SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2, 460UX-2, 460UXN-2

Zaslon LCD

Uporabniški priročnik

Varnostna navodila

Simboli

Opomba

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.

Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.

Opozorilo/pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

Opomba

Prepovedano	Preberite in si zapomnite za vedno
Ne razstavljajte	Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se	Ozemljite, da preprečite električni udar


Napajanje

Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.

Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega zaslona.


Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik

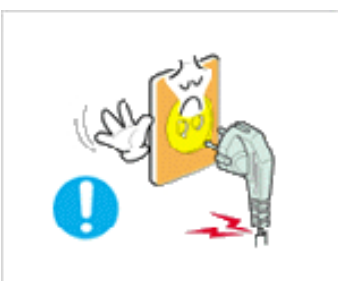


Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

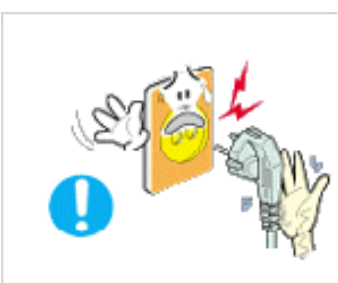

Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

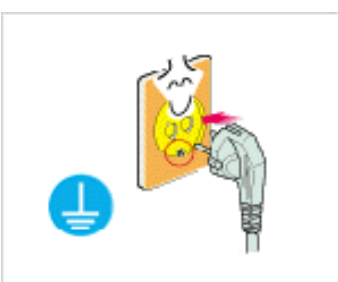


Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.




Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do požara.

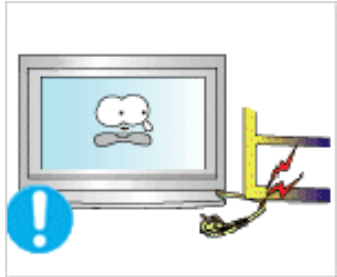


Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do požara.

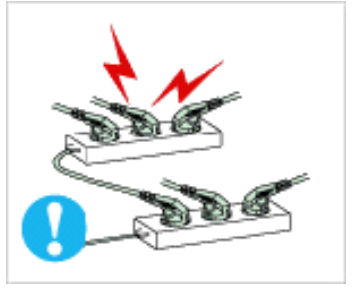

Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.

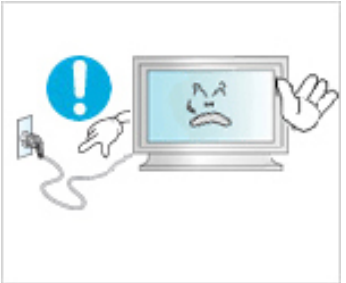

Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega udara.



Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

Namestitev


Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd., se obrnite na pooblaščen servisni center.

Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.




Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.

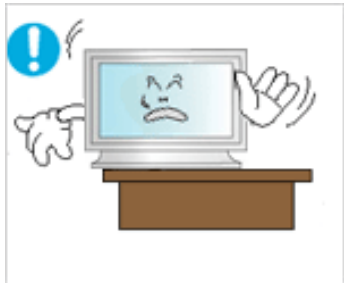

Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.

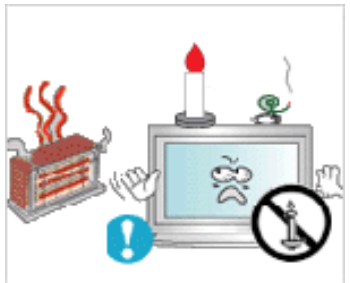

V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.

- Sicer lahko pride do požara.



Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla in izdelka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so knjižne police ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.



Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer se lahko poškoduje zaslon.




Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.

- Sicer se lahko poškoduje zaslon.




Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno podjetje za nameščanje.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.

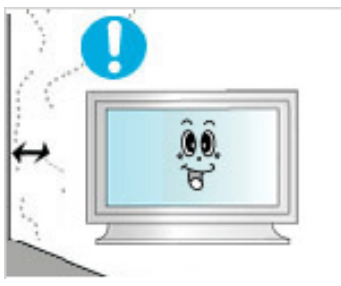

Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene mora biti oddaljen več kot 10 cm.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

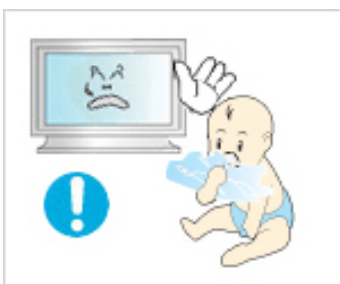

Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.

- Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).




Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.


Čiščenje

Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete z rahlo navlaženo, mehko tkanino.

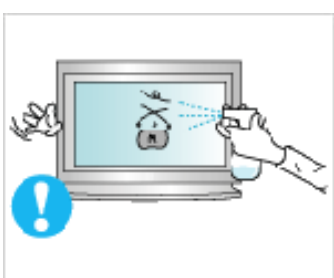

Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.

- Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.

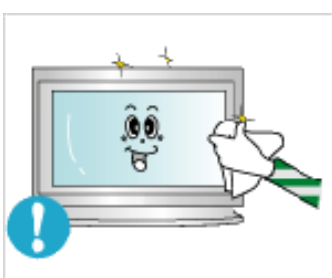

Izdelek čistite samo z mehko krpo in čistilom za monitor. Če morate uporabiti čistilo, ki ni namenjeno monitorjem, ga razredčite z vodo v razmerju 1:10.



Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.



Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek nežno očistite s suho krpo.

- (Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake na izdelku.



Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.

- Uporabljajte odobreno krpo in malo vode. Ker se izdelek lahko opraska, če je na krpi tuja snov, le-to pred uporabo dobro otresite.



Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del izdelka.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.

Drugo




Monitor je visokonapetostni izdelek. Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.



Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok, takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

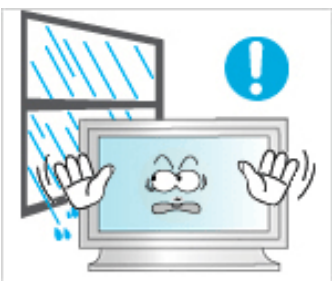

Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu, dimu, vodi, ali v avto

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.




Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla antene.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.

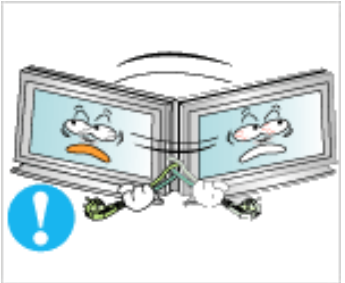

Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.




Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.



Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.

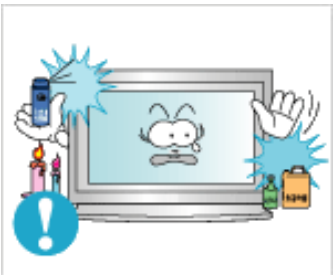

V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih snovi.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.



V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje, vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih predmetov, kot so vžigalice in papir.

- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela ali nejasna slika.

- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.



Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.

- Sicer si lahko poškodujete vid.




Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.



Če želite zmanjšati naprezanje oči, ne sedite preblizu izdelka.

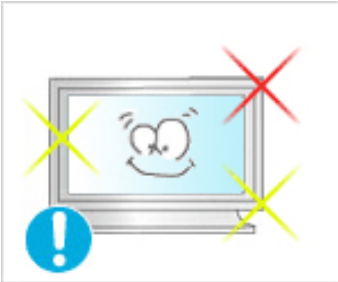

Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut odmora.

Tako zmanjšate utrujenost oči.




Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem, se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.



Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

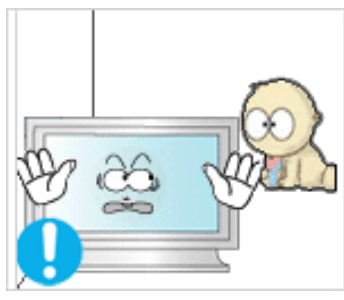

Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.

- Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.



Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.




Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic, kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.

- Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.



Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

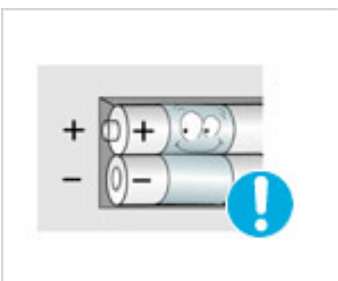

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.




Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.

- Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.




Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

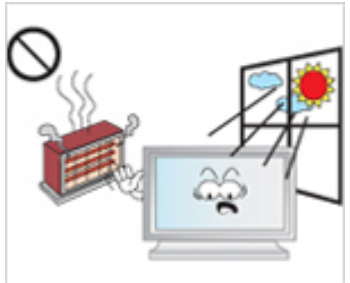

Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.

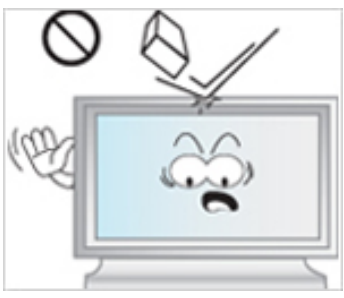


Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.




V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

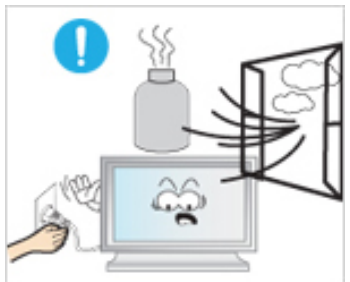

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča, temveč takoj prezračite.


- Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.

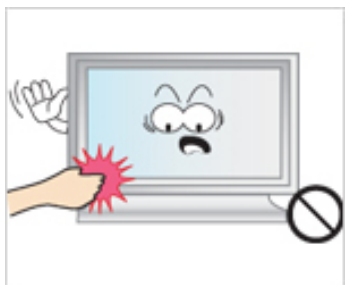

Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte se ga.



Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.

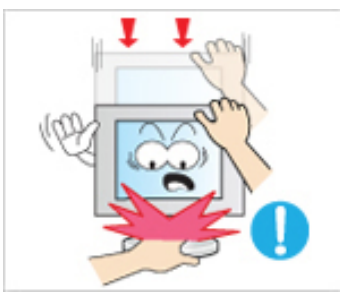

Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali prste.
- Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.



Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov sprednji del težak.



Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Uvod

Vsebina paketa


Opomba

Preverite, ali ste z zaslonom LCD dobili naslednje predmete.

Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.

Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.


Preverjanje vsebine paketa

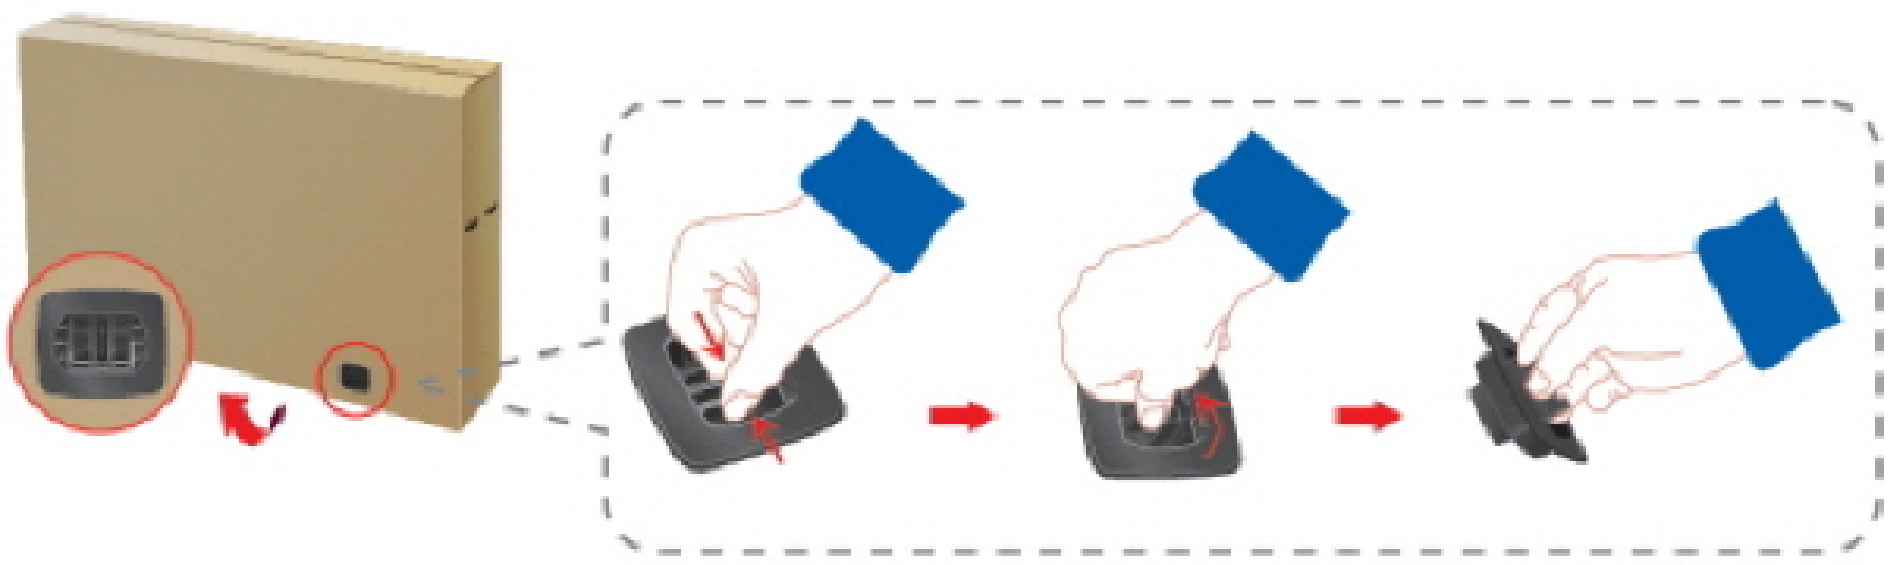

Odstranite zapiralo škatle, kot je prikazano na zgornji sliki.



Škatlo dvignite tako, da jo primete za utora na obeh straneh.

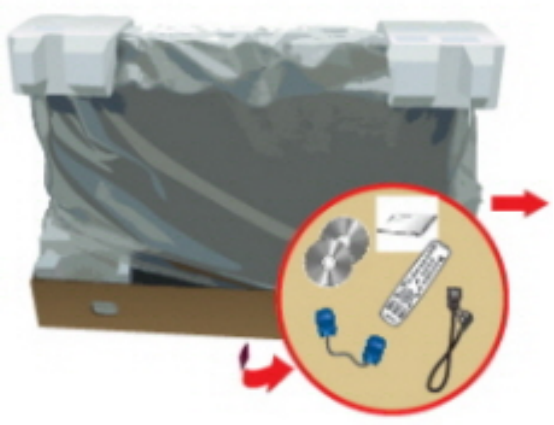

Preverite vsebino paketa.



Odstranite stiropor in vinil-no prevleko.

Opomba

- Ko je embalaža odstranjena, preverite vsebino paketa.
- Škatlo prihranite za morebitno prevažanje izdelka v prihodnje.

Vsebina embalaže



zaslon LCD

Priročniki




Navodila za hitro namesti-
tev




Garancijska kartica

(ni na voljo povsod)



Navodila za uporabo



CD s programsko opremo **MagicInfo**,CD s priročni-
kom za **MagicInfo**

(Velja samo za model UXN-2.)

Kabli



Napajalni kabel

Drugo




Daljinski upravljalnik

(BP59-00138A)



Bateriji (2 x AAA)

(ni na voljo povsod)




BNC v vtikač adapterja RCA

(Velja samo za model UX-2.)

Naprodaj ločeno



Kabel D-Sub





Kabel DVI



Kabel LAN


(Velja samo za model UXN-2.)

Naprodaj ločeno

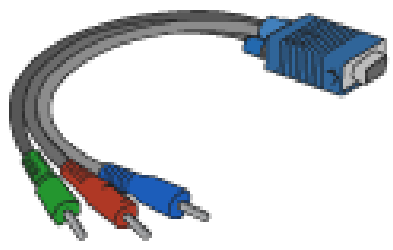		
Oprema za pritrditev na steno	Kabel za povezavo vrat RGB in BNC	Kabel za povezavo dvojih vrat BNC (Velja samo za model UX-2.)
		
Kabel za povezavo vrat RGB in komponente	Komplet nastavka	

Zaslon LCD

Spredaj

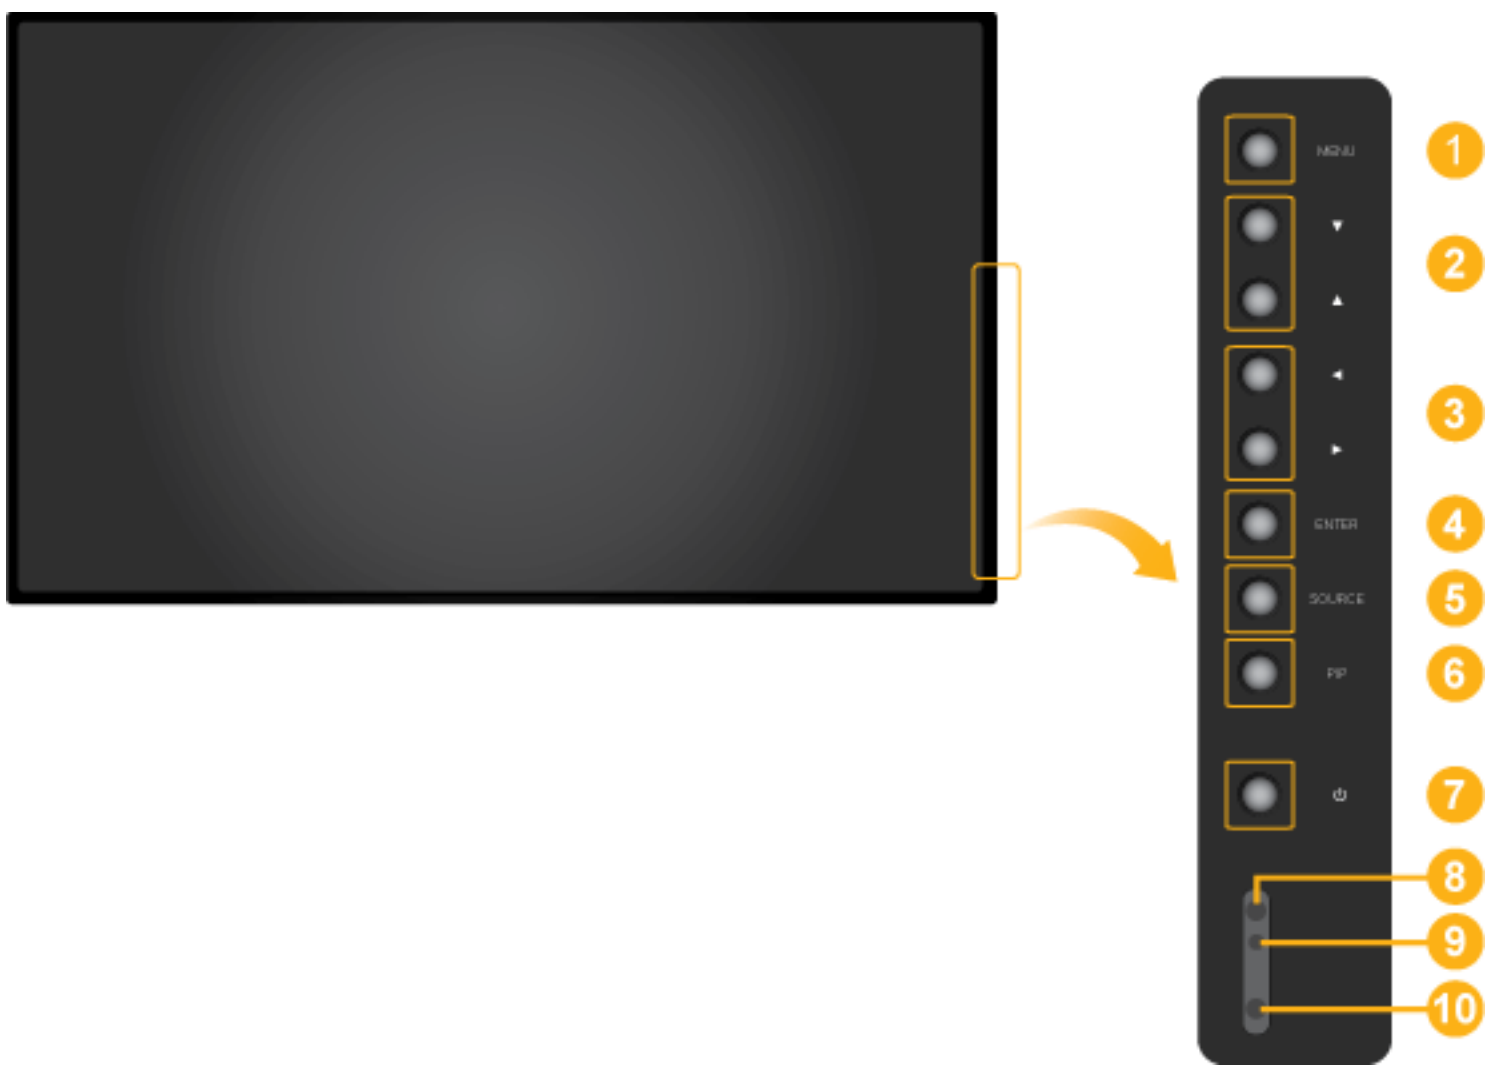

1 *Gumb MENU [MENU]*

Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.

2 *Gumba za krmarjenje (navzgor in navzdol)*

Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.

3 *Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost*

Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.

4. *Gumb ENTER [ENTER]*

   Aktivira označen menijski element.

5. *Gumb SOURCE [SOURCE]*

   Za preklop iz načina računalnika v način videa. Omogoča izbiro vhodnih virov, s katerimi je povezana zunanja naprava.

   [**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

   Opomba

   - Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
   - **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

6. *Gumb PIP*

   Za vklop/izklop zaslona PIP pritisnite gumb PIP.

   Na zaslonu ni mogoče prekrivanje več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.

   - **PC**: **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
   - **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
   - **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
   - **Component** : **PC**
   - **HDMI** : **PC** / **BNC**

7. *Gumb za napajanje [⏻]*

   S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.

8. *Senzor za svetlost (Izbirno.)*

   Samodejno zazna svetlost okolja in temu primerno prilagodi svetlost zaslona.

   Opomba

   Funkcija se aktivira samo pri modelih, opremljenih s samodejnim senzorjem za svetlost.

9. *Indikator napajanja*

   Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver

   Opomba

   Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.


10. *Senzor daljinskega upravljalnika*

    Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.

Zadaj

Opomba

Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte poglavje Povezava kablov v razdelku Nastavitve. Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.

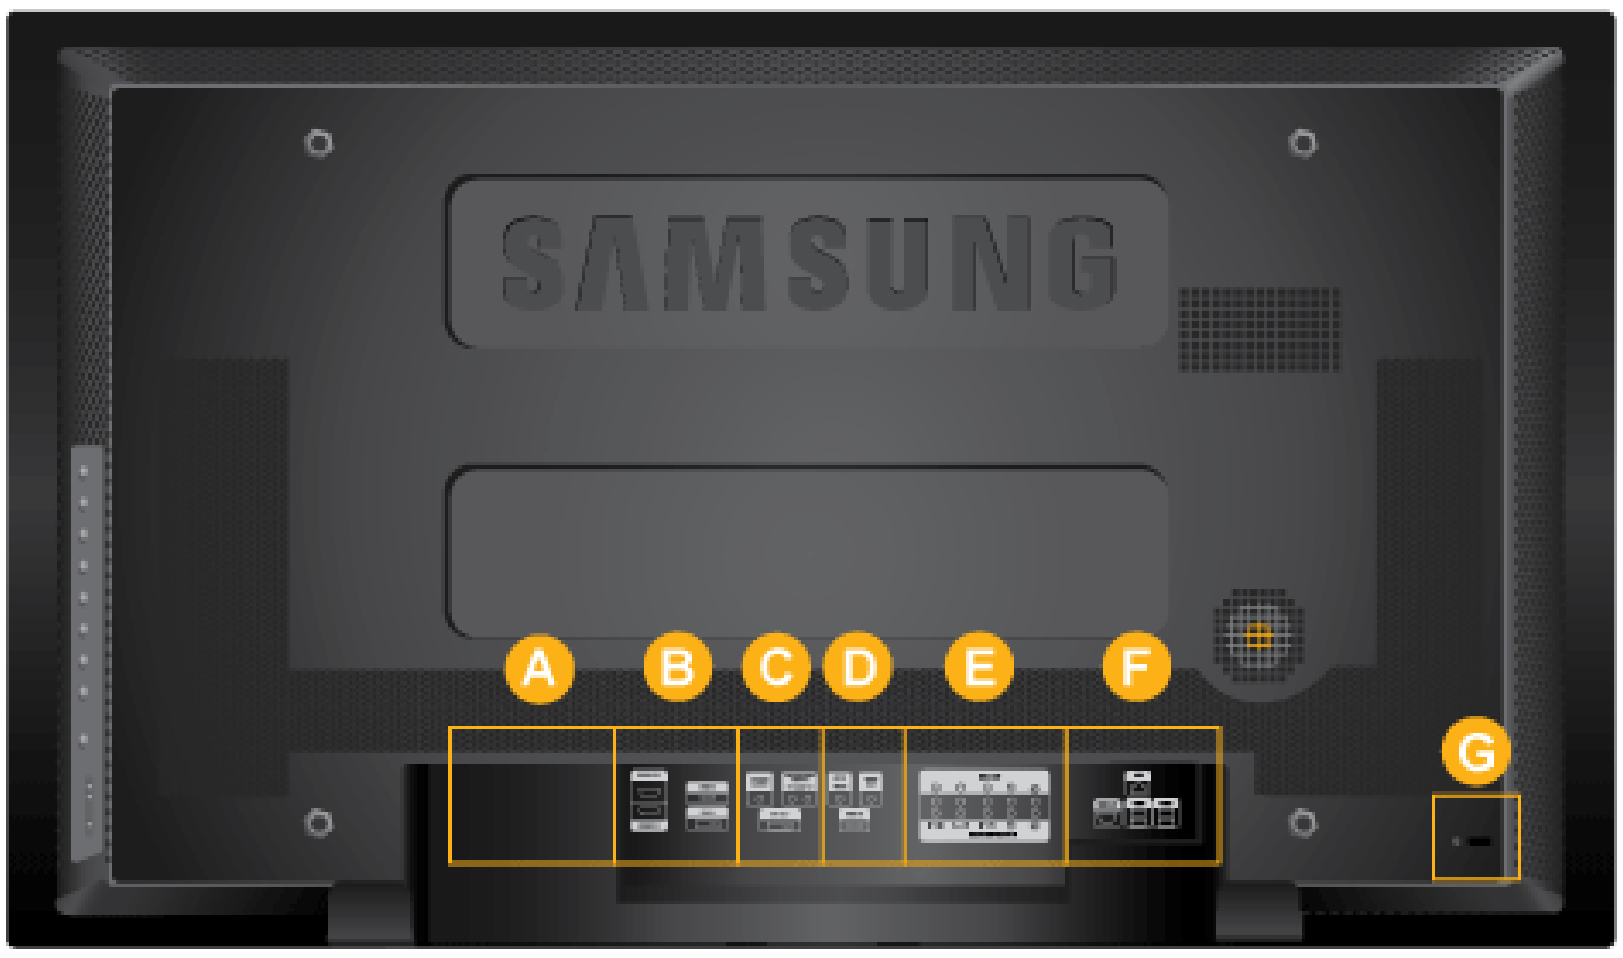


Opomba

E Velja samo za UX-2 palčni model.

F Velja samo za UXN-2 palčni model.

A

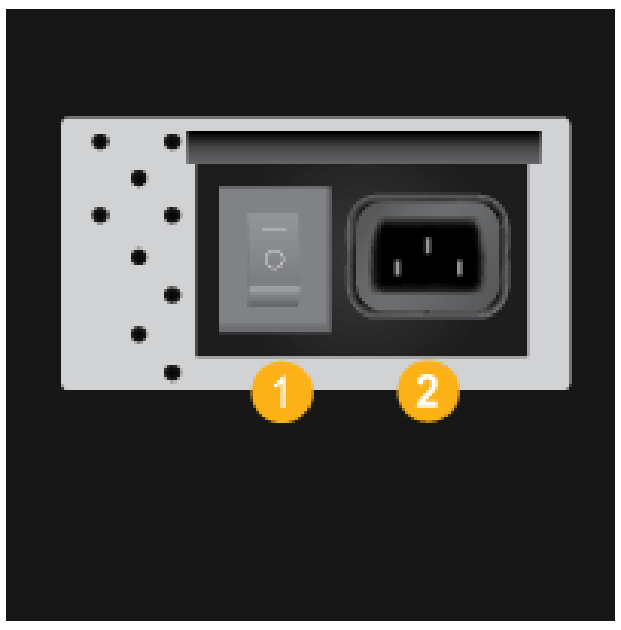


1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Vklop/izklop zaslona LCD.

2 *POWER*

Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in stensko vtičnico.

B

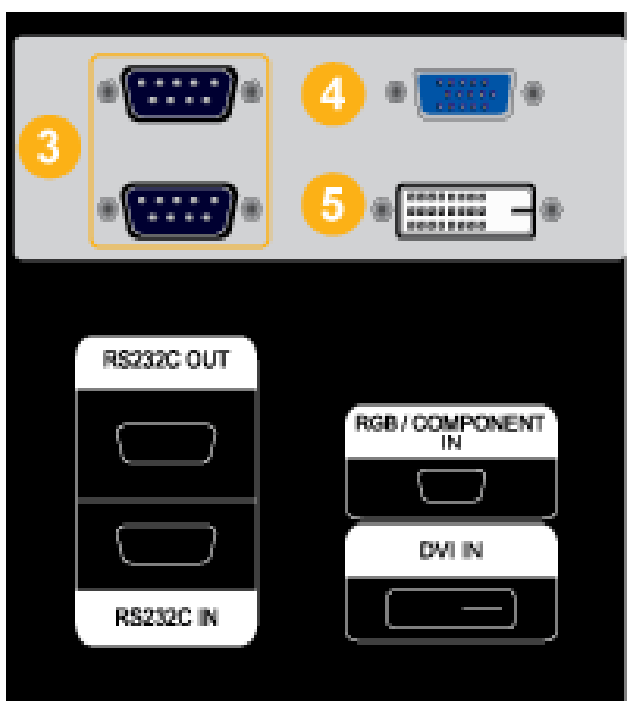

3 *RS232C OUT/IN (serijska vrata RS232C)*

Programska vrata za MDC (Multiple Display Control)

4 *RGB/COMPONENT IN(priključek za povezavo PC/COMPONENT-ja (vhod))*


- Uporabite kabel D-Sub (15-pinski D-Sub) – način PC-ja (analogni računalniki)

- S kablom za povezavo vrat D-Sub in COMPONENT povežite vrata RGB/ COMPONENT IN na monitorju in vrata za komponento, ki so na zunanji napravi.
- S kablom za povezavo vrat D-Sub in BNC povežite vrata RGB/COMPONENT IN na monitorju in vrata BNC na računalniku.

5 *DVI IN (priključek za video povezavo računalnika)*

Uporabite kabel DVI (DVI-D in DVI-D) – način DVI-ja (digitalni računalniki)

C

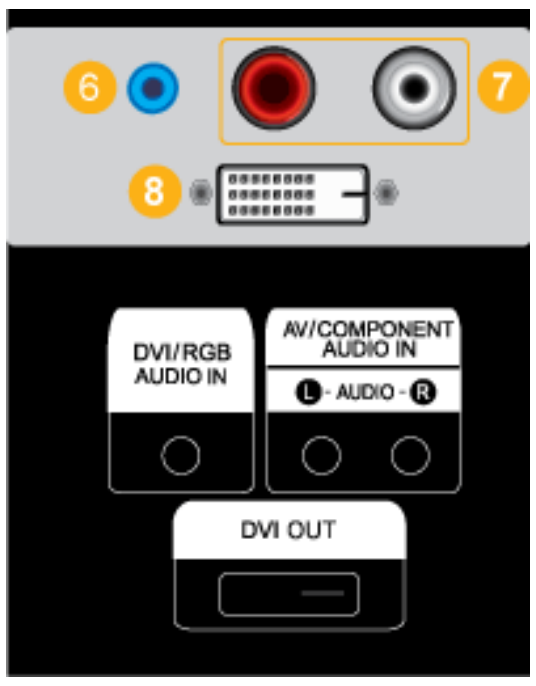

6 *DVI/RGB/HDMI AUDIO IN(priključek (vhod) za povezavo računalnika/vhoda DVI/ HDMI(vhoda) avdia)*

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO- R]*

Povežite vrata predvajalnika DVD, videorekorderja (predvajalnika DVD/sprejemnika DTV) z vrati [L- AUDIO - R]na zaslonu LCD.


8 *DVI OUT*

- Monitor povežite z drugim monitorjem s kablom DVI.
- S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite vrata DVI OUT na tem monitorju in vrata HDMI IN na drugem monitorju.
- Signali DVI, HDMI in omrežni signali, poslani prek vrat DVI OUT, so prikazani na drugem zaslonu z vrati DVI IN.

Opomba

Povezati je mogoče do 6 monitorjev polne visoke ločljivosti ali 10 monitorjev visoke ločljivosti (odvisno od izdelka).

D

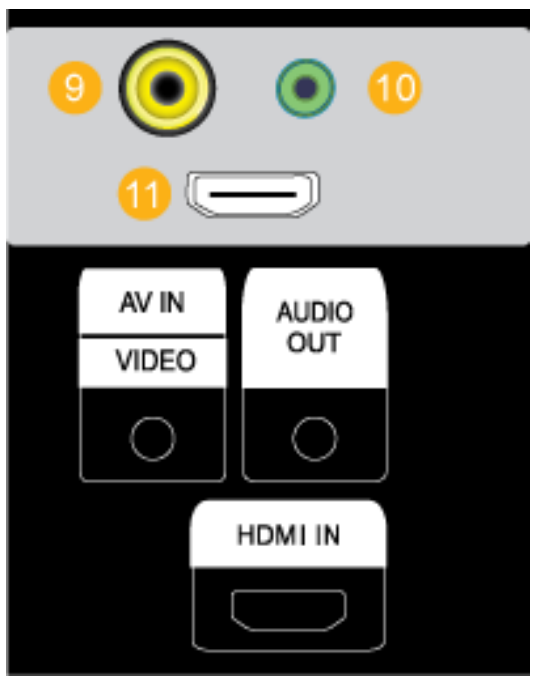

9 *AV IN [VIDEO]*

Z VIDEO kablom povežite priključek [VIDEO] na monitorju in priključek za video na zunanji napravi.

10 *AUDIO OUT*


Izhodni priključek za slušalke.

11 *HDMI IN*

S kablom HDMI povežite priključek HDMI na hrbtni strani zaslona LCD in priključek naprave HDMI.

Podprti so kabli do HDMI 1.0.

E

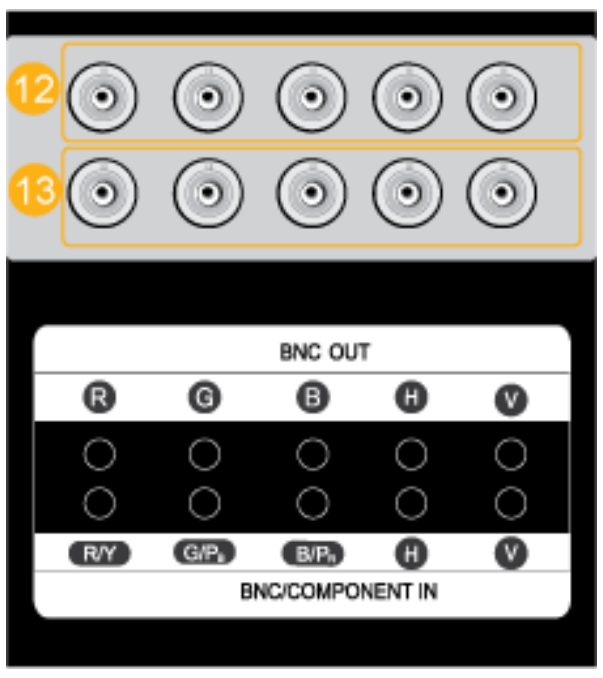

12 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (priključek (izhod) za BNC)*

Priključitev BNC-ja (analogni računalniki): povezovanje vrat R, G, B, H, V.

Število zaslonov LCD, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje glede na kable, vir signala, itd. S kabli, pri katerih vir signala ni poslabšan, je mogoče povezati do deset zaslonov LCD (morda ni podprto, odvisno od priključenega kabla).

Opomba

(Velja samo za model UX-2.)

13 *(priključek za povezavo komponent/ BNC-ja (vhod))*

Pri povezavi komponente si oglejte spodnje specifikacije za vhodna vrata.


[R/Y, G/P_B, B/P_R, H, V]

- [R/Y] --> Vhod rdečih vrat
- [G/P_B] --> Vhod zelenih vrat
- [B/P_R] --> Vhod modrih vrat

Opomba

Velja samo za UX-2 palčni model.

F

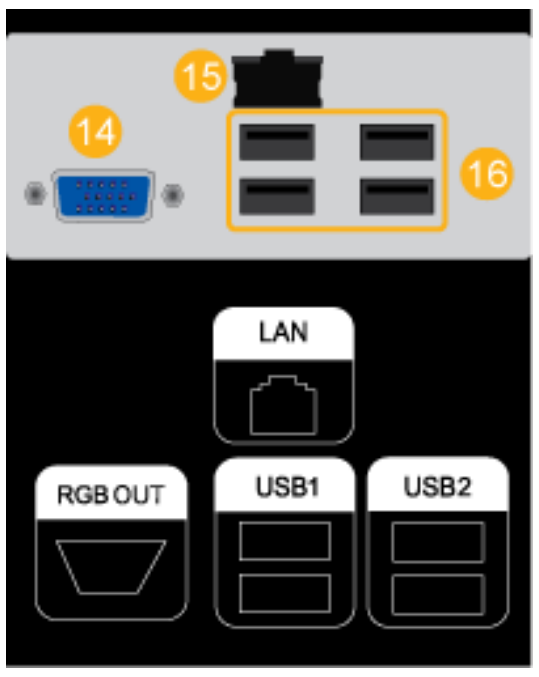

14 *RGB OUT*

Opomba

Velja samo za UXN-2 palčni model.

15 *LAN (priključek za povezavo LAN-a)*

Opomba

Velja samo za UXN-2 palčni model.

16 *USB1,USB2(priključek za povezavo USB-ja)*


Združljivo s tipkovnico/miško in napravo za množično shranjevanje.

Opomba

Velja samo za UXN-2 palčni model.

G



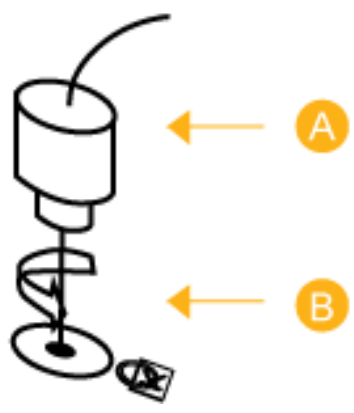

Kensington Lock

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

Opomba

Kje je nameščena ključavnica Kensington, je odvisno od modela.

Uporaba ključavnice Kensington proti kraji

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na zaslonu LCD B in in jo obrnite v smeri zaklepanja A.
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.


Opomba

Za dodatne informacije o kabelskih povezavah si oglejte razdelek Povezava kablov.

Daljinski upravljalnik

Opomba

Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.

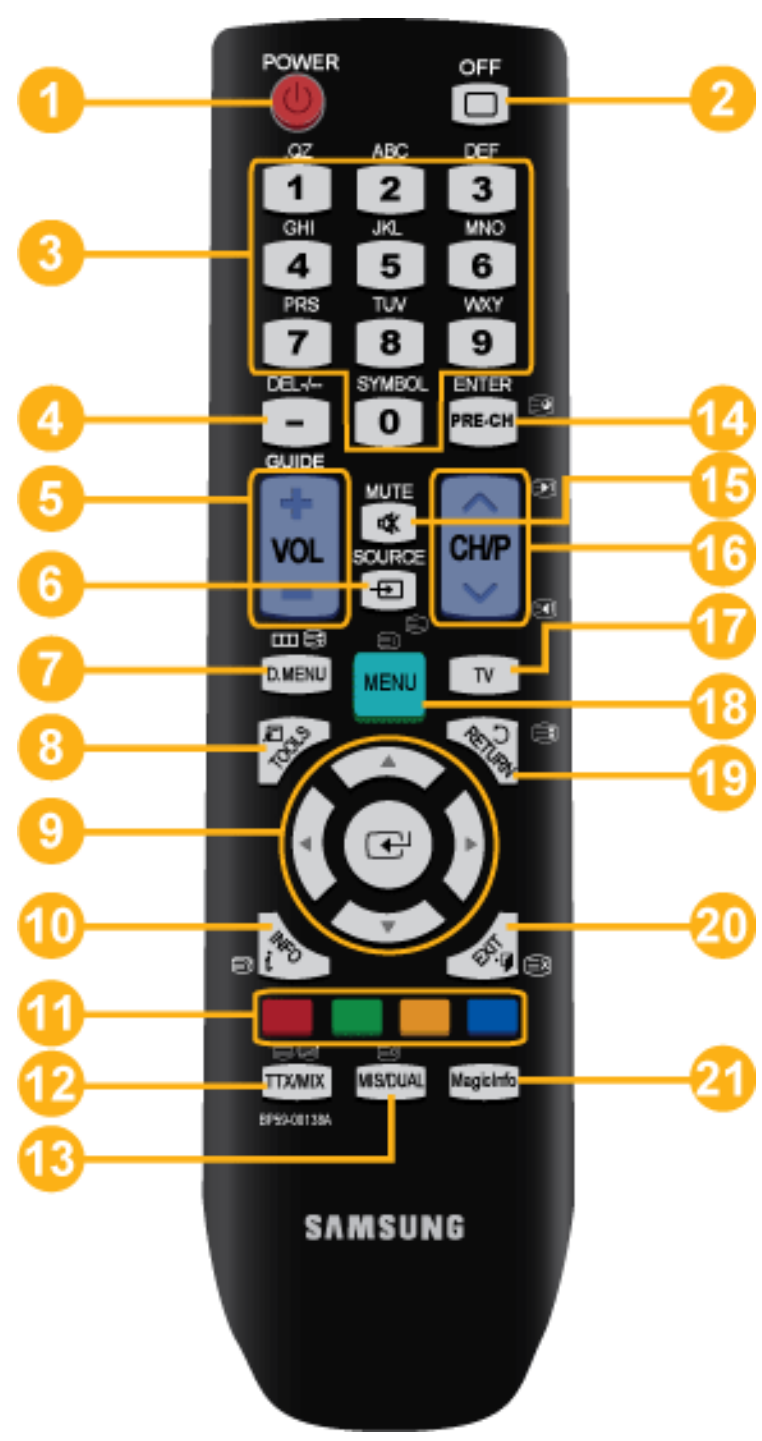

1. POWER
2. OFF
3. Številski gumbi
4. Gumb DEL / -/-- / GUIDE
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno
10. INFO
11. BARVNI GUMBI
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	Vklop izdelka.
2. OFF	Izklop izdelka.
3. Številski gumbi	Pritisnite za preklop kanala
4. Gumb DEL 16 / GUIDE	Z gumbom "-" izbirate digitalne kanale. Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG). – Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
5. + VOL -	Nastavitev glasnosti zvoka.
6. SOURCE	Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb SOURCE.

SOURCE je dovoljeno zamenjati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z zaslonom LCD.

7. D.MENU

Prikaz menija DTV-ja

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.

8. TOOLS

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

9. Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno

Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.

10. INFO

V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije o trenutni sliki.

11. BARVNI GUMBI

Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel List”.

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.

12. TTX/MIX

TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki.

– gumbi za teletekst



– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.

13. MTS/DUAL

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.

MTS-

Izberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).

	Vrsta avdia	Način MTS/S	Privzeto
FM stereo	Mono	Mono	Ročni preklop
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/ NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče upravljati z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med gledanjem TV-ja.

14. ENTER/PRE-CH

S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.

15. MUTE

Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v spodnjem levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali - VOL +.

16. CH/P

Izbira TV-kanalov v načinu **TV**-ja.

– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.


17. TV	Za neposredno izbiro načina televizorja. – Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
18. MENU	Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilago-ditev.
19. RETURN	Vrnitev na prejšnji meni.
20. EXIT	Za izhod iz zaslona z menijem.
21. MagicInfo	Gumb za hitri zagon MagicInfo .

Povezave


Priključitev računalnika

Opomba

Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekor-derji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.

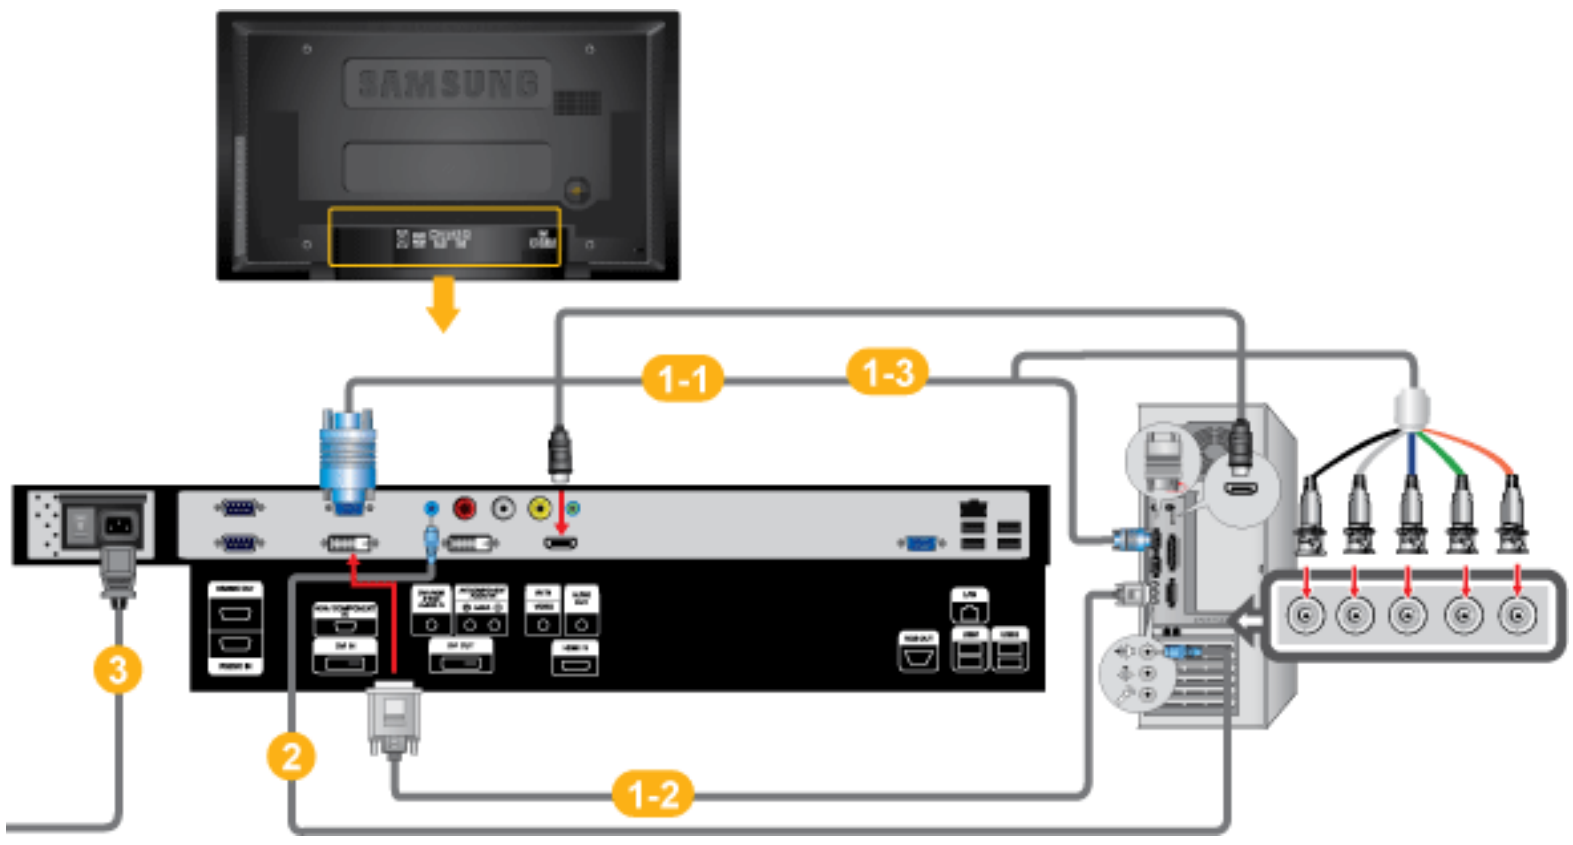

(400UXN-2,460UXN-2)

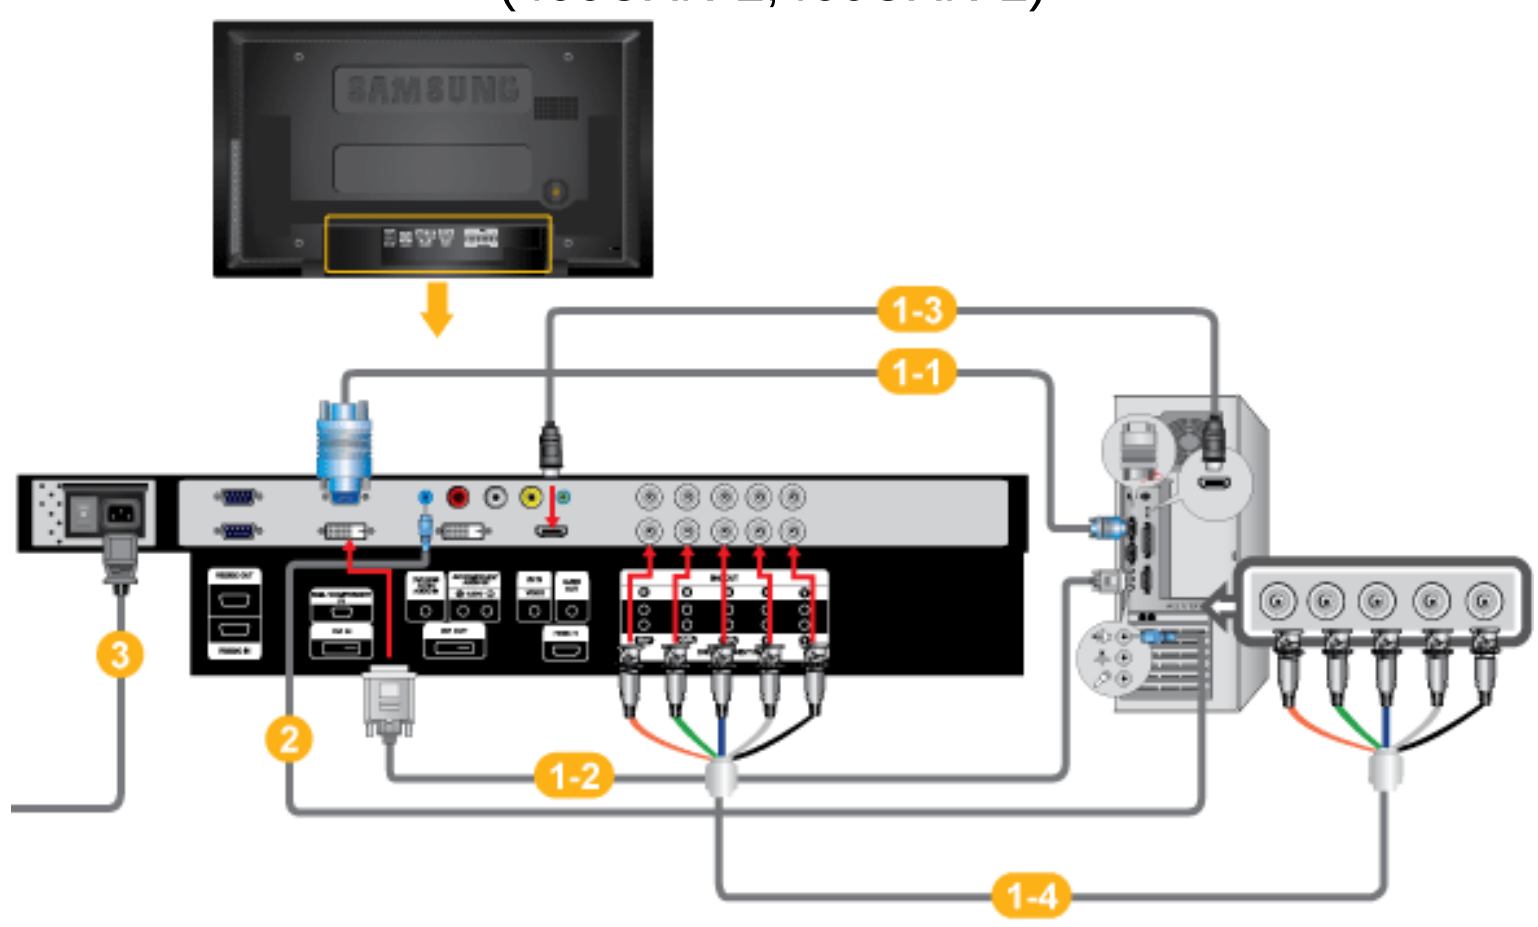


(400UX-2,460UX-2)

1 Računalnik lahko z monitorjem povežete na več načinov. Izberite eno od naslednjih možnosti.


1-1 Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.

- Priključite D-sub na 15-pinska vrata RGB na hrbtni strani zaslona LCD in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.

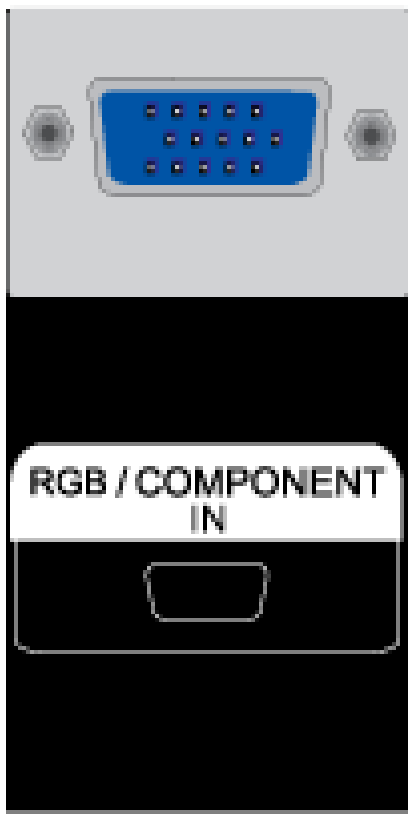


1-2 Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.

- Priključite kabel DVI na vrata DVI na hrbtni strani zaslona PDP in vrata DVI na računalniku.

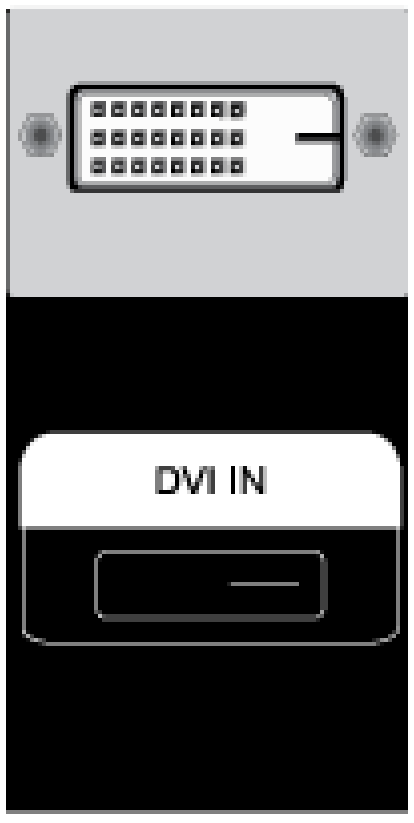

1-3 Uporaba (digitalnega) izhoda HDMI na grafični kartici.

- S kablom HDMI povežite vrata HDMI IN na monitorju in vrata HDMI na računalniku.

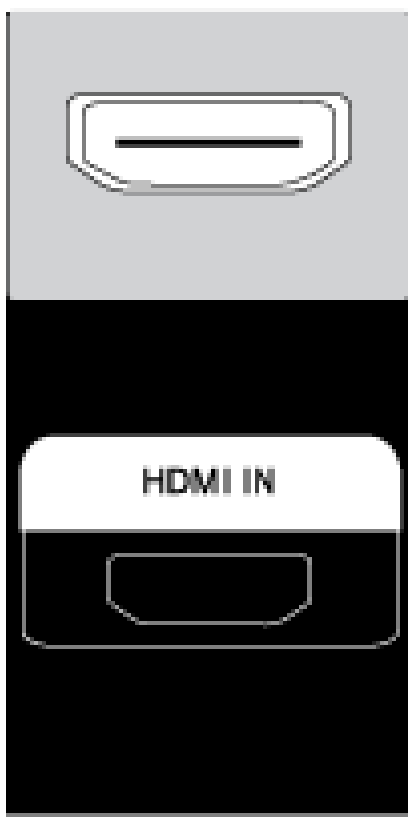


Opomba

Pri priključitvi kabla HDMI na računalnik morate izbrati **HDMI** v možnostih **Source List** in **Edit Name**, preden izberete napravo **PC** ali **DVI**, da bosta zaslon in zvok računalnika normalna. Zvok je na voljo samo pri povezavi, ki je opisana v naslednji, 2. možnosti.

1-4 Uporaba priključka BNC (analognega) video kartice. (Velja samo za model UX-2.)

- S kablom za povezavo dvojih vrat BNC povežite vrata BNC/COMPONENT IN na monitorju in vrata BNC na računalniku.

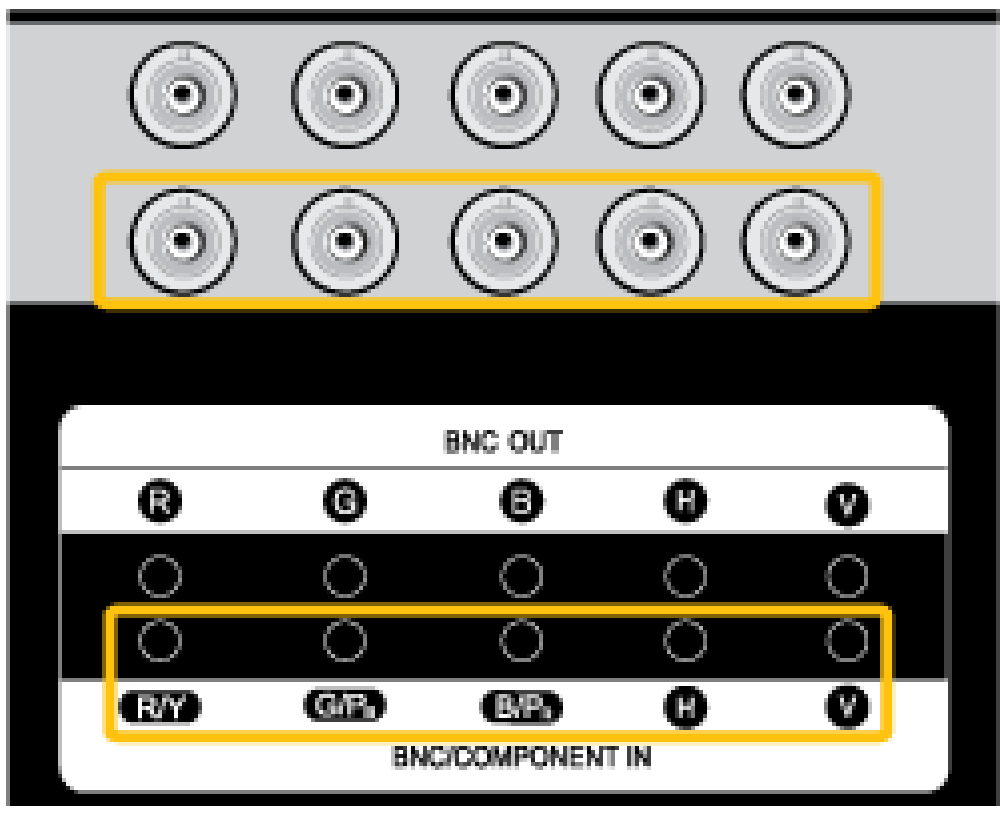

2 Avdio kabel zaslona LCD priključite na vrata za zvok na hrbtni strani zaslona LCD.

3 Napajalni kabel zaslona LCD priključite na napajalna vrata na hrbtni strani zaslona LCD. Vklopite stikalo za napajanje.

Opomba


- Vklopite računalnik in zaslon LCD.
- Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.

Priključitev drugih naprav

Opomba

- Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
- Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.

Priključitev naprav AV

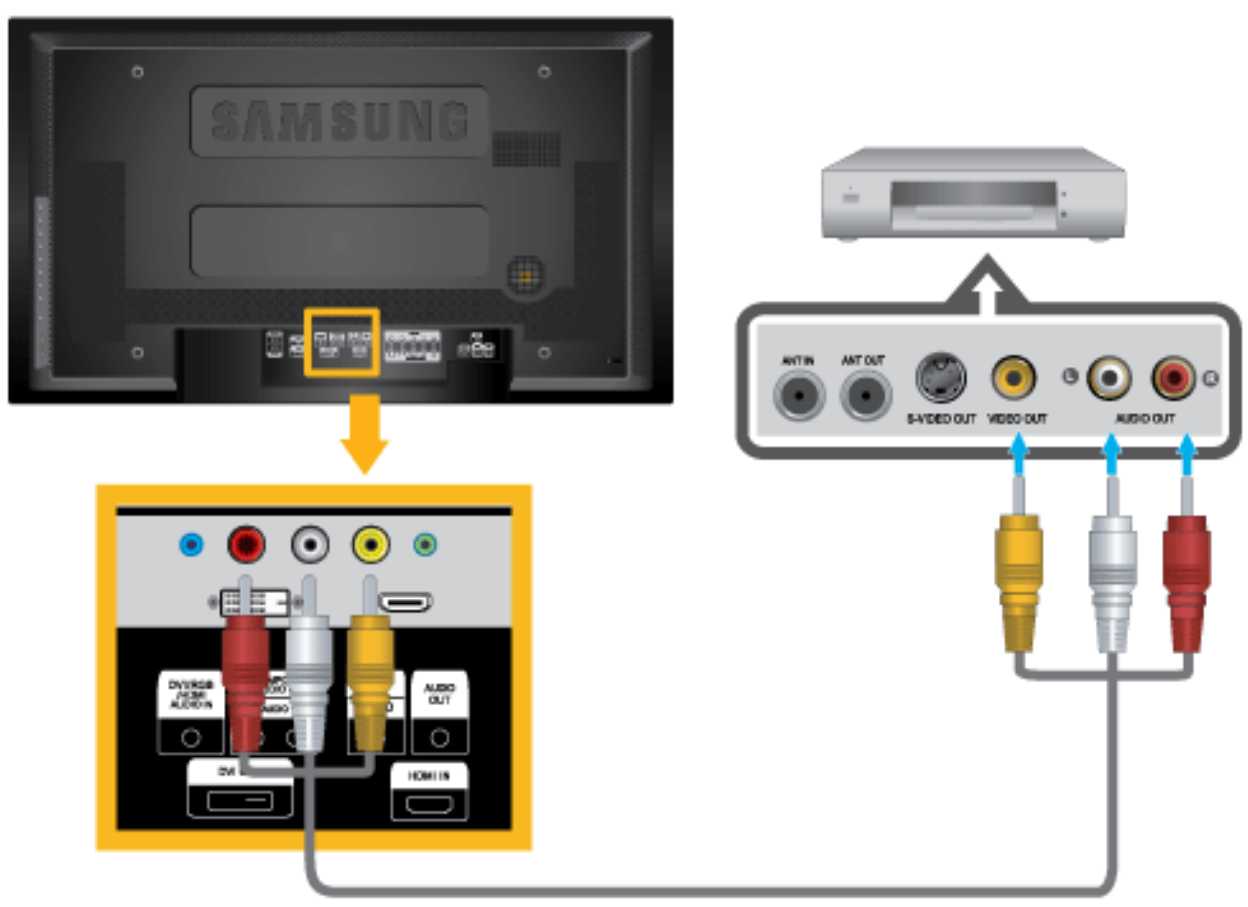


1. Vrata Video in [R-AUDIO-L] predvajalnika DVD, videorekorderja ali sprejemnika DTV povežite z vrati Video in [R-AUDIO-L] zaslona LCD.

2. Vklopite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.

3. Z gumbom SOURCE izberite možnost **AV**.

Priključitev kabla za povezavo dvojih vrat BNC

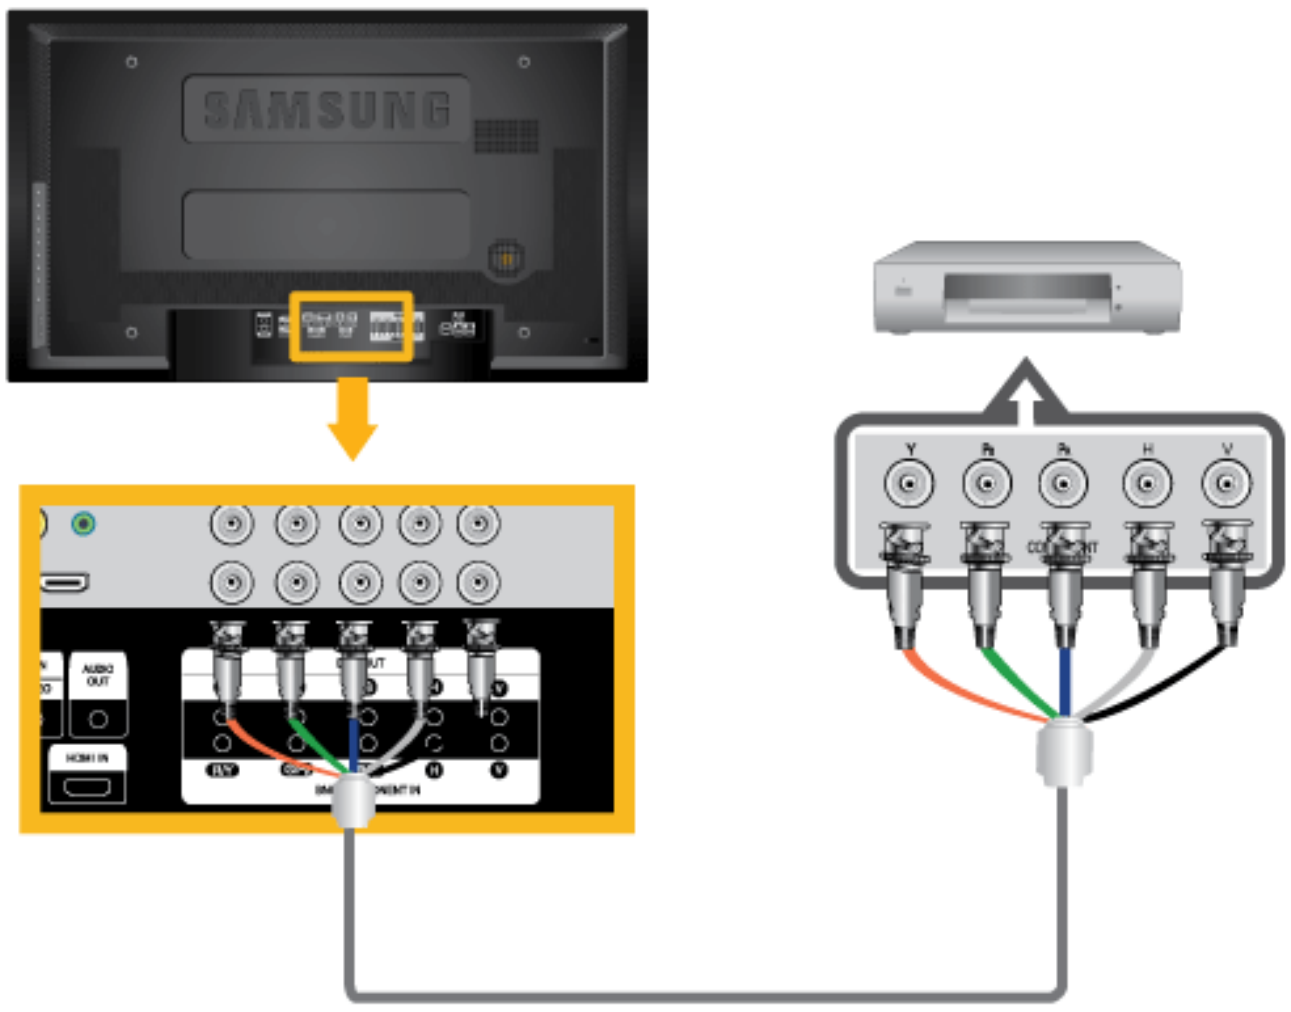


1. S kablom za povezavo dvojih vrat BNC povežite vrata BNC/COMPONENT IN -[R/Y, G/P_B, B/P_R] na monitorju in vrata BNC na zunanji napravi.

2. Z gumbom Source na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite **BNC** za priključitev videokamere.

Opomba

Velja samo za UX-2 palčni model.

Priključitev predvajalnika DVD- Velja samo za UX-2 palčni model.

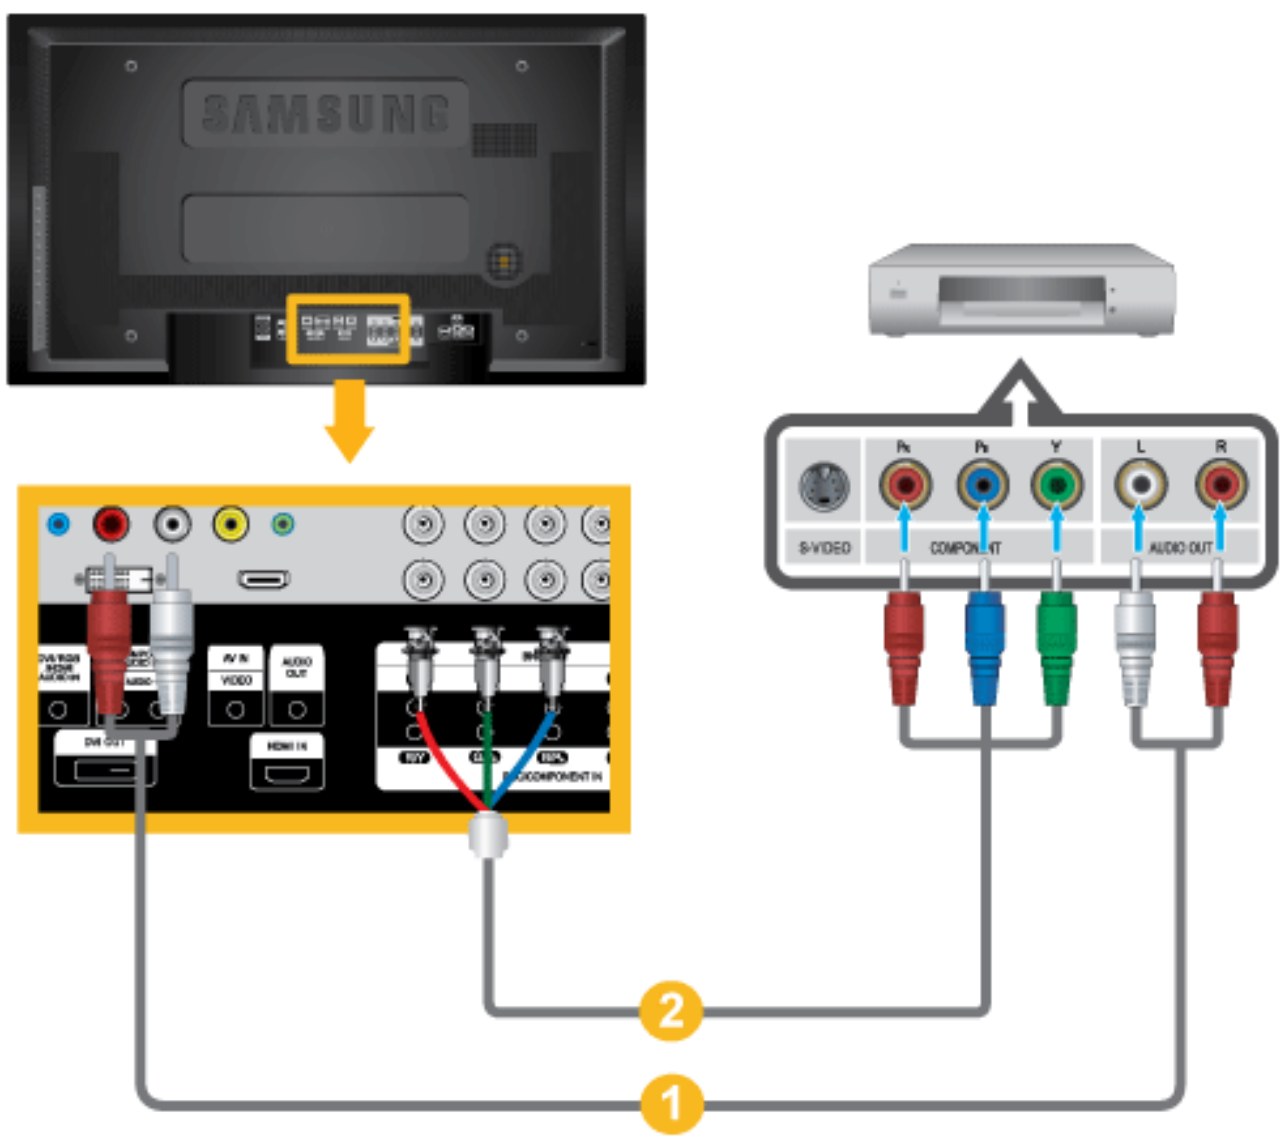

1. S kompletom zvočnih kablov povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD in vtičnice AUDIO OUT na predvajalniku DVD.

2. S komponentnim kablom povežite vrata BNC/COMPONENT IN[R/Y, G/P_B, B/P_R] na zaslonu PDP in vtičnice P_R, Y, P_B na predvajalniku DVD.

Opomba


- Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost **Component** za priključitev na DVD-predvajalnik.

- Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.

- Komponentni kabel je izbiren.

- Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD.

Povezava s komponentnim kablom

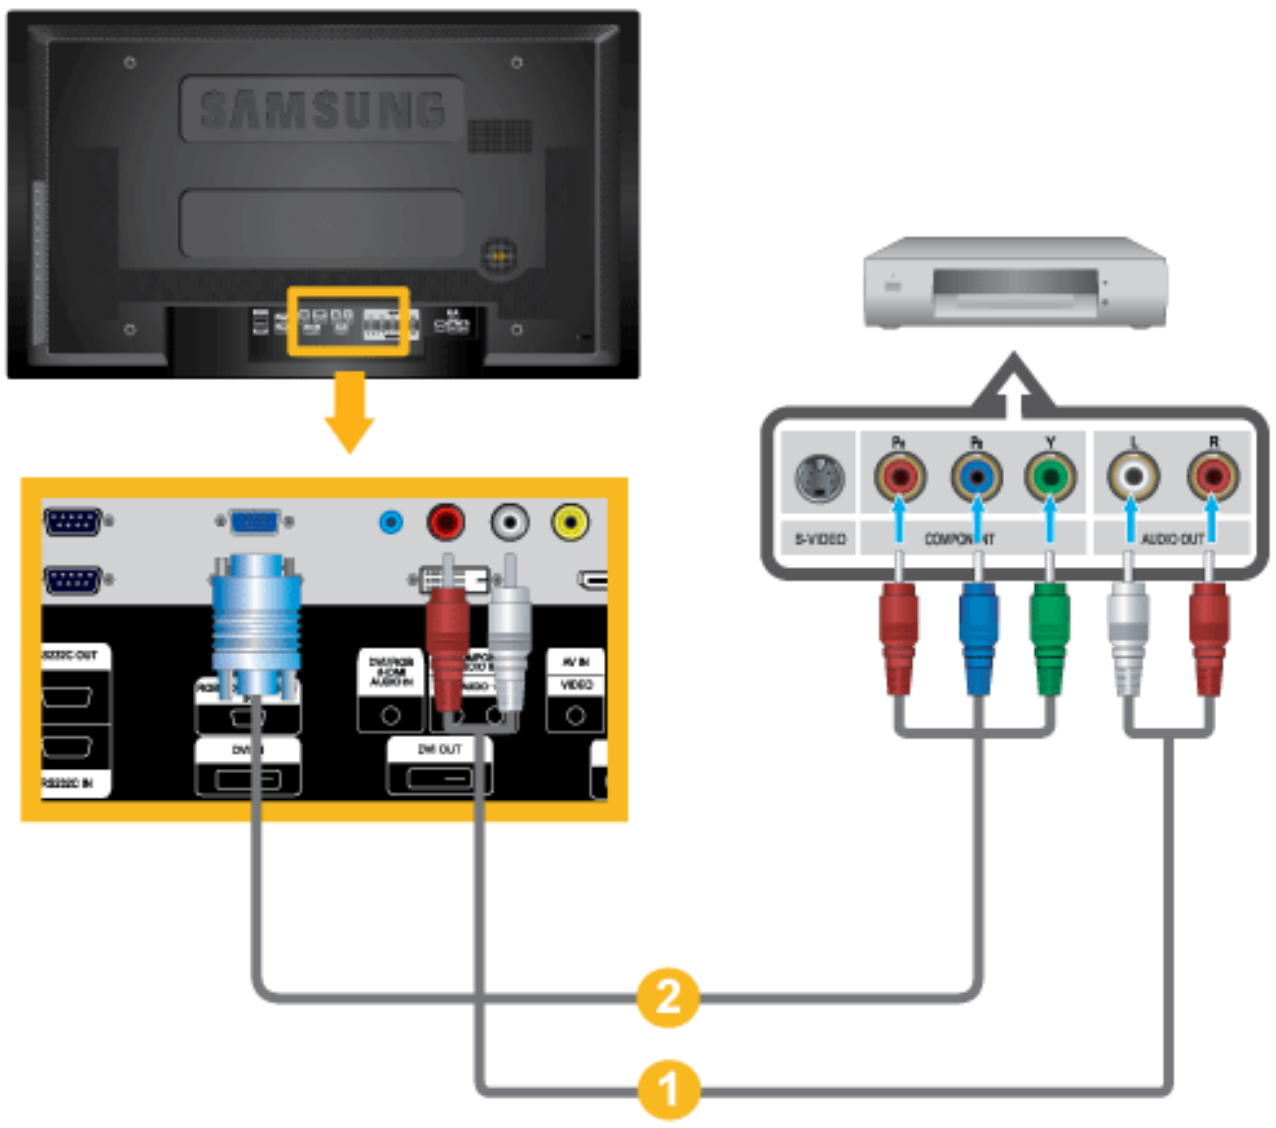

1. S kompletom zvočnih kablov povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] AUDIO OUT na zaslonu LCD in vtiče AUDIO OUT na predvajalniku DVD ali drugi zunanji napravi.

2. Komponentni kabel/kabel D-Sub priključite na vrata RGB/RGB/COMPONENT IN na monitorju.

Opomba


- Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost Component.

- Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.

- Komponentni kabel je izbiren.

- Razlaga komponentnega videa je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD ali zunanjo napravo.

Priključitev videokamere

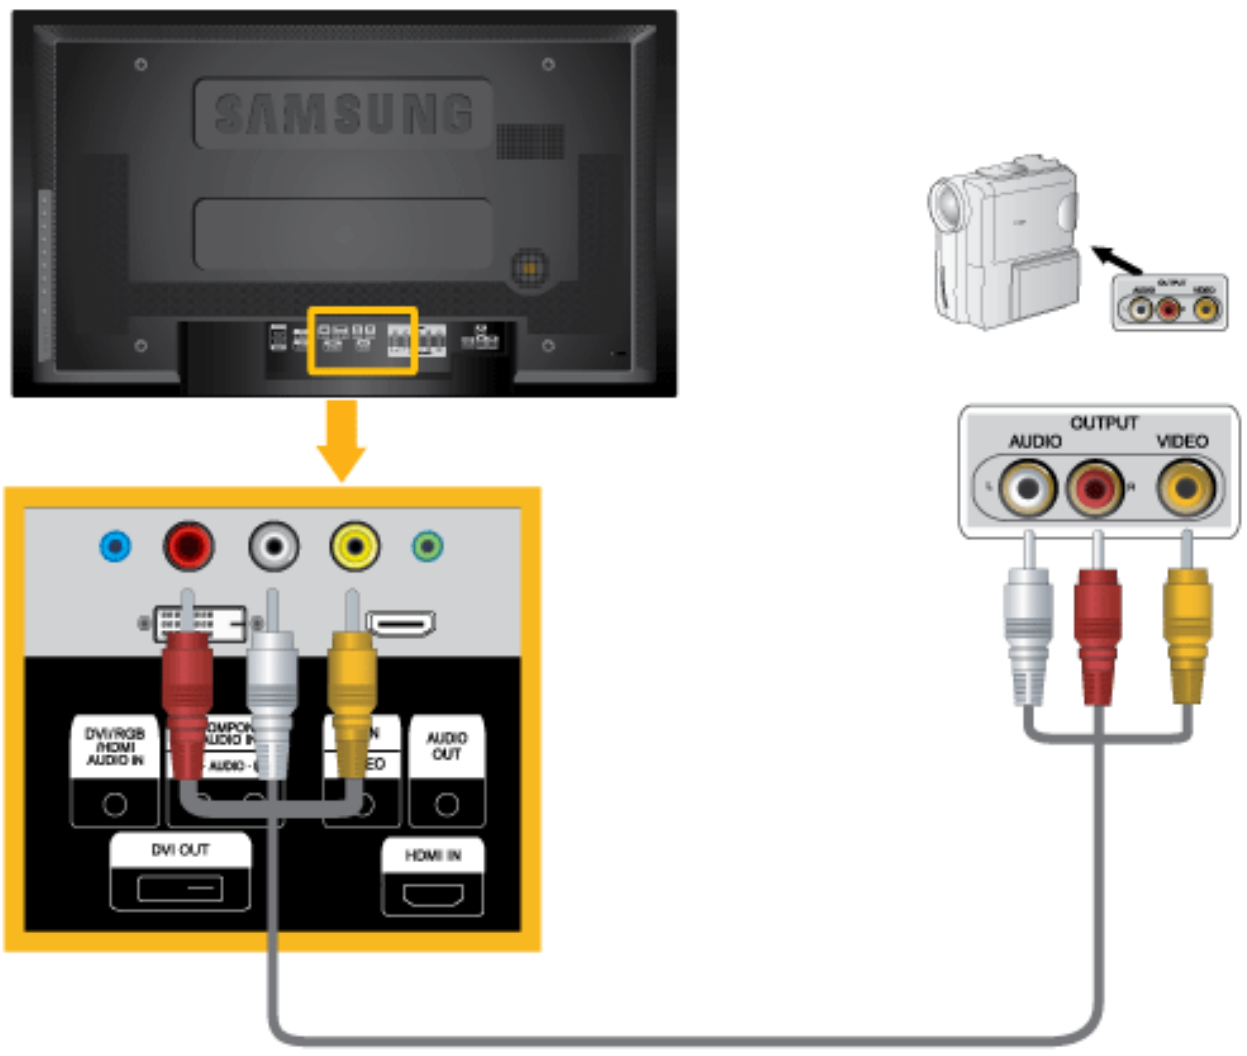

1. Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na stranskem deli ali hrbtni strani videokamere. S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD.

2. Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na zaslonu LCD.


3. Z gumbom Source na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite **AV** za priključitev videokamere.

4. Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.

Opomba

Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri (v nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z električno opremo.) Če videokamera podpira stereo zvok, povežite dva kabla.

Povezava s kablom HDMI

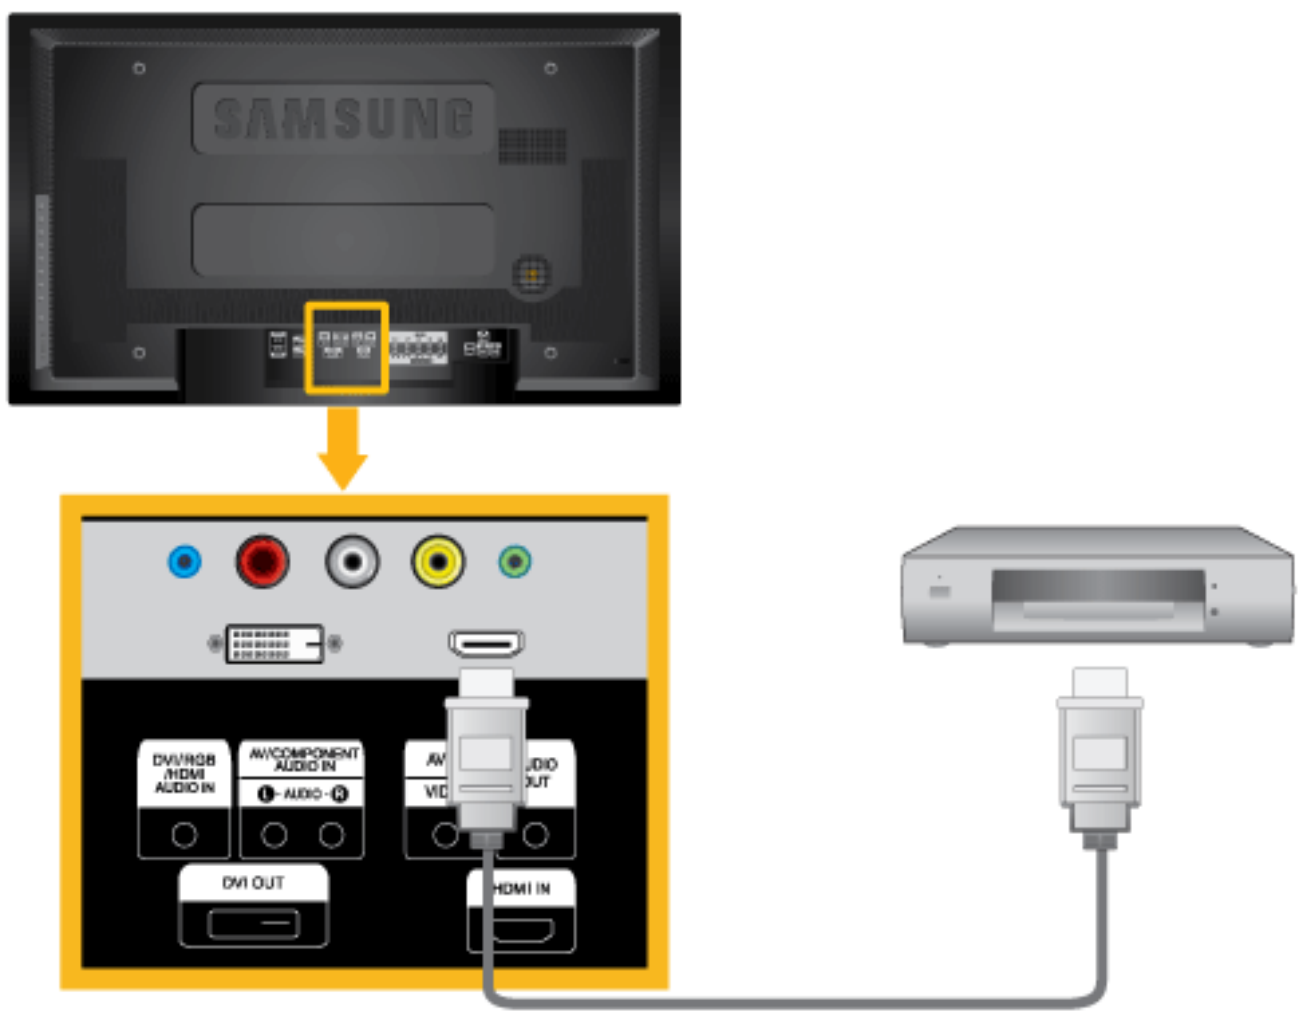


1. Vhodne naprave, kot je predvajalnik Blu-Ray/DVD, s kablom HDMI povežite s priključkom HDMI IN zaslona LCD.

Opomba

V načinu **HDMI** je podprta samo oblika zapisa zvoka PCM.

Povezava s kablom DVI

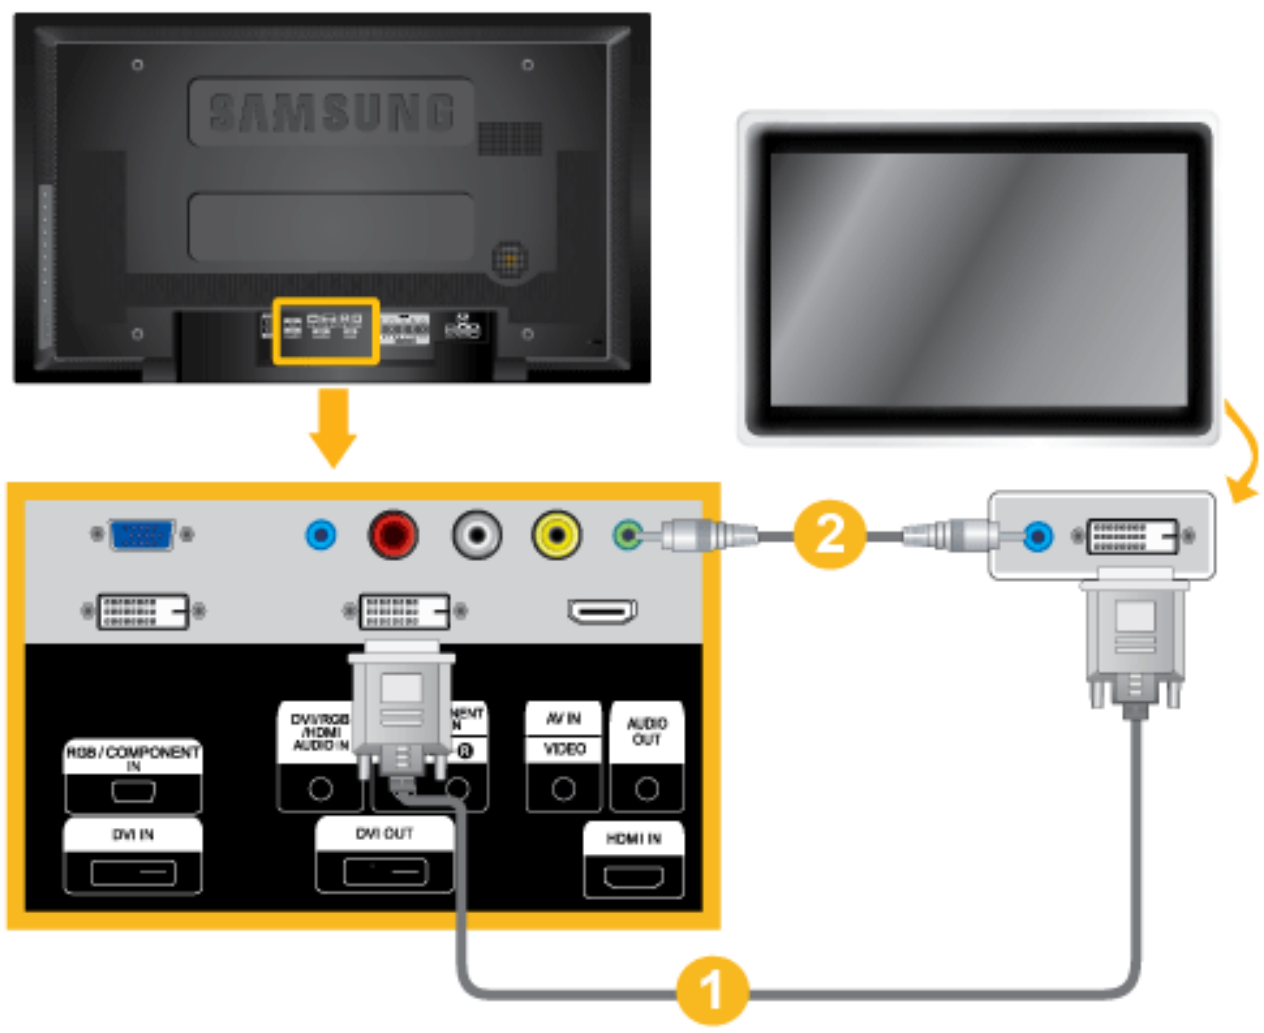


1. S kablom DVI povežite vrata DVI OUT na monitorju LCD in vhodna vrata na drugem monitorju.
2. S stereo kablom povežite vrata AUDIO OUT na Zaslon LCD in avdio vhodna vrata na drugem monitorju.
3. Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost DVI.

Opomba

DVI OUT ne podpira protokola HDCP.


Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI

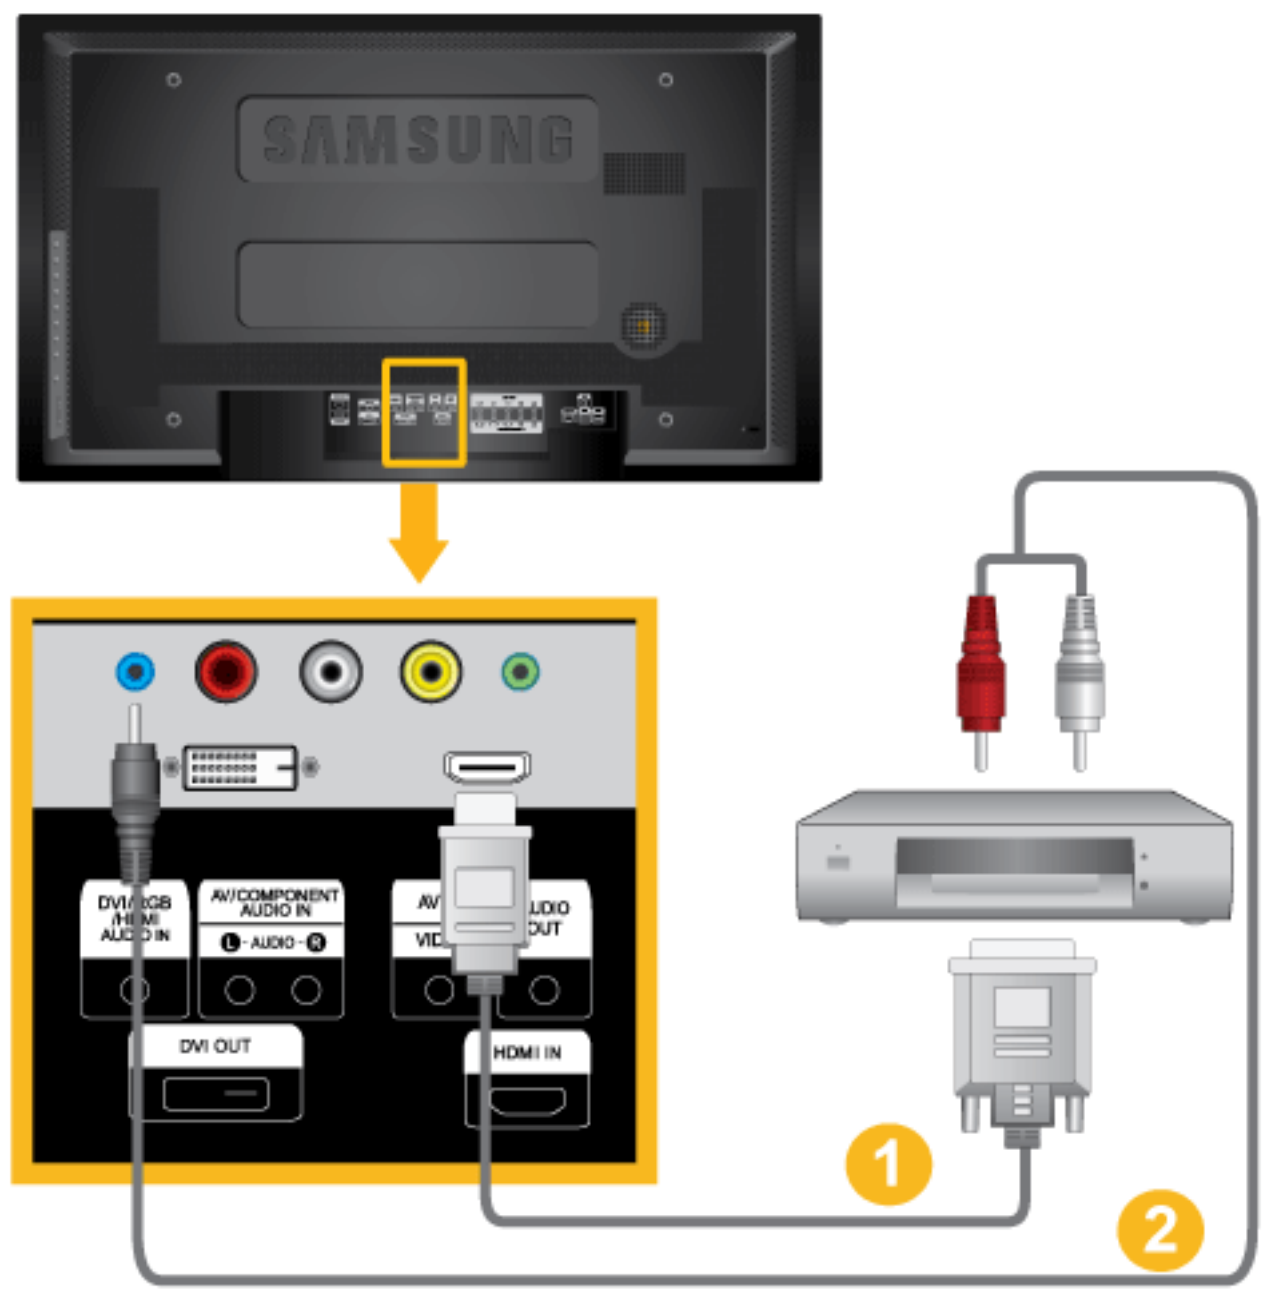

1. S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite izhodni priključek DVI na napravi z digitalnim izhodom in priključek HDMI IN na zaslonu LCD.

2. Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake barve na napravi z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom DVI / RGB /HDMI AUDIO IN na zaslonu LCD.

Priklop sprejemnika DTV (kabelski/satelitski) - Velja samo za UX-2 palčni model.

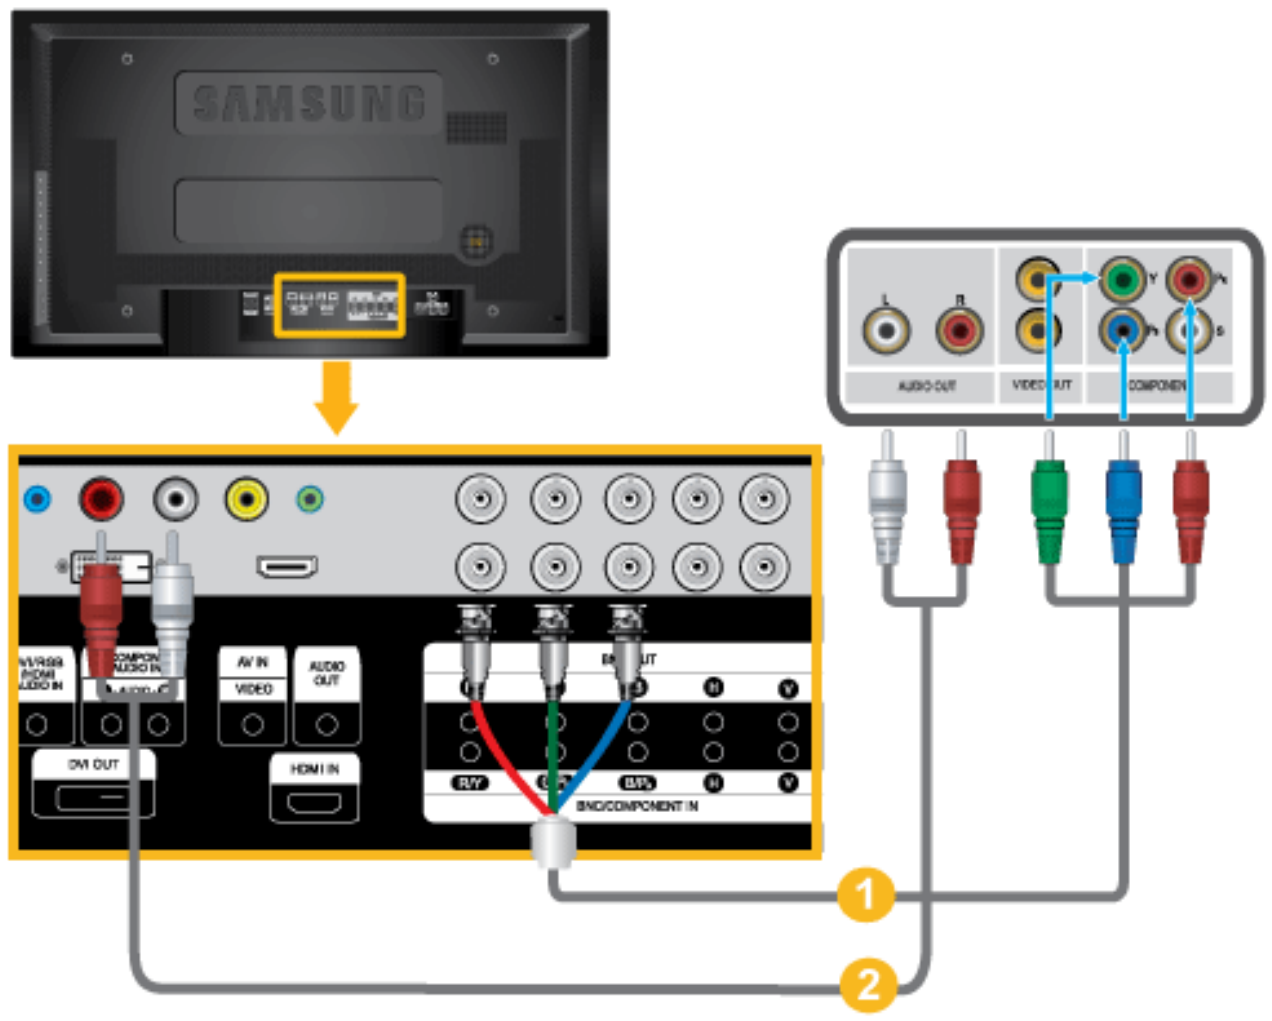

1. S komponentnim kablom povežite vrata BNC/COMPONENT IN[R/Y, G/P_B, B/P_R] na zaslonu LCD in vtičnice P_R, Y, P_B na sprejemniku.


2. S kompletom avdio kablov povežite AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD in vtičnice na AUDIO OUT sprejemniku.

Opomba

- Za povezavo sprejemnika DTV z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost **Component**.

- Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.

Priklop sprejemnika DTV (kabelski/satelitski)

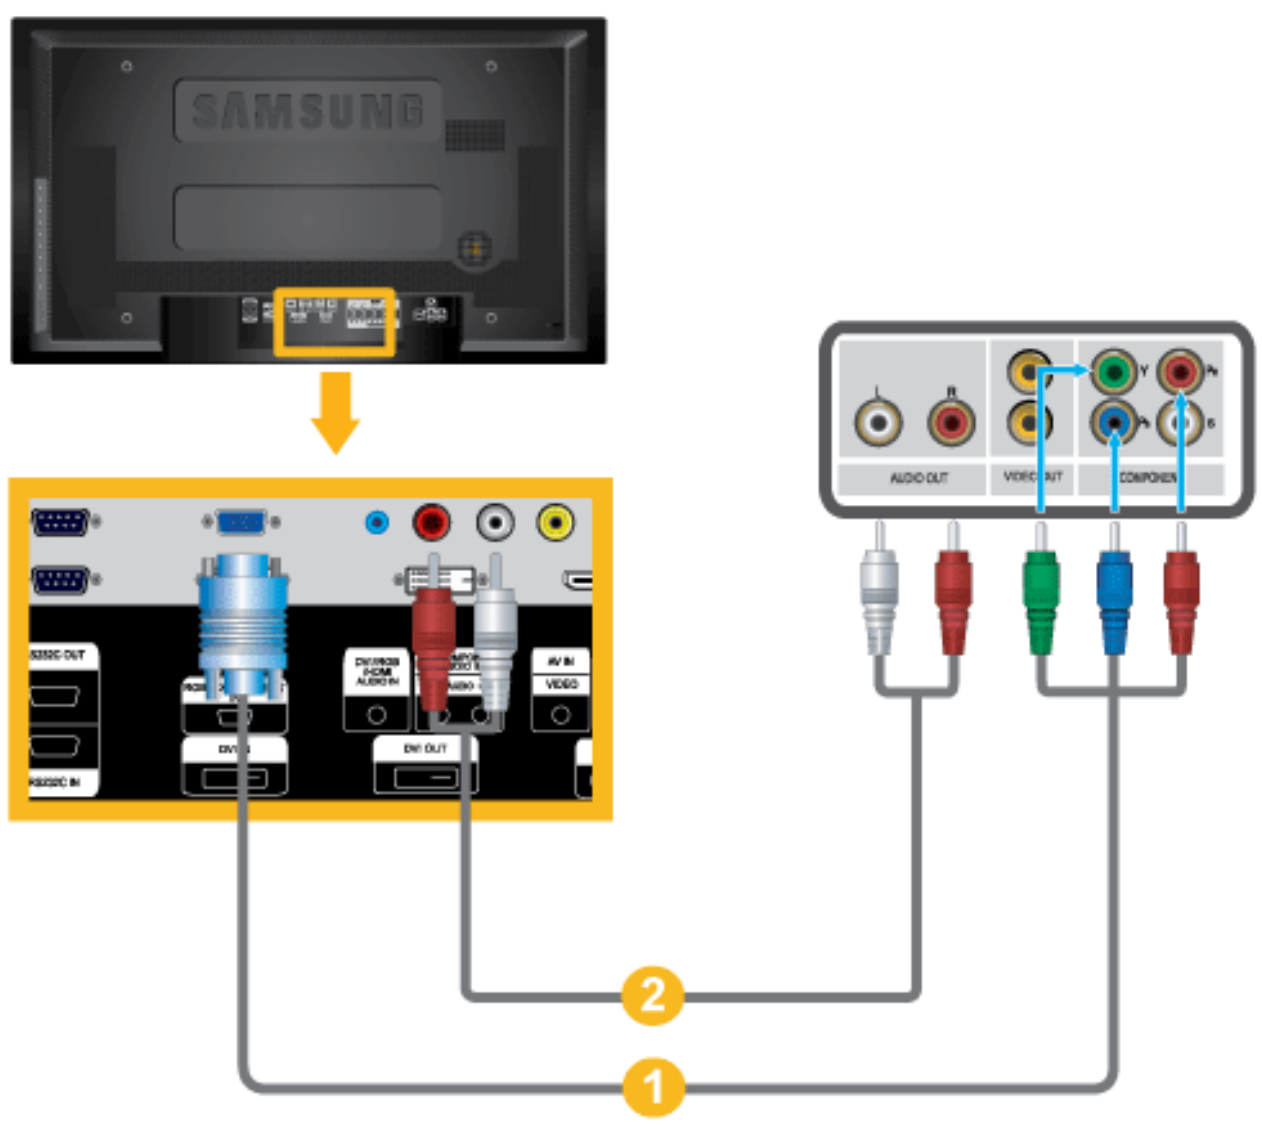

1. S komponentnim kablom/kablom D-Sub povežite vrata RGB/COMPONENT IN na monitorju in vrata P_R, Y, $P_B$na sprejemniku.


2. S kompletom avdio kablov povežite AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD in vtičnice na AUDIO OUT sprejemniku.

Opomba

- Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost Component.

- Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.

Priključitev avdio sistema

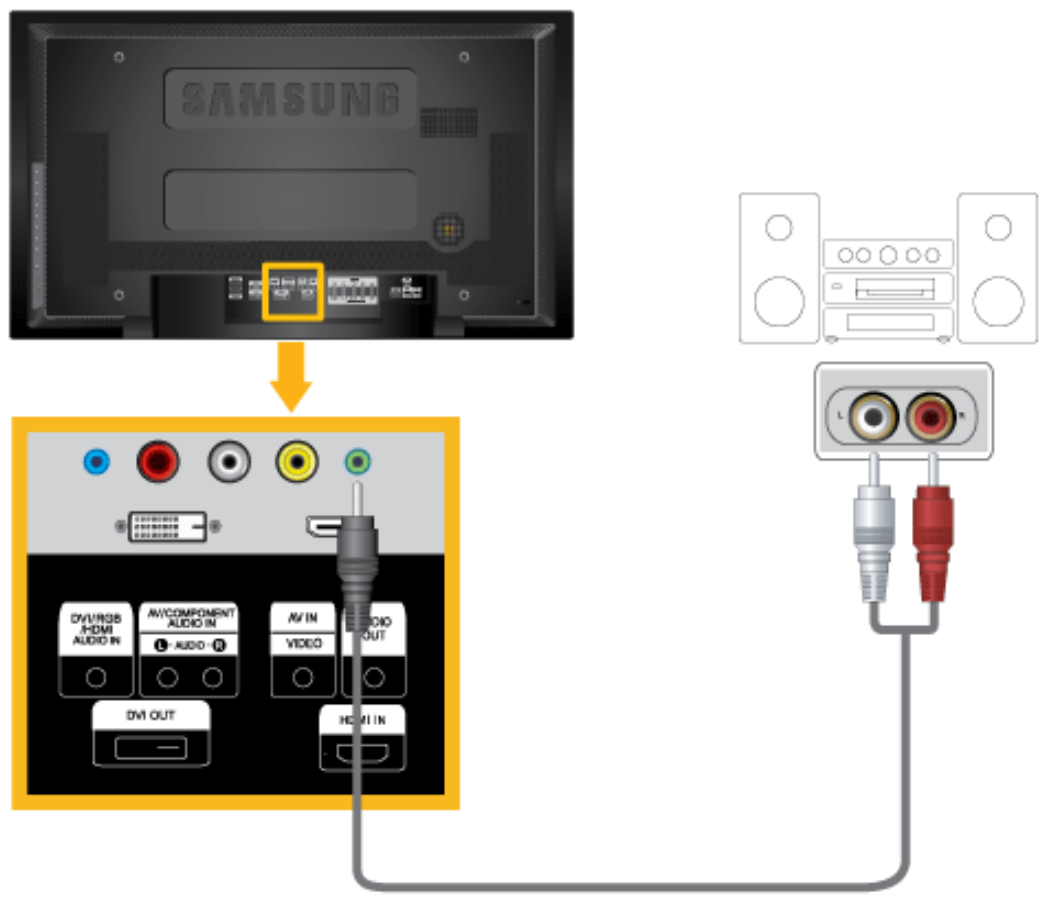


1. S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in AUDIO OUT na zaslonu LCD.

Priključitev kabla LAN

Opomba

- Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.

- Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.

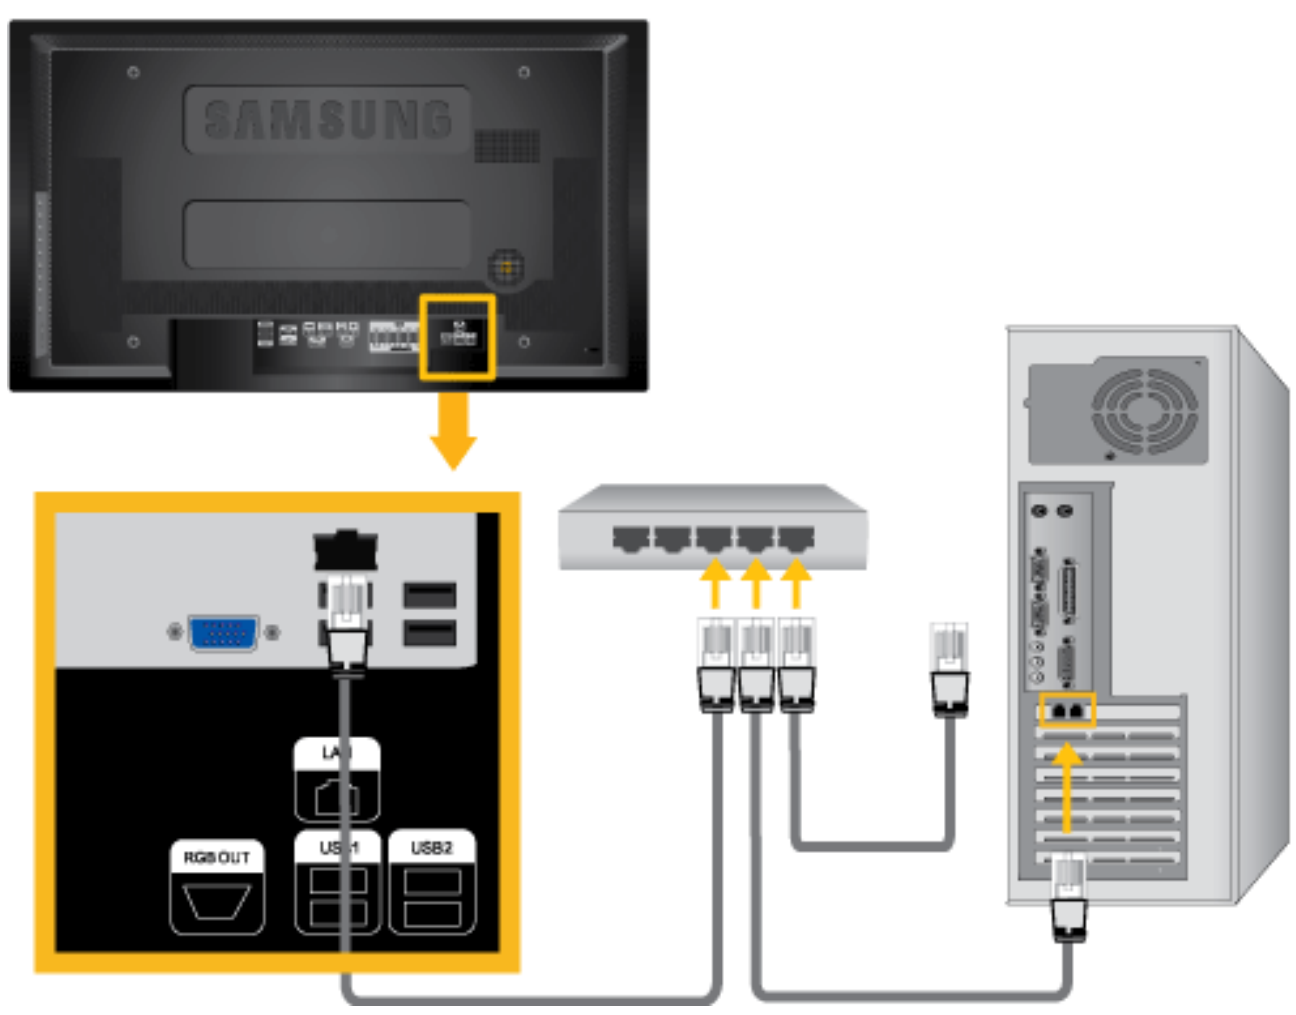

Priključite kabel LAN.


Opomba

Velja samo za UXN-2 palčni model.

Priključitev naprave USB

Opomba

- Povežete se lahko z napravami USB, npr. miško in tipkovnico.
- Velja samo za UXN-2 palčni model.

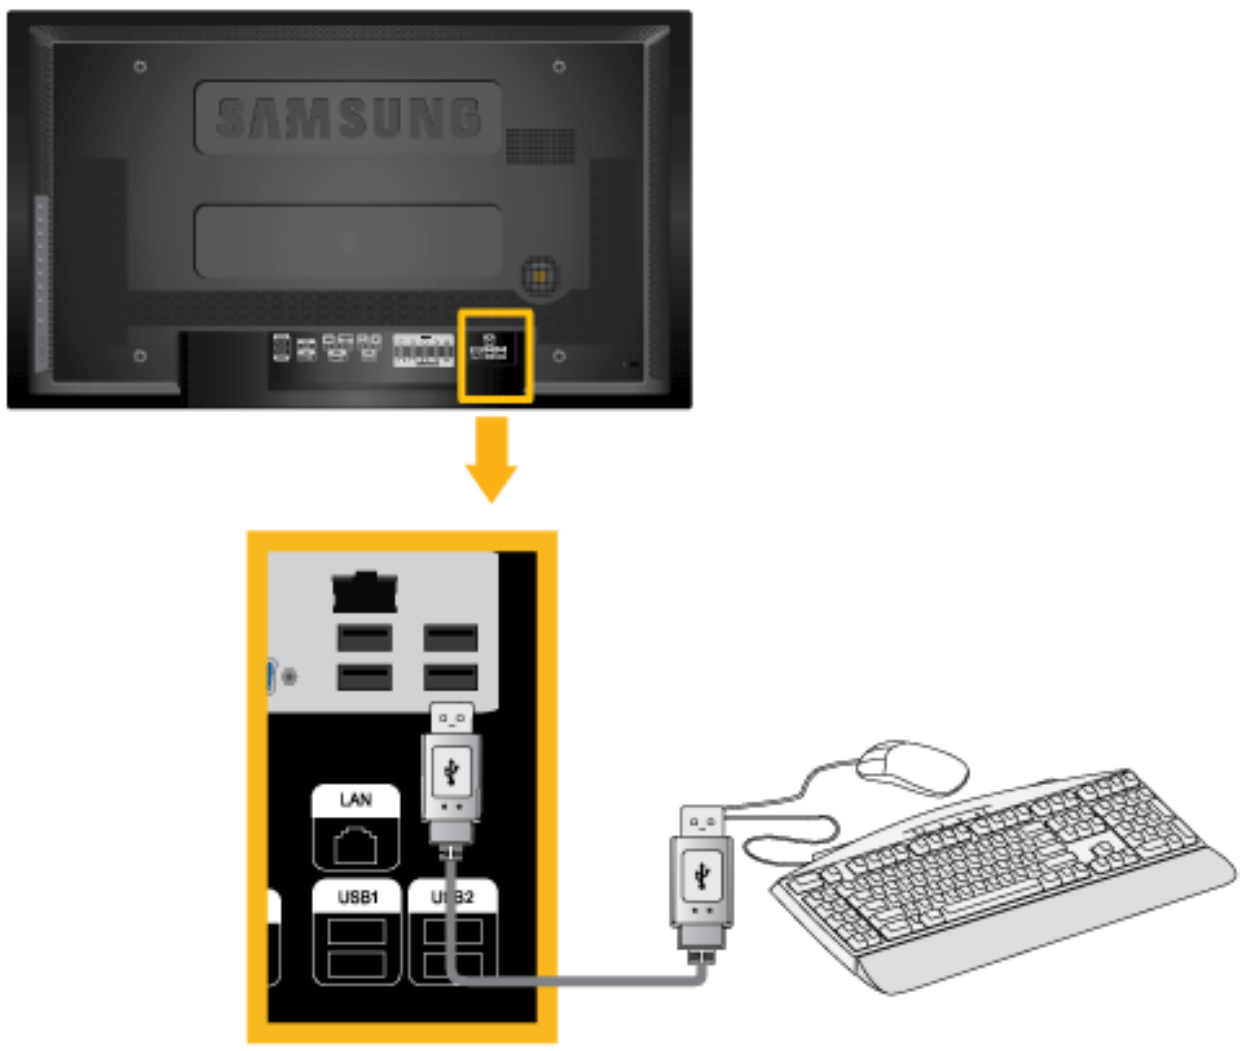

Uporaba programske opreme

Gonilnik monitorja

Opomba

Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje. Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko s programom gonilnika.
Spletno mesto:


http://www.samsung.com/

Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)


1. Vstavite CD v pogon CD-ROM.

2. Kliknite "Windows".

3. Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).

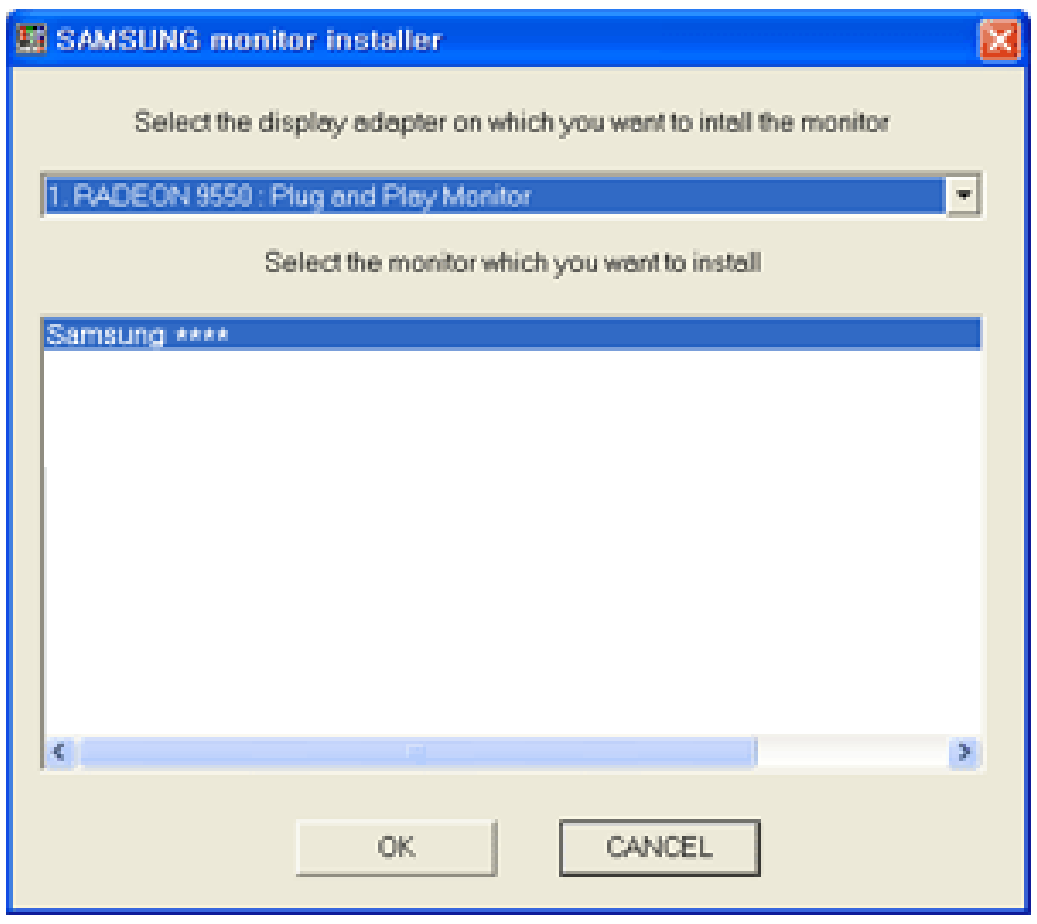

4. Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski sistem).

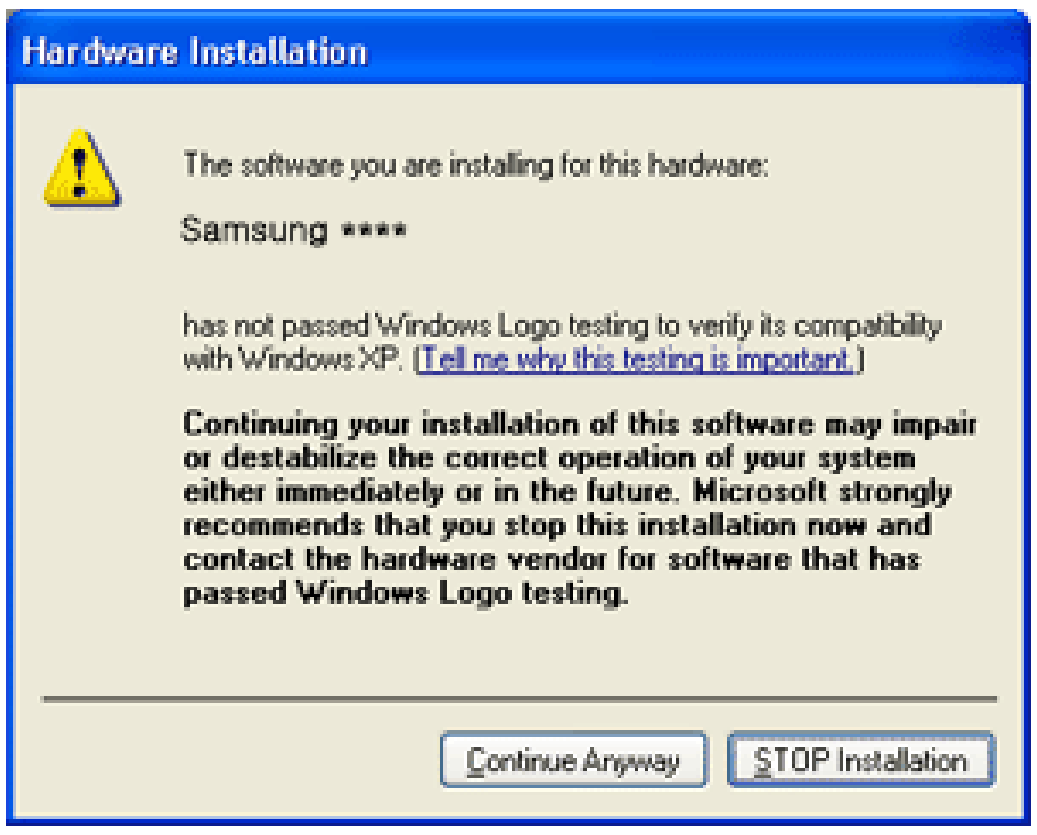

Opomba

Certifikat za gonilnik tega monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali sistema.

Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.


http://www.samsung.com/

Namestitev gonilnika monitorja (ročna)

Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™

1. CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.

2. Kliknite (Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and Personalization" (Videz in prilagajanje).

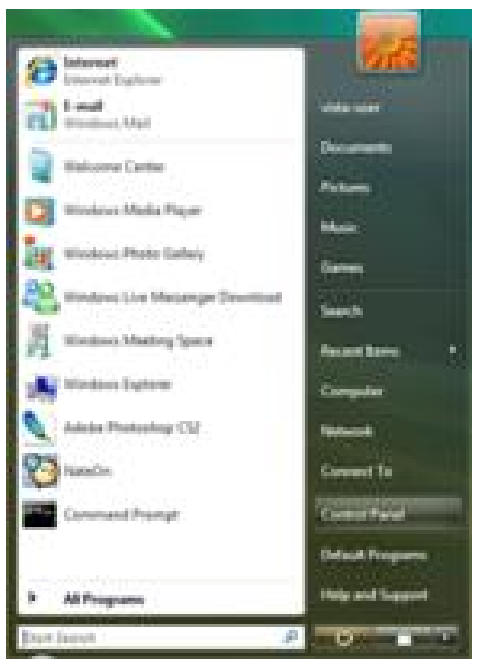



3. Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).






4. Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).



5. Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.

Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue" (Nadaljuj).

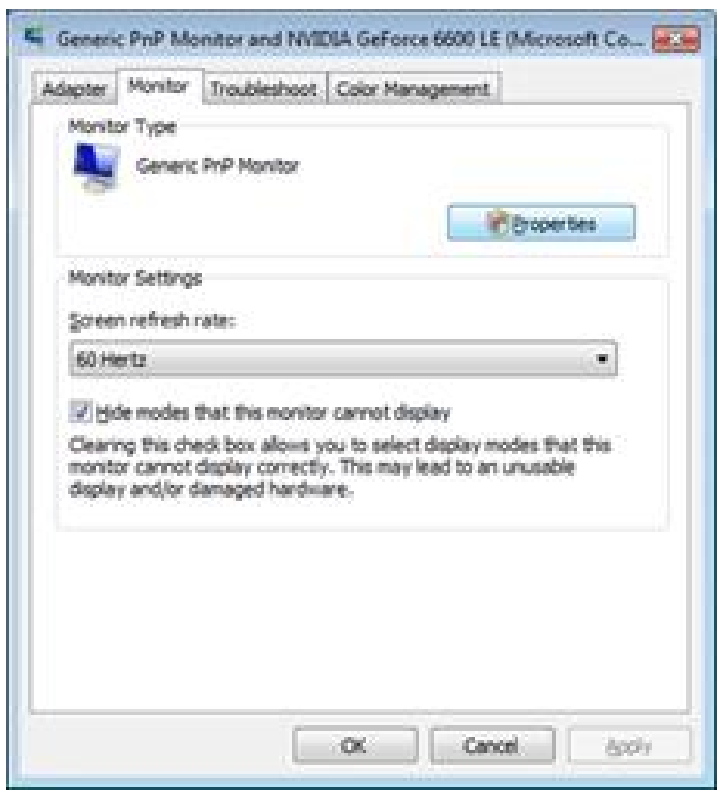




![Opomba]


Opomba

Gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.


Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.

6. Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).

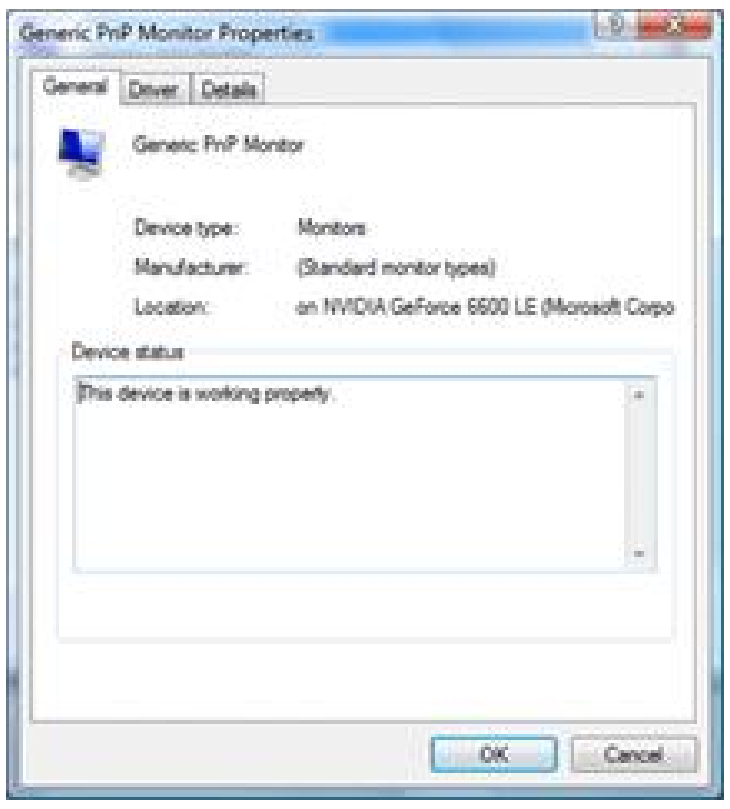

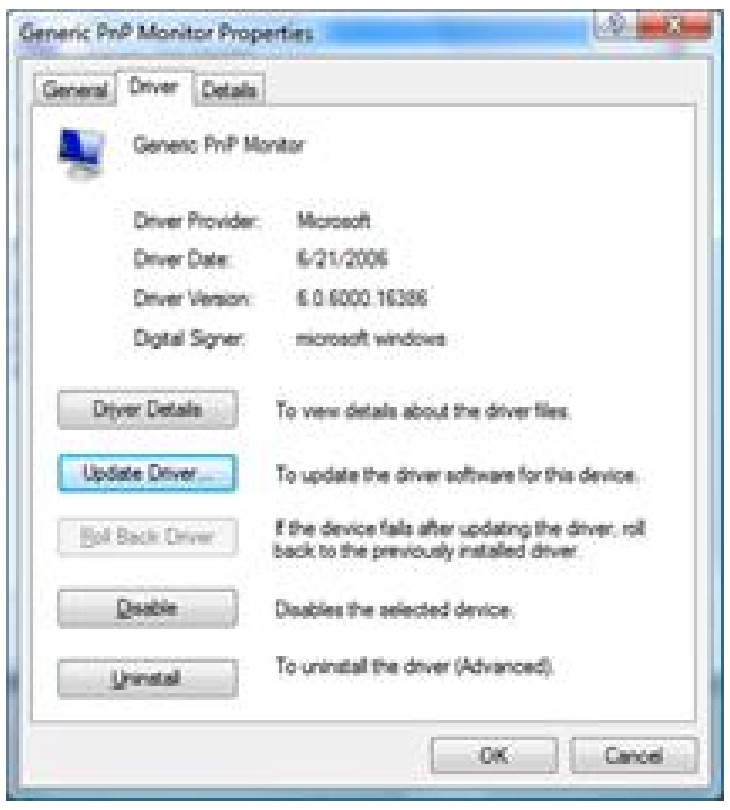



7. Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).

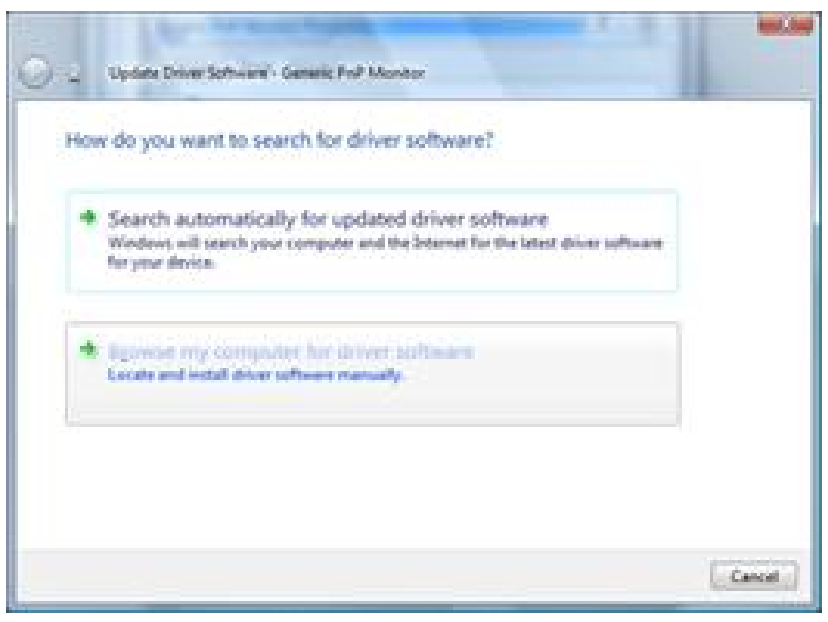




8. Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).

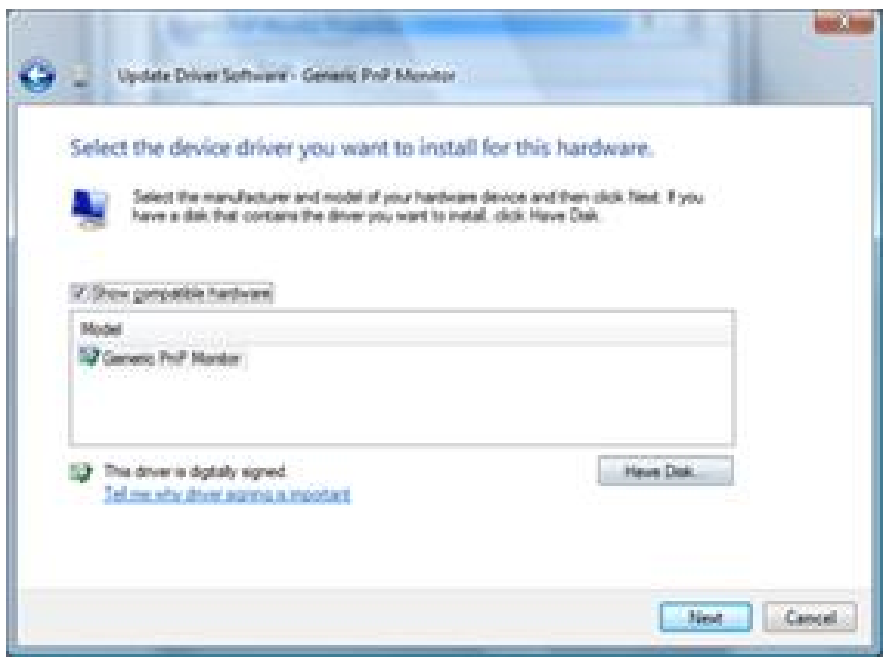


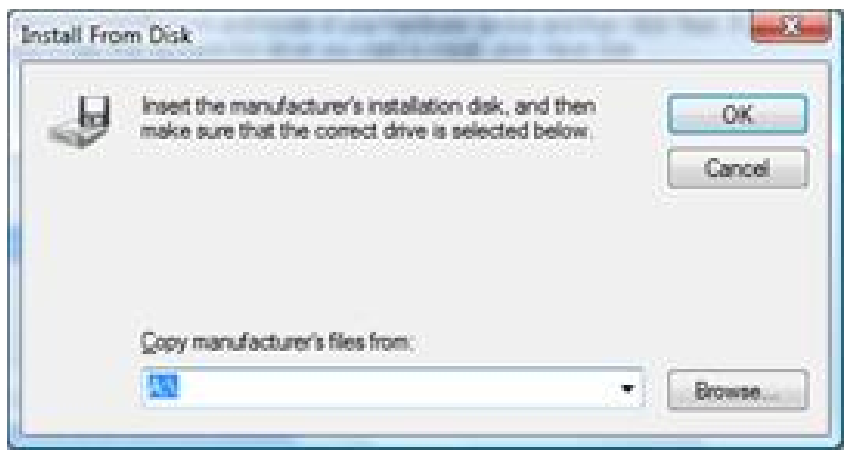



9. Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).

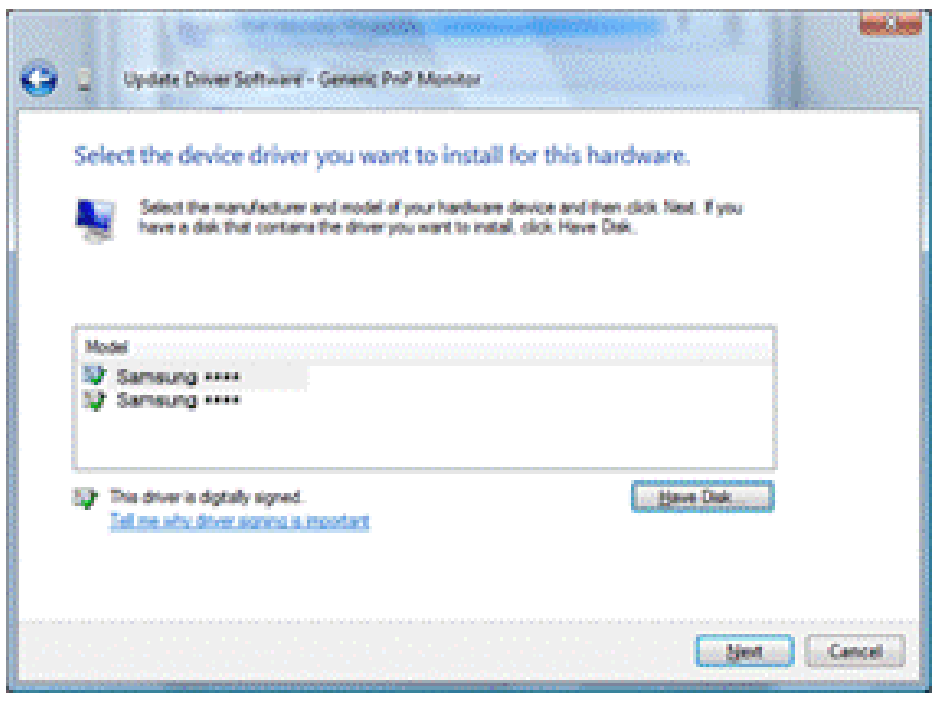


10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri) → "OK" (V redu) → "OK" (V redu).

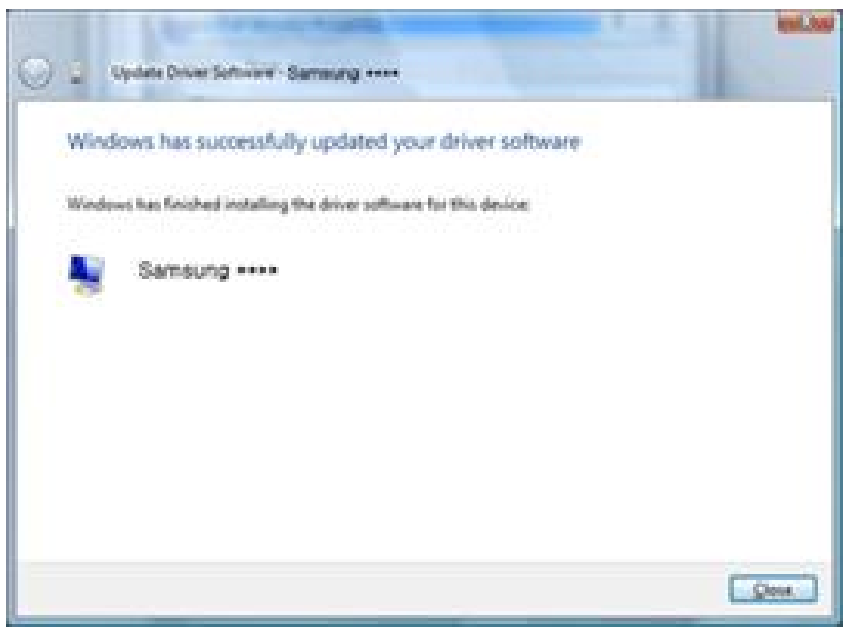

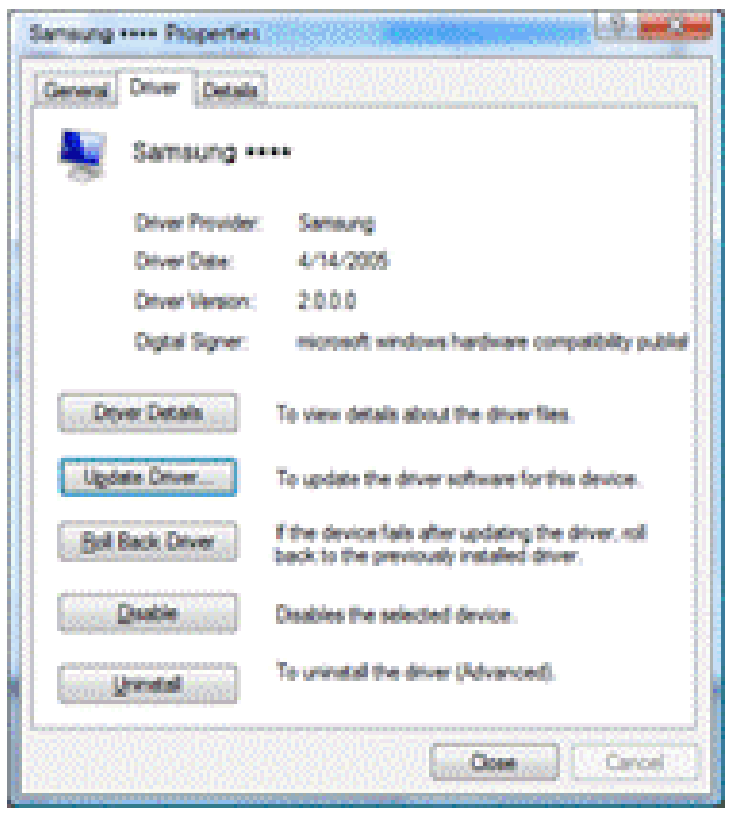

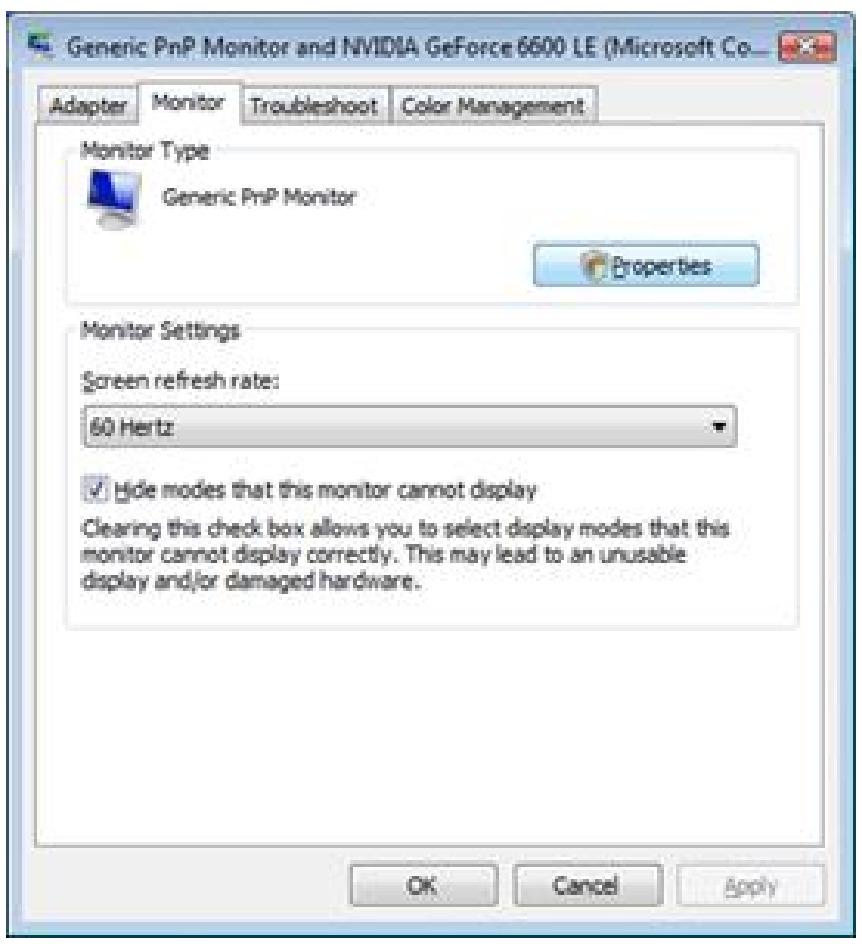

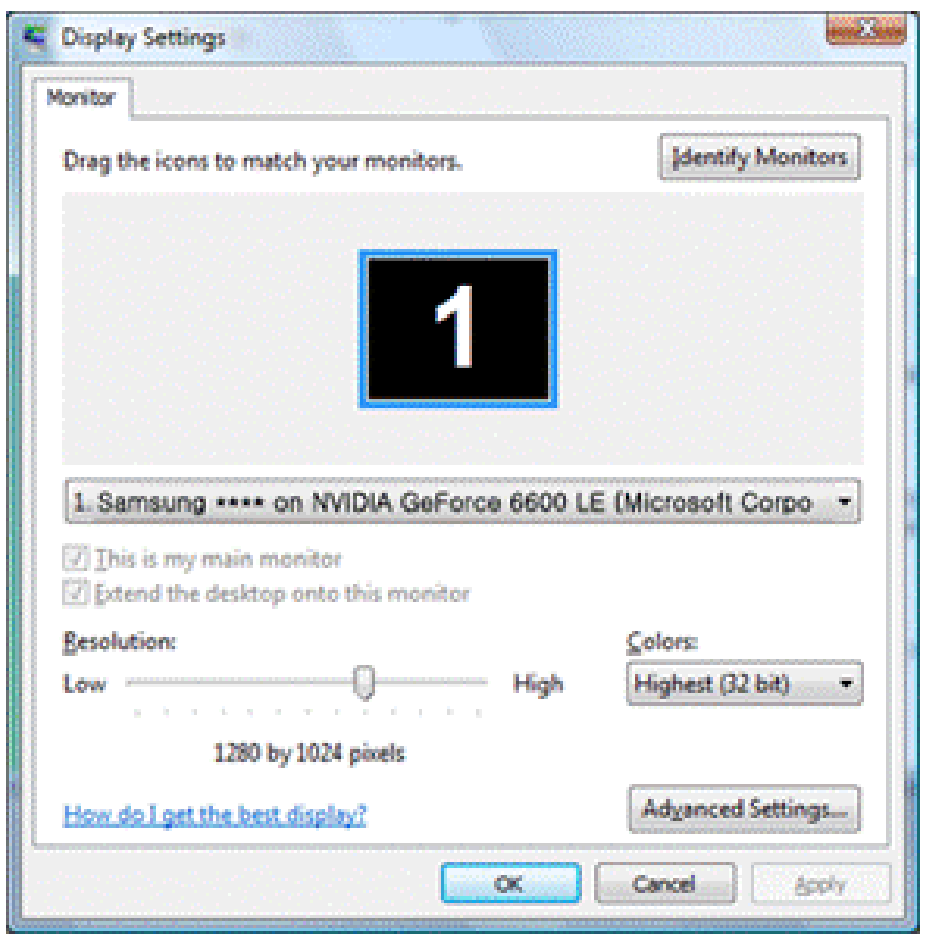


Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP


1. Vstavite CD v pogon CD-ROM.


2. Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and Themes" (Videz in teme).



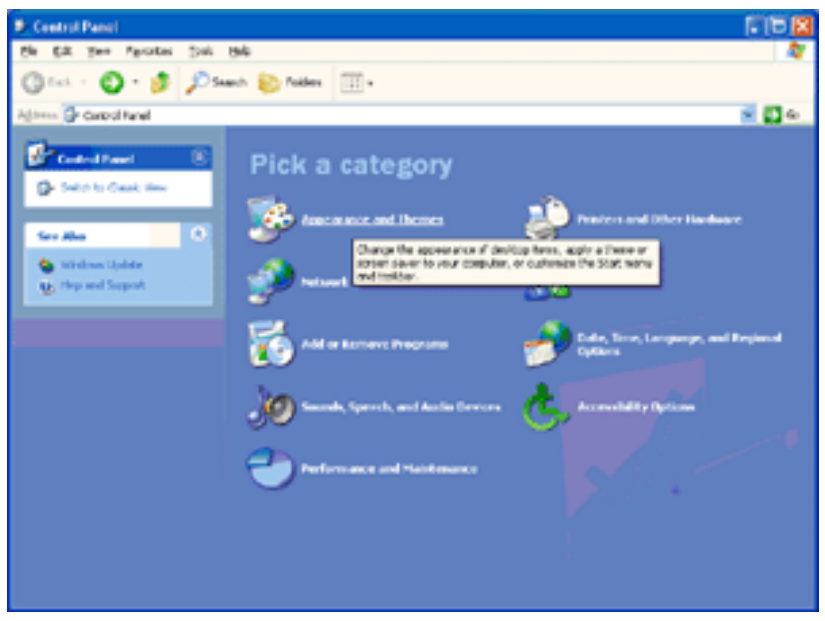



3. Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite "Advanced..." (Dodatno ...).

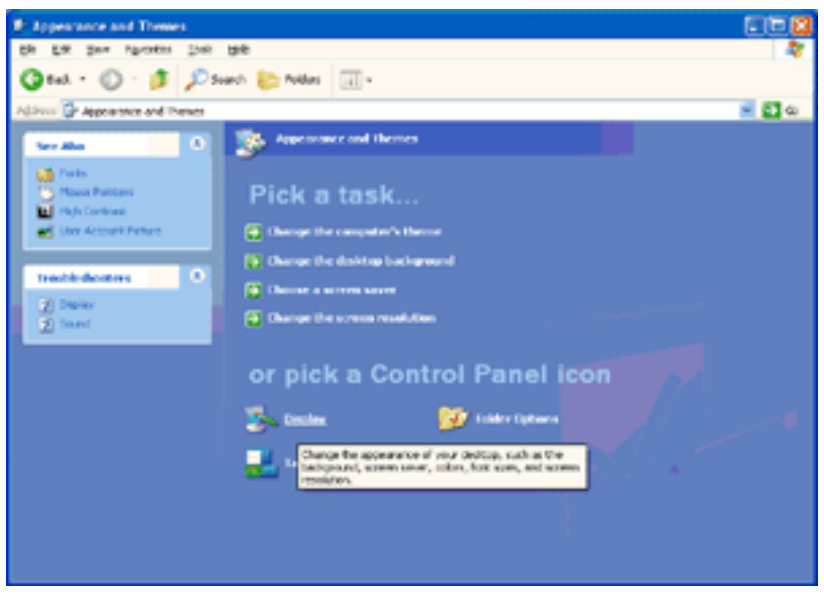

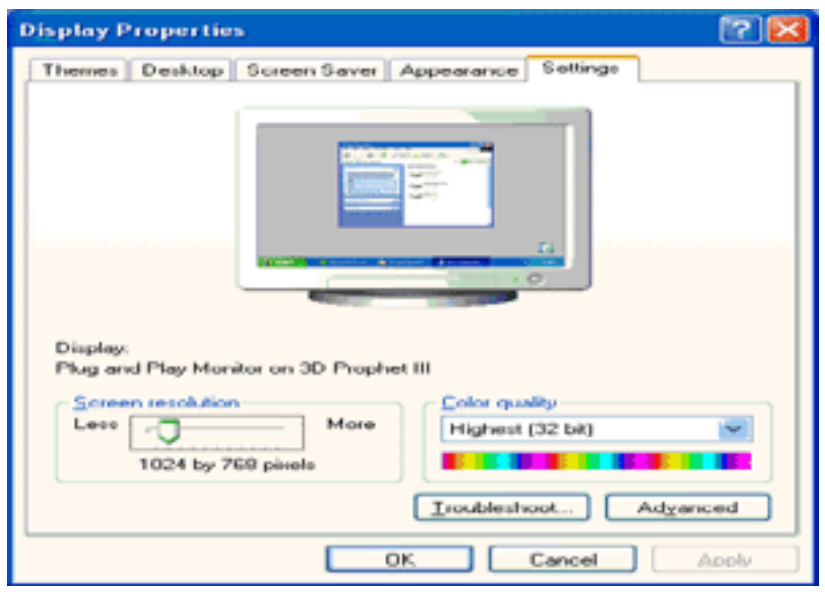



4. Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).

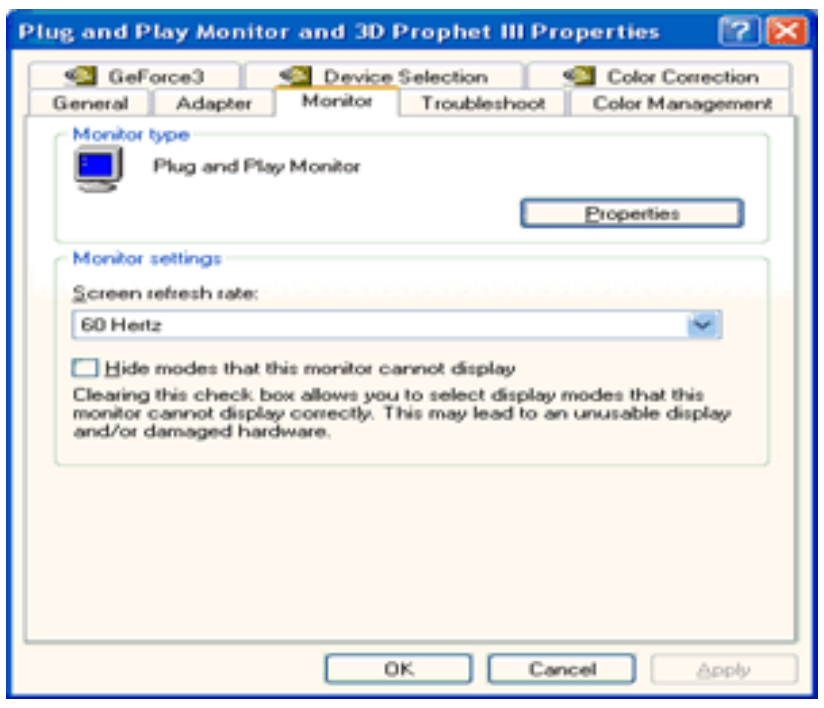

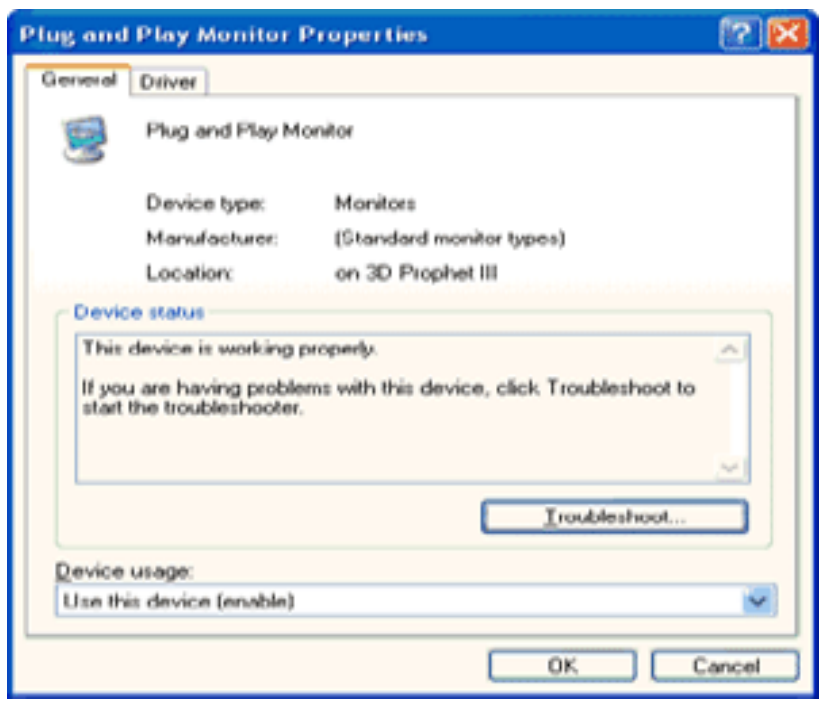



5. Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).

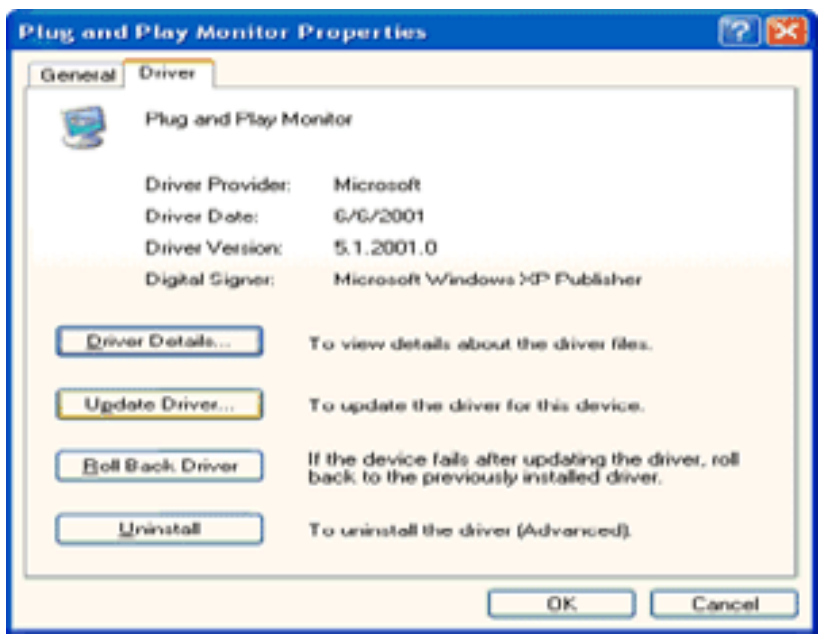

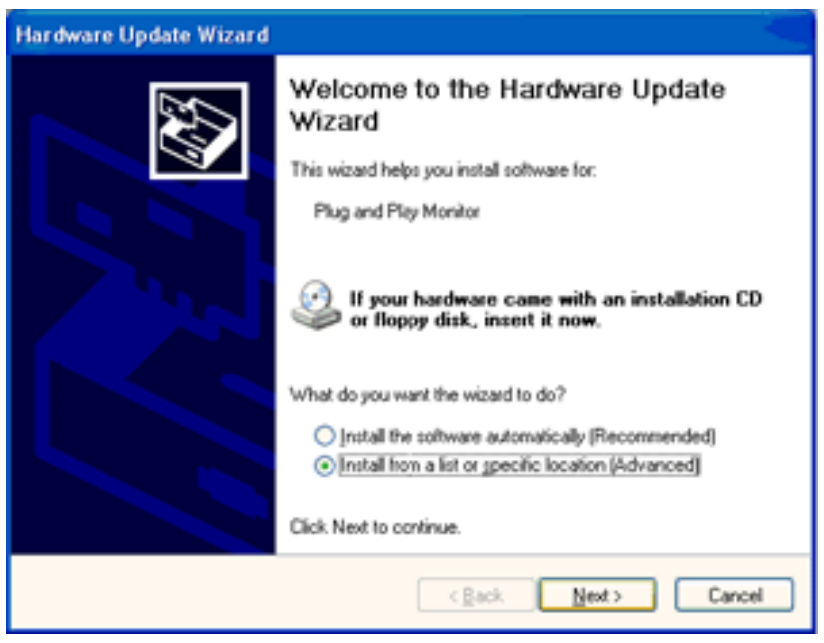



6. Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have disk" (Imam disk).

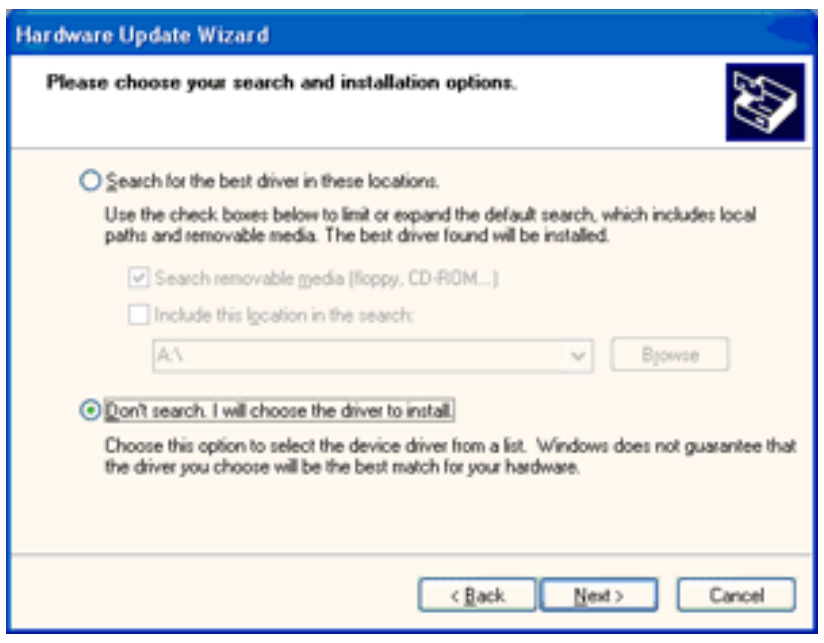

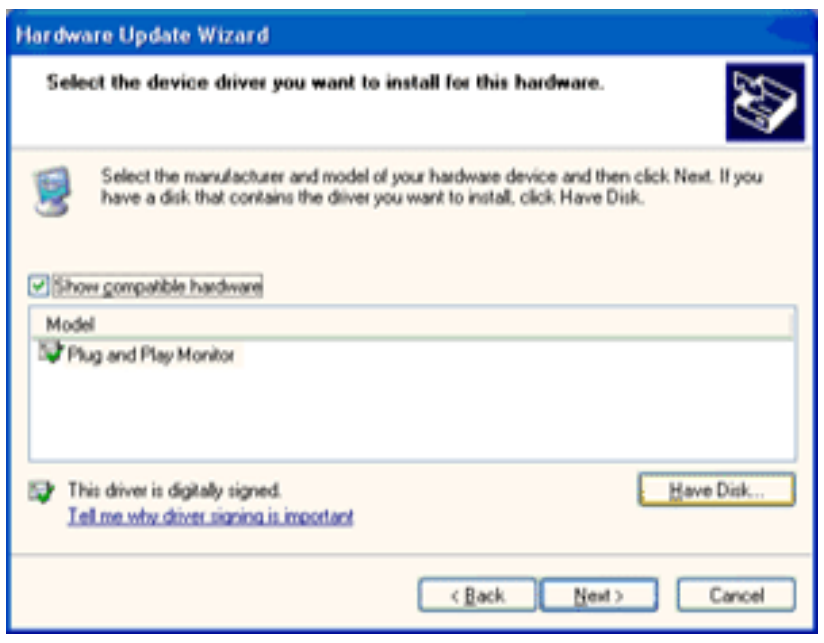


7. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov monitorja izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).

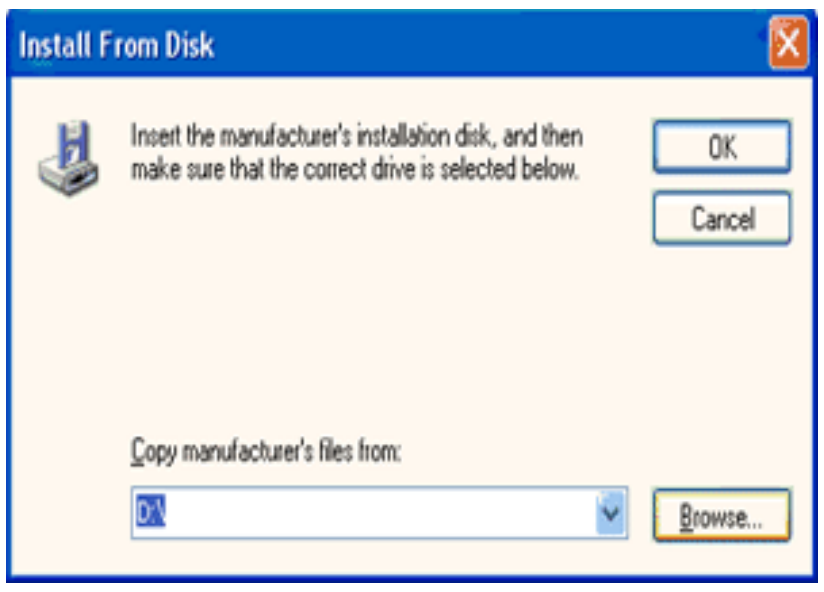

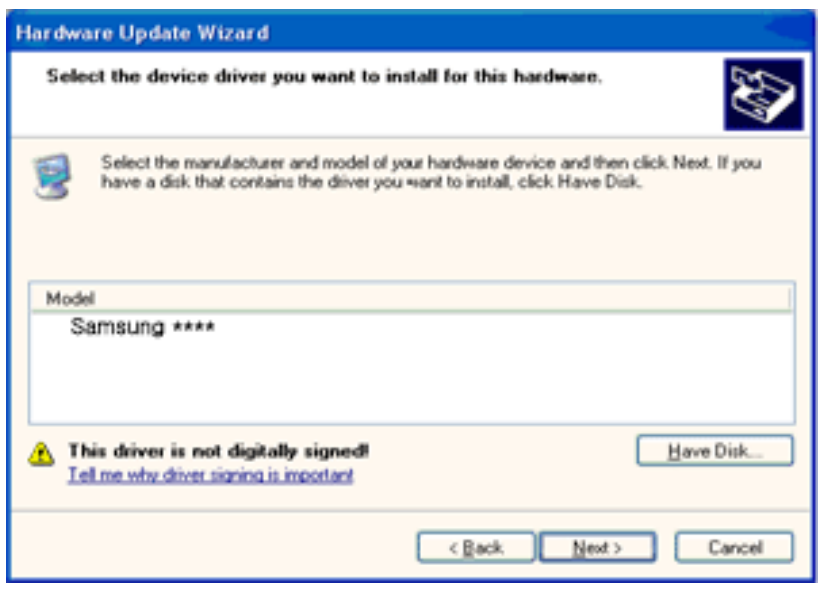

8. Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).

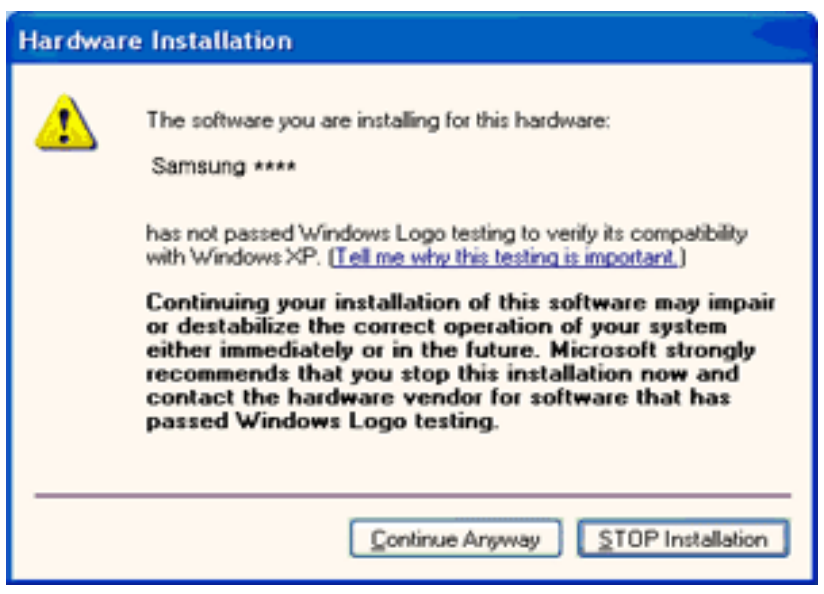

Opomba

Gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.


Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte zaporedoma prikazan gumb "OK" (V redu).





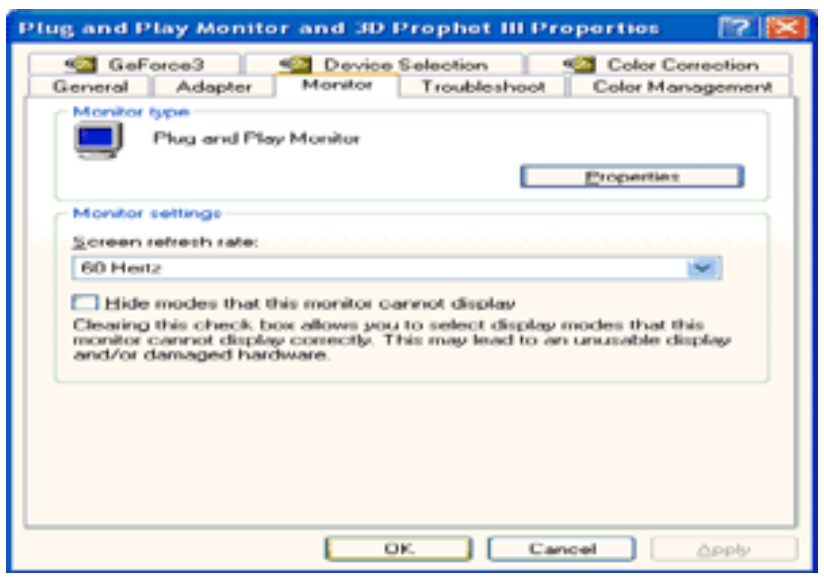

10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi

Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti), sledite naslednjim korakom.

1. Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).

2. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).

3. Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).

Namestitev

1. Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).

2. Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).

3. Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).

4. Izberite "Monitor".

   Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran. Prenehajte z nastavitvijo.

   Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) in sledite naslednjim korakom v navedenem vrstnem redu.

5. Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite gumb "Next" (Naprej).

6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).

7. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).

8. Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).

9. Izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "Next" (Naprej) ter znova kliknite gumb "Next (Naprej).

10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).

    Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti), kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).

Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi

1. Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).

2. Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).

3. Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).

4. Izberite zavihek "Monitor".

5. Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).

6. Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).

7. Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).

8. Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).

9. Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).

10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).

11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna "Display Properties" (Lastnosti zaslona).

Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT

1. Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).

2. V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek "Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).

3. Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število barv) in Navpična frekvenca) ter kliknite "OK" (V redu).

4. Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili ""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca ali manj barv).

Opomba

Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni za "Resolution" (Ločljivost) in Navpična frekvenca oglejte razdelek Prednastavljeni časovni načini v navodilih za uporabo.

Operacijski sistem Linux

Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.

1. Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
2. Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3. Nastavite miško za računalnik.
4. Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5. Nastavite tipkovnico za računalnik.
6. Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7. Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8. Nastavite možnost Navpična frekvenca monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9. Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa X-Window.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite X-Window.

MDC (Multi-Display Channel)

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko MDC.

   Opomba

   Če se pojavno okno za namestitev programske opreme za glavni zaslon ne prikaže, nadaljujte namestitev s pomočjo izvedljive datoteke MDC, ki je na CD-ju.
3. Ko se prikaže okno "Installation Shield Wizard" (Čarovnik za namestitev), kliknite "Next" (Naprej).
4. Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenčne pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.
5. Kliknite "Install" (Namesti).

6. Prikaže se okno "Installation Status" (Stanje namestitve).

7. Kliknite "Finish" (Dokončaj).

8. Po končani namestitvi se na namizju prikaže izvedljiva ikona MDC. Dvokliknite ikono, da zaženete program.

Izvedljiva ikona MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja V tem primeru pritisnite tipko F5.

Težave pri nameščanju

Na namestitev programa MDC lahko vplivajo dejavniki, kot so grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Odstranitev

Program MDC lahko odstranite samo z možnostjo "Add or Remove Programs" (Dodaj ali odstrani programe) v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) programa Windows® .

Za odstranitev programske opreme MDC izvedite naslednje korake.

Izberite "Setting/Control Panel" (Nastavitev/Nadzorna plošča) v meniju "Start" in nato dvokliknite "Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program).


Na seznamu izberite MDC in nato kliknite gumb "Add/Delete" (Dodaj/odstrani).

■ Uporaba MDC

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

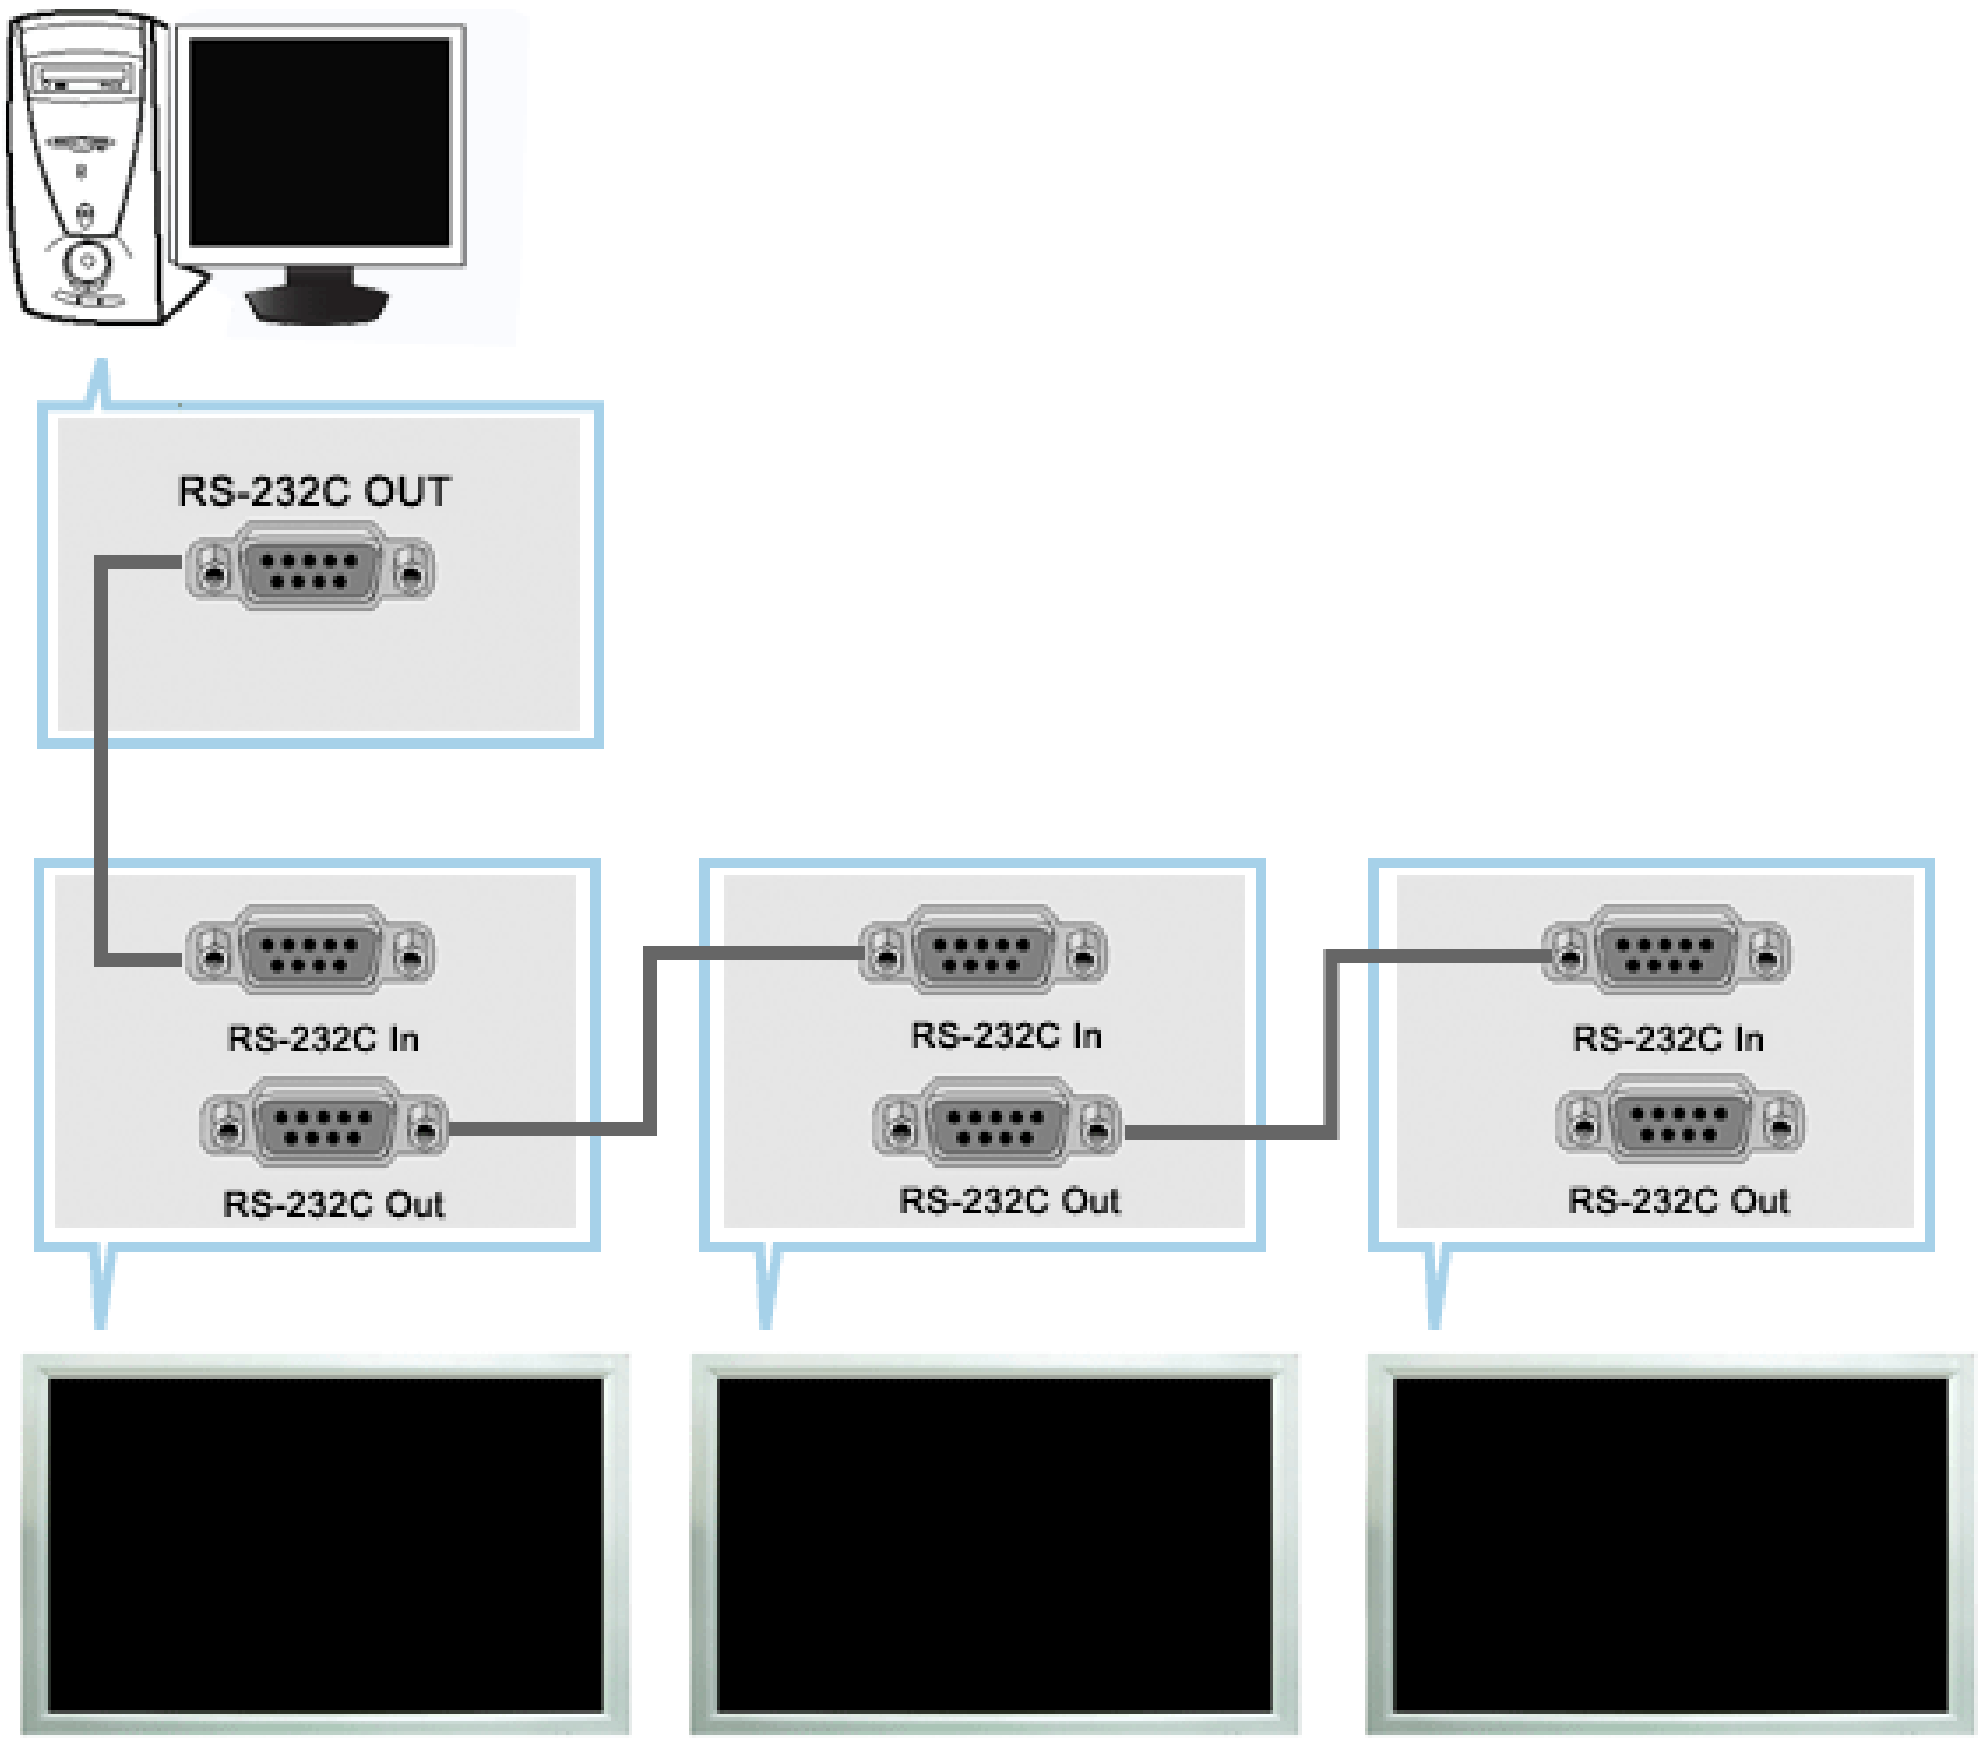


Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.

Začetek - Glavni zaslon

Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.

Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.

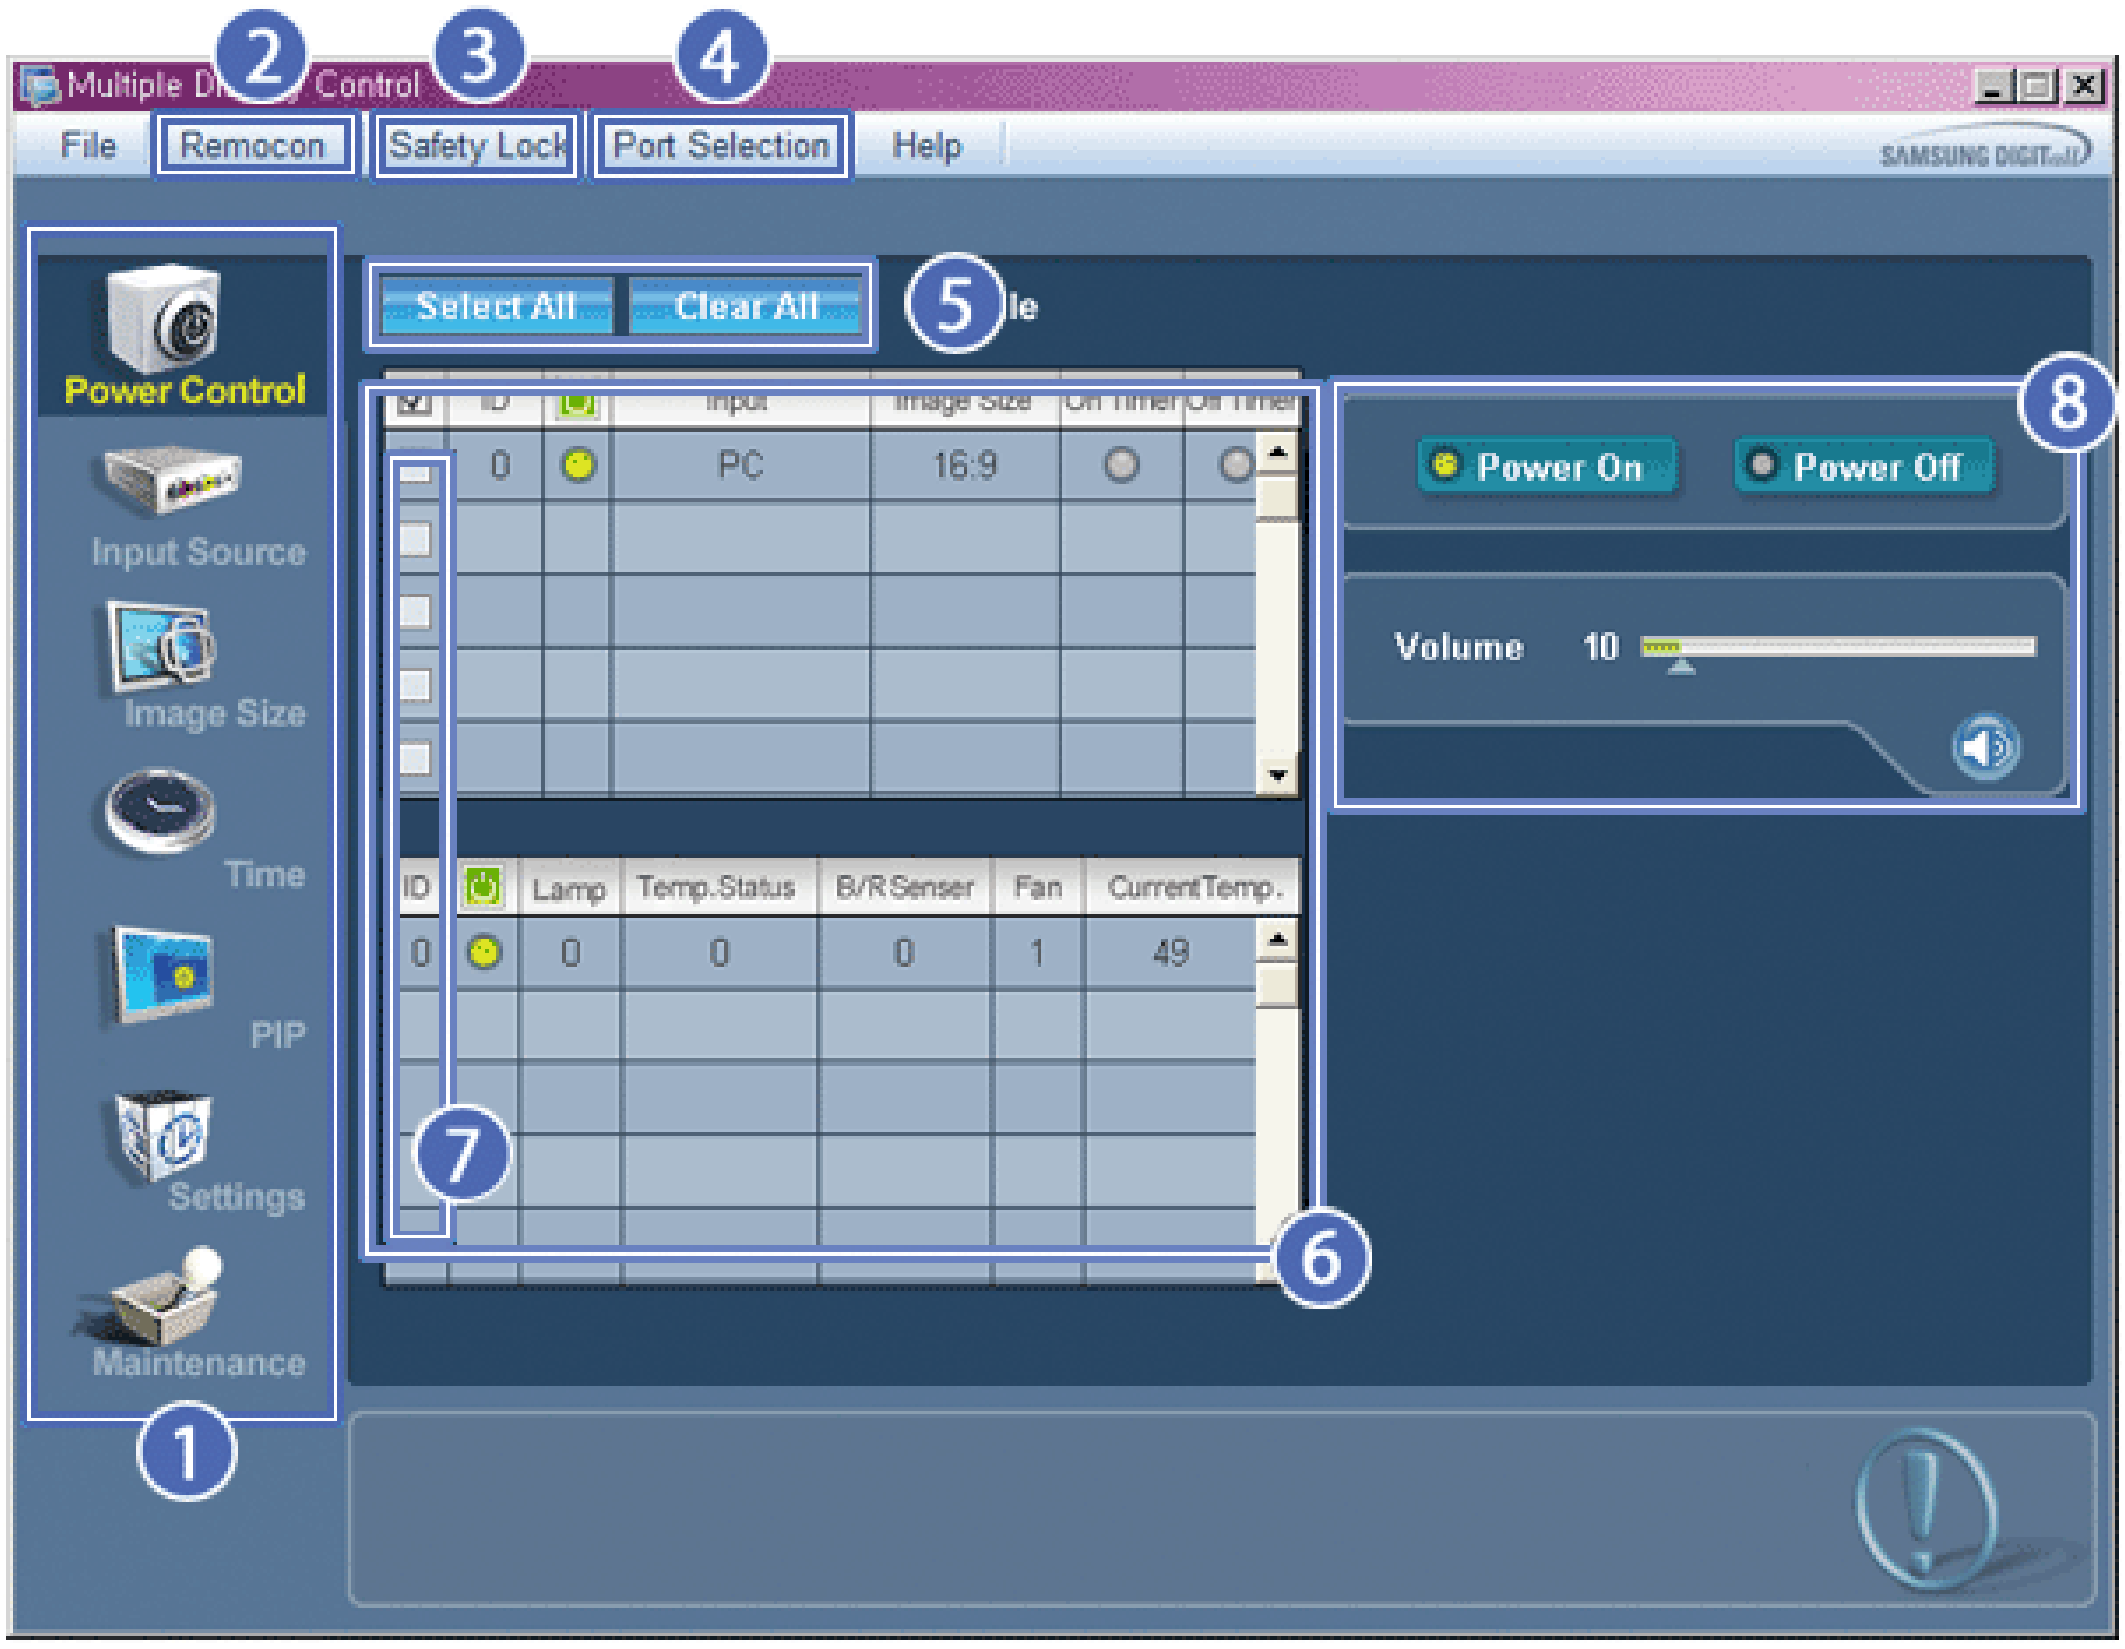


1 **Glavne ikone**
2 **Remocon**
3 **Safety Lock**
4 **Port Selection**
5 **Gumb za izbiro**
6 **Mreža z informacijami**
7 **Izbira zaslonov**
8 **Orodja za nadzor**

---

1. Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2. Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3. Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
   Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem upravljalniku in televizorju.
4. Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5. Kliknite Select all (Izberi vse) ali Clear (Počisti) za izbiro ali odstranitev vseh zaslonov.
6. Za ogled kratkih informacij o izbranem zaslonu uporabite mreľo.
7. V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
8. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).

<Opomba> Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.

Nastavitev vrat

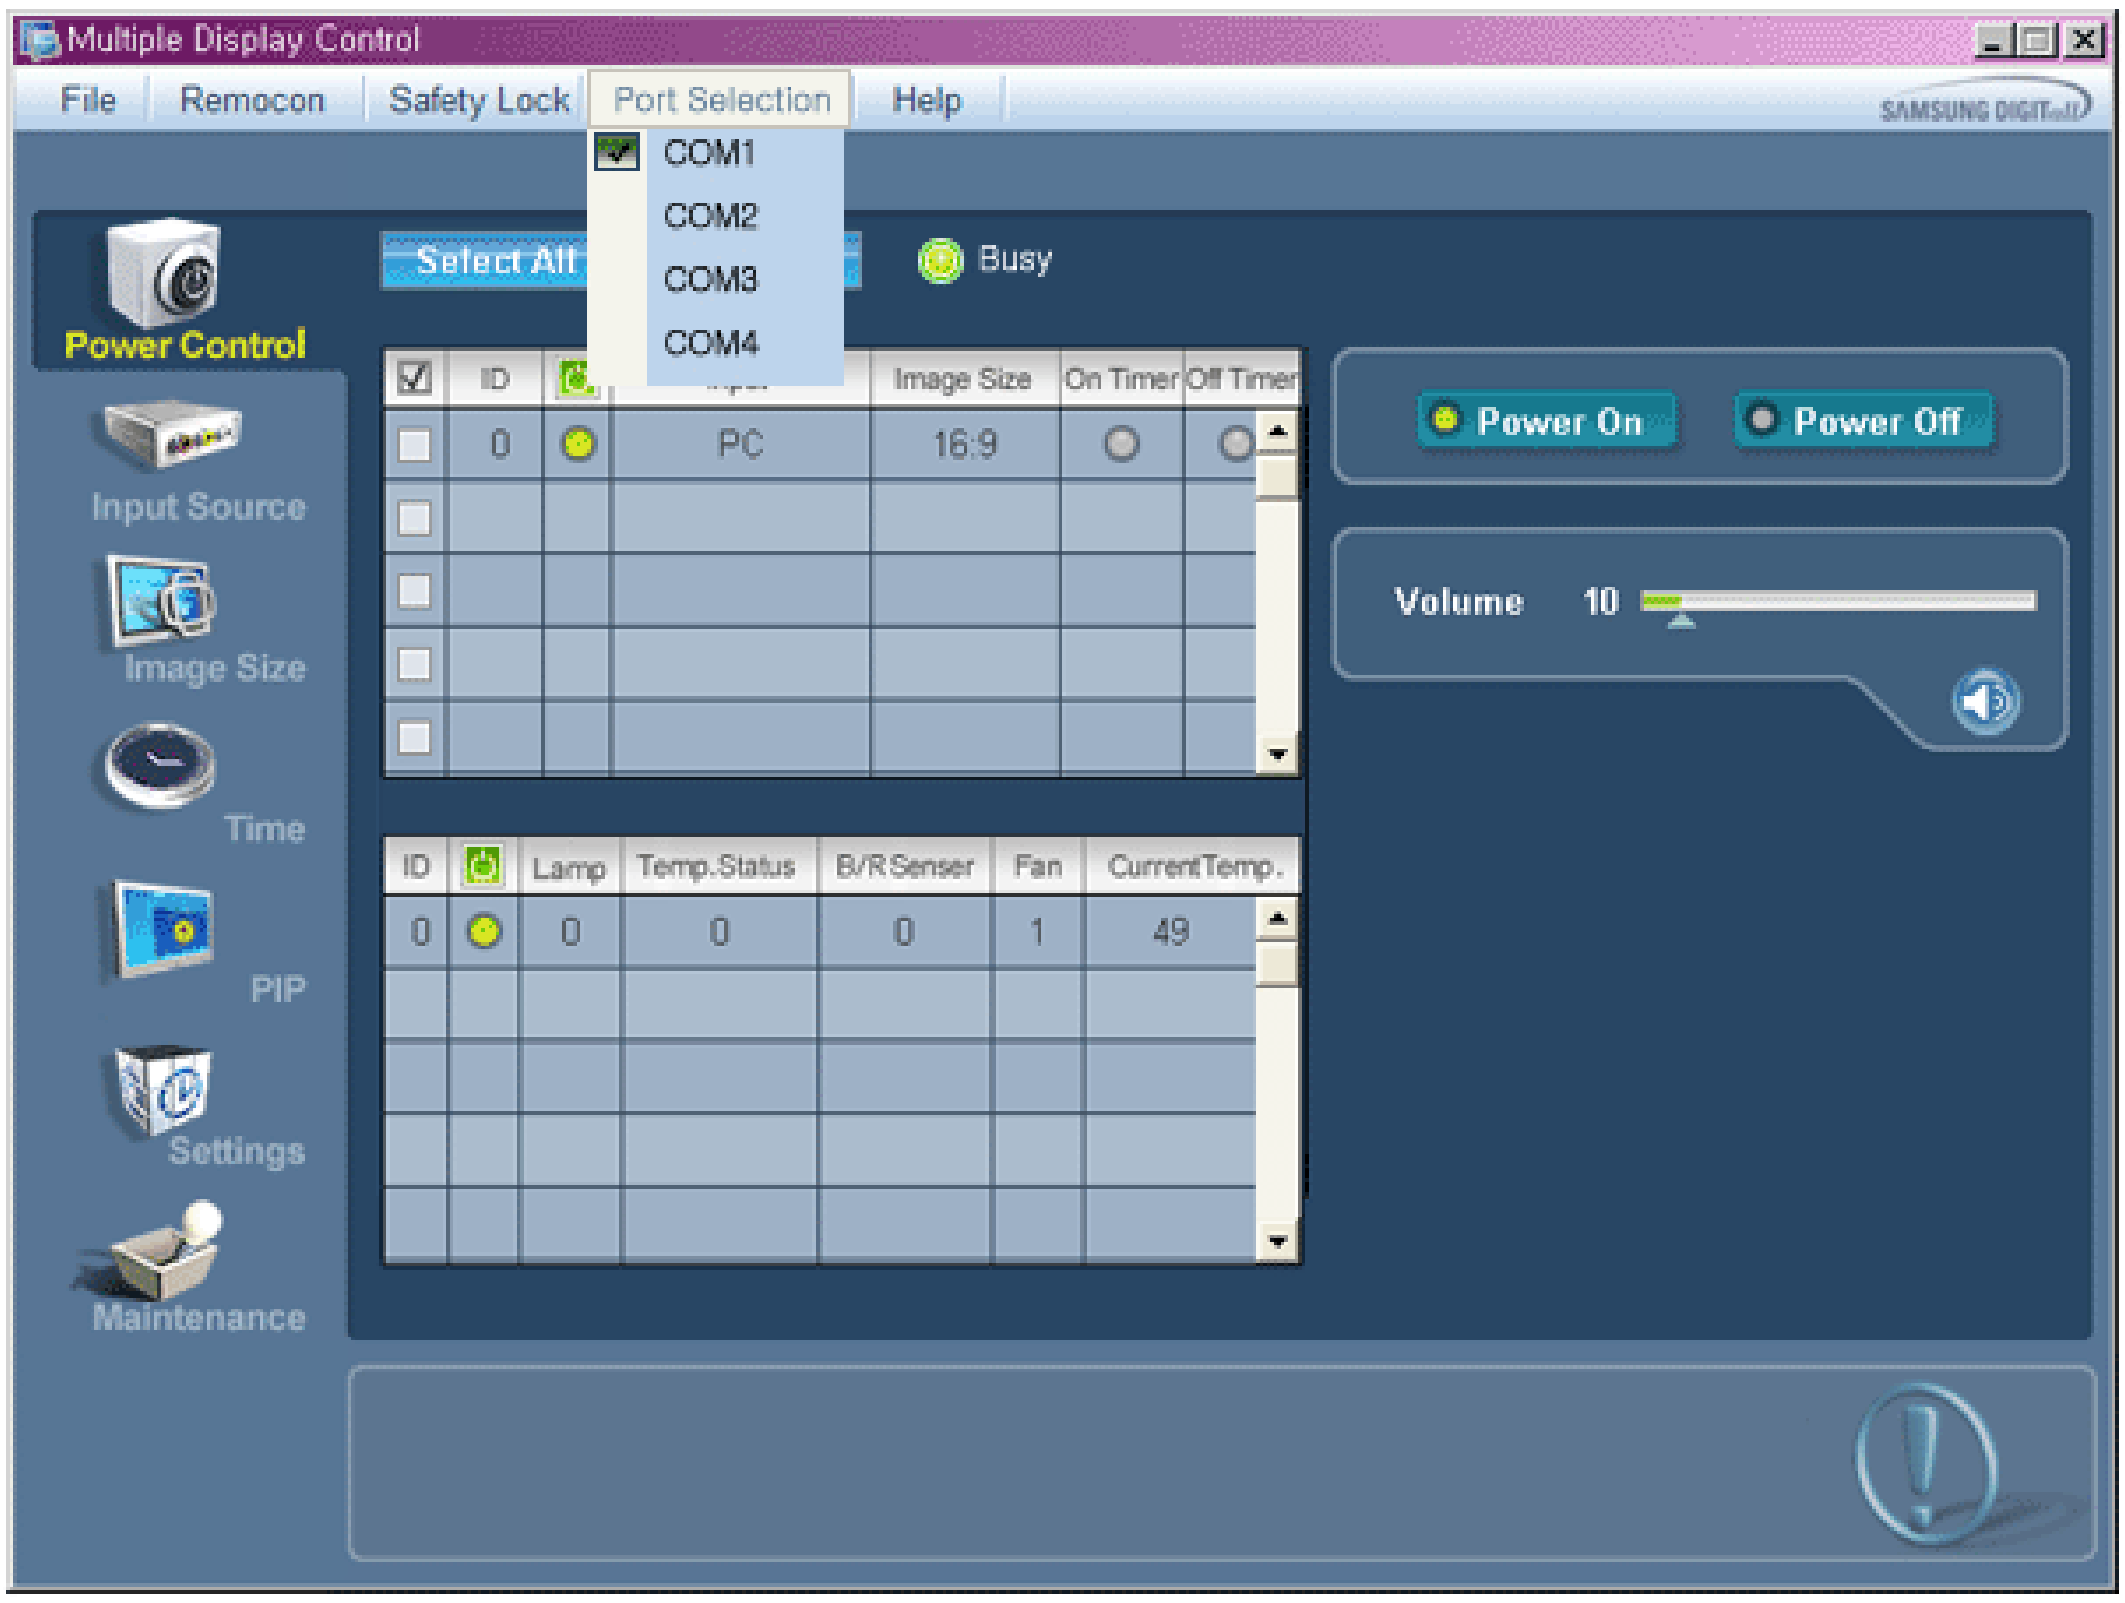


1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.



Upravljanje napajanja

1. Kliknite Power Control (Upravljanje napajanja) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Power Control (Upravljanje napajanja).

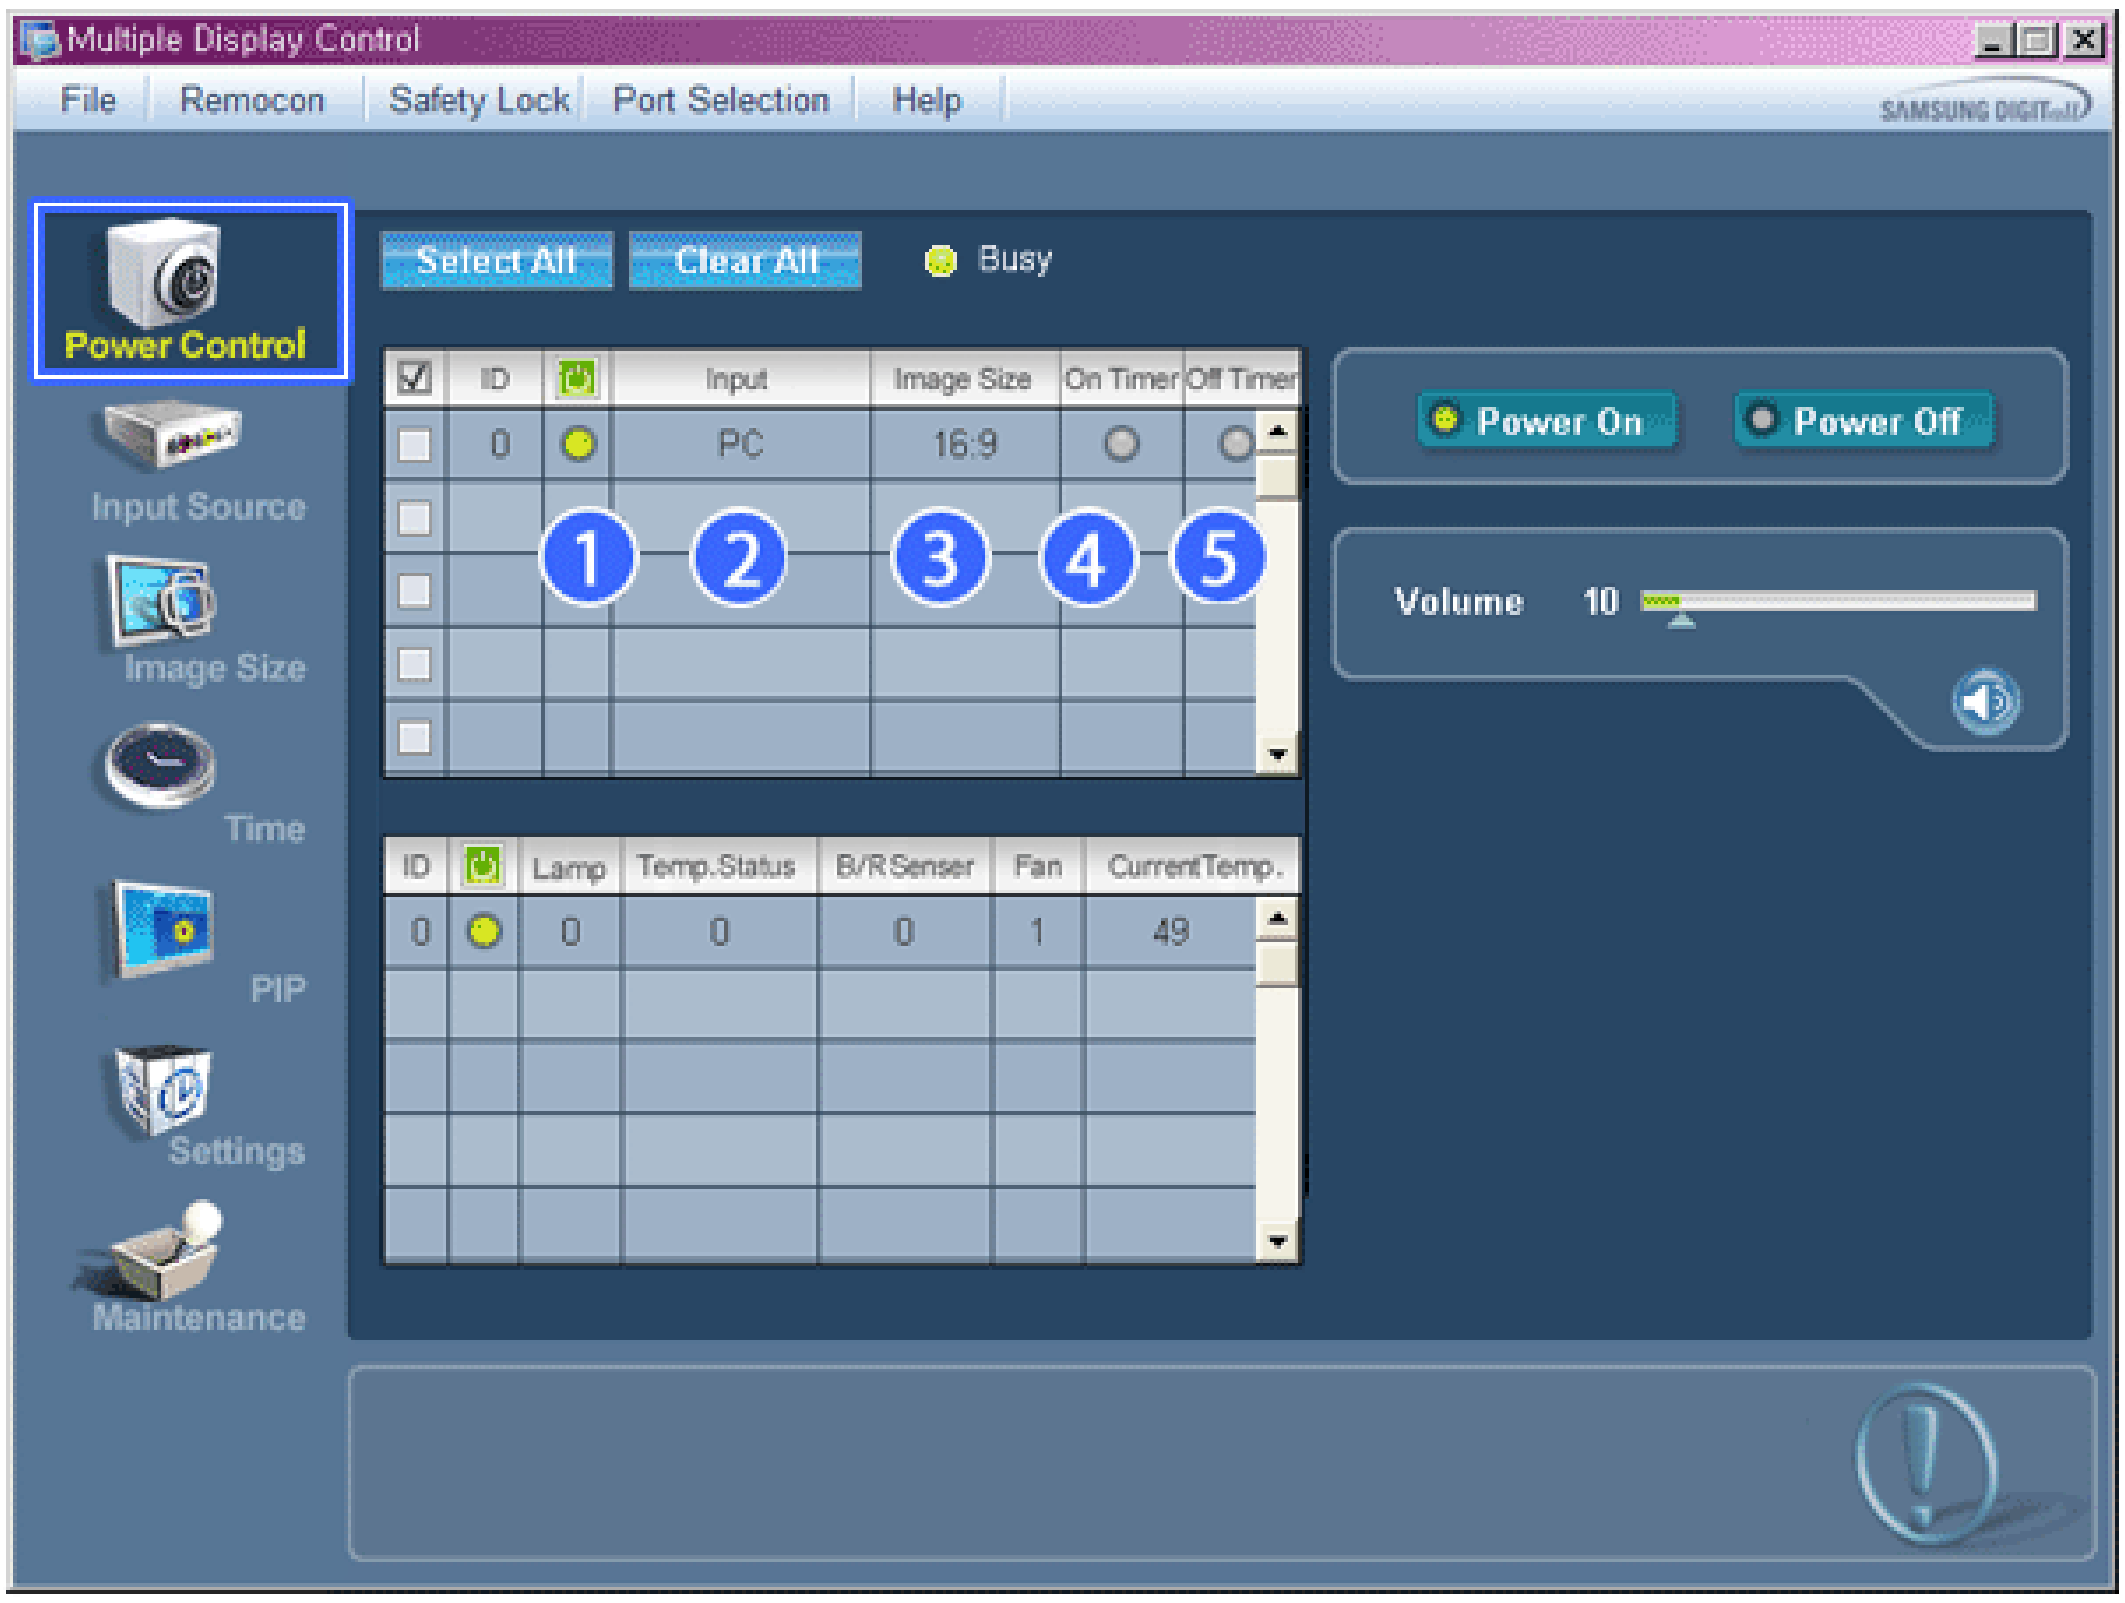

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.

1) Stanje napajanja


2) Vir napajanja

3) Velikost slike

4) Stanje časovnika vklopa

5) Stanje časovnika izklopa

2. Za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati, izberite gumb Select All (Izberi vse) ali potrditveno polje.

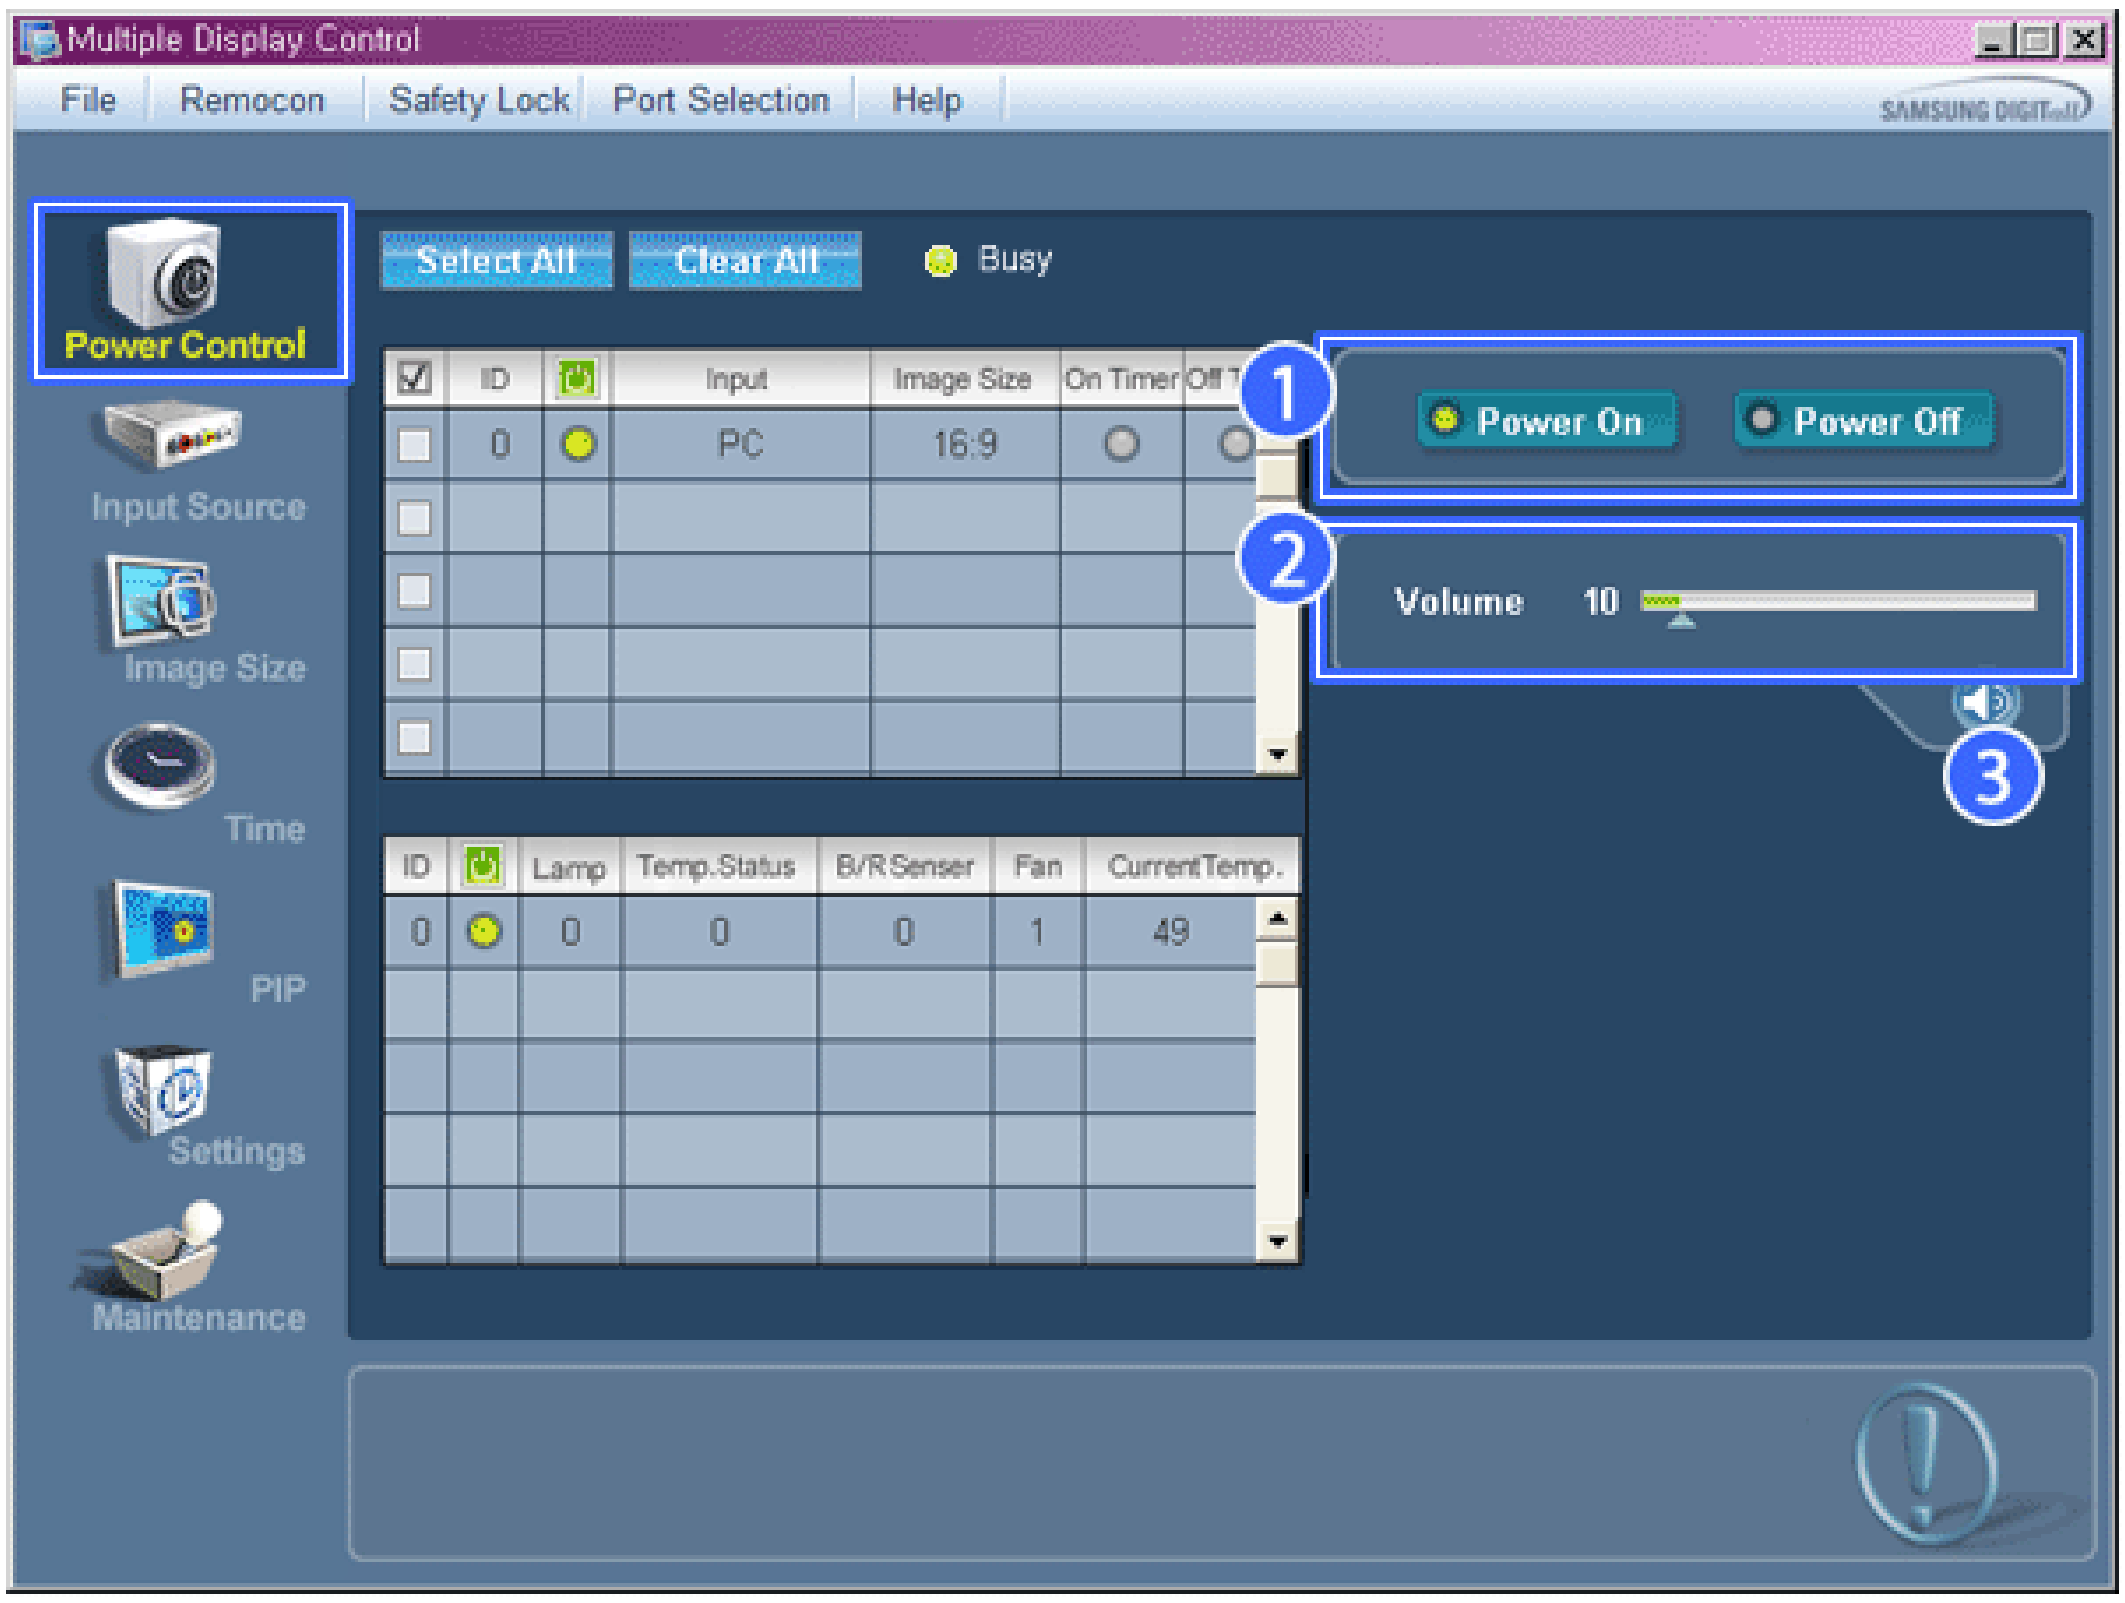

✱ ☑ Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.

1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)
   - Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.

2) Volume (Glasnost)
   - Regulira glasnost izbranega zaslona.
     Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
     (Ko prekinete izbiro ali izberete Select All (Izberi vse), se nastavitev vrne na privzeto vrednost 10)

3) Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
   - Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
     Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
     Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
     (Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)

✱ **Funkcija za upravljanje napajanja je na voljo za vse zaslone.**


✱ **Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**



Upravljanje vhodnega vira


1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega vira).
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

- TV Mode

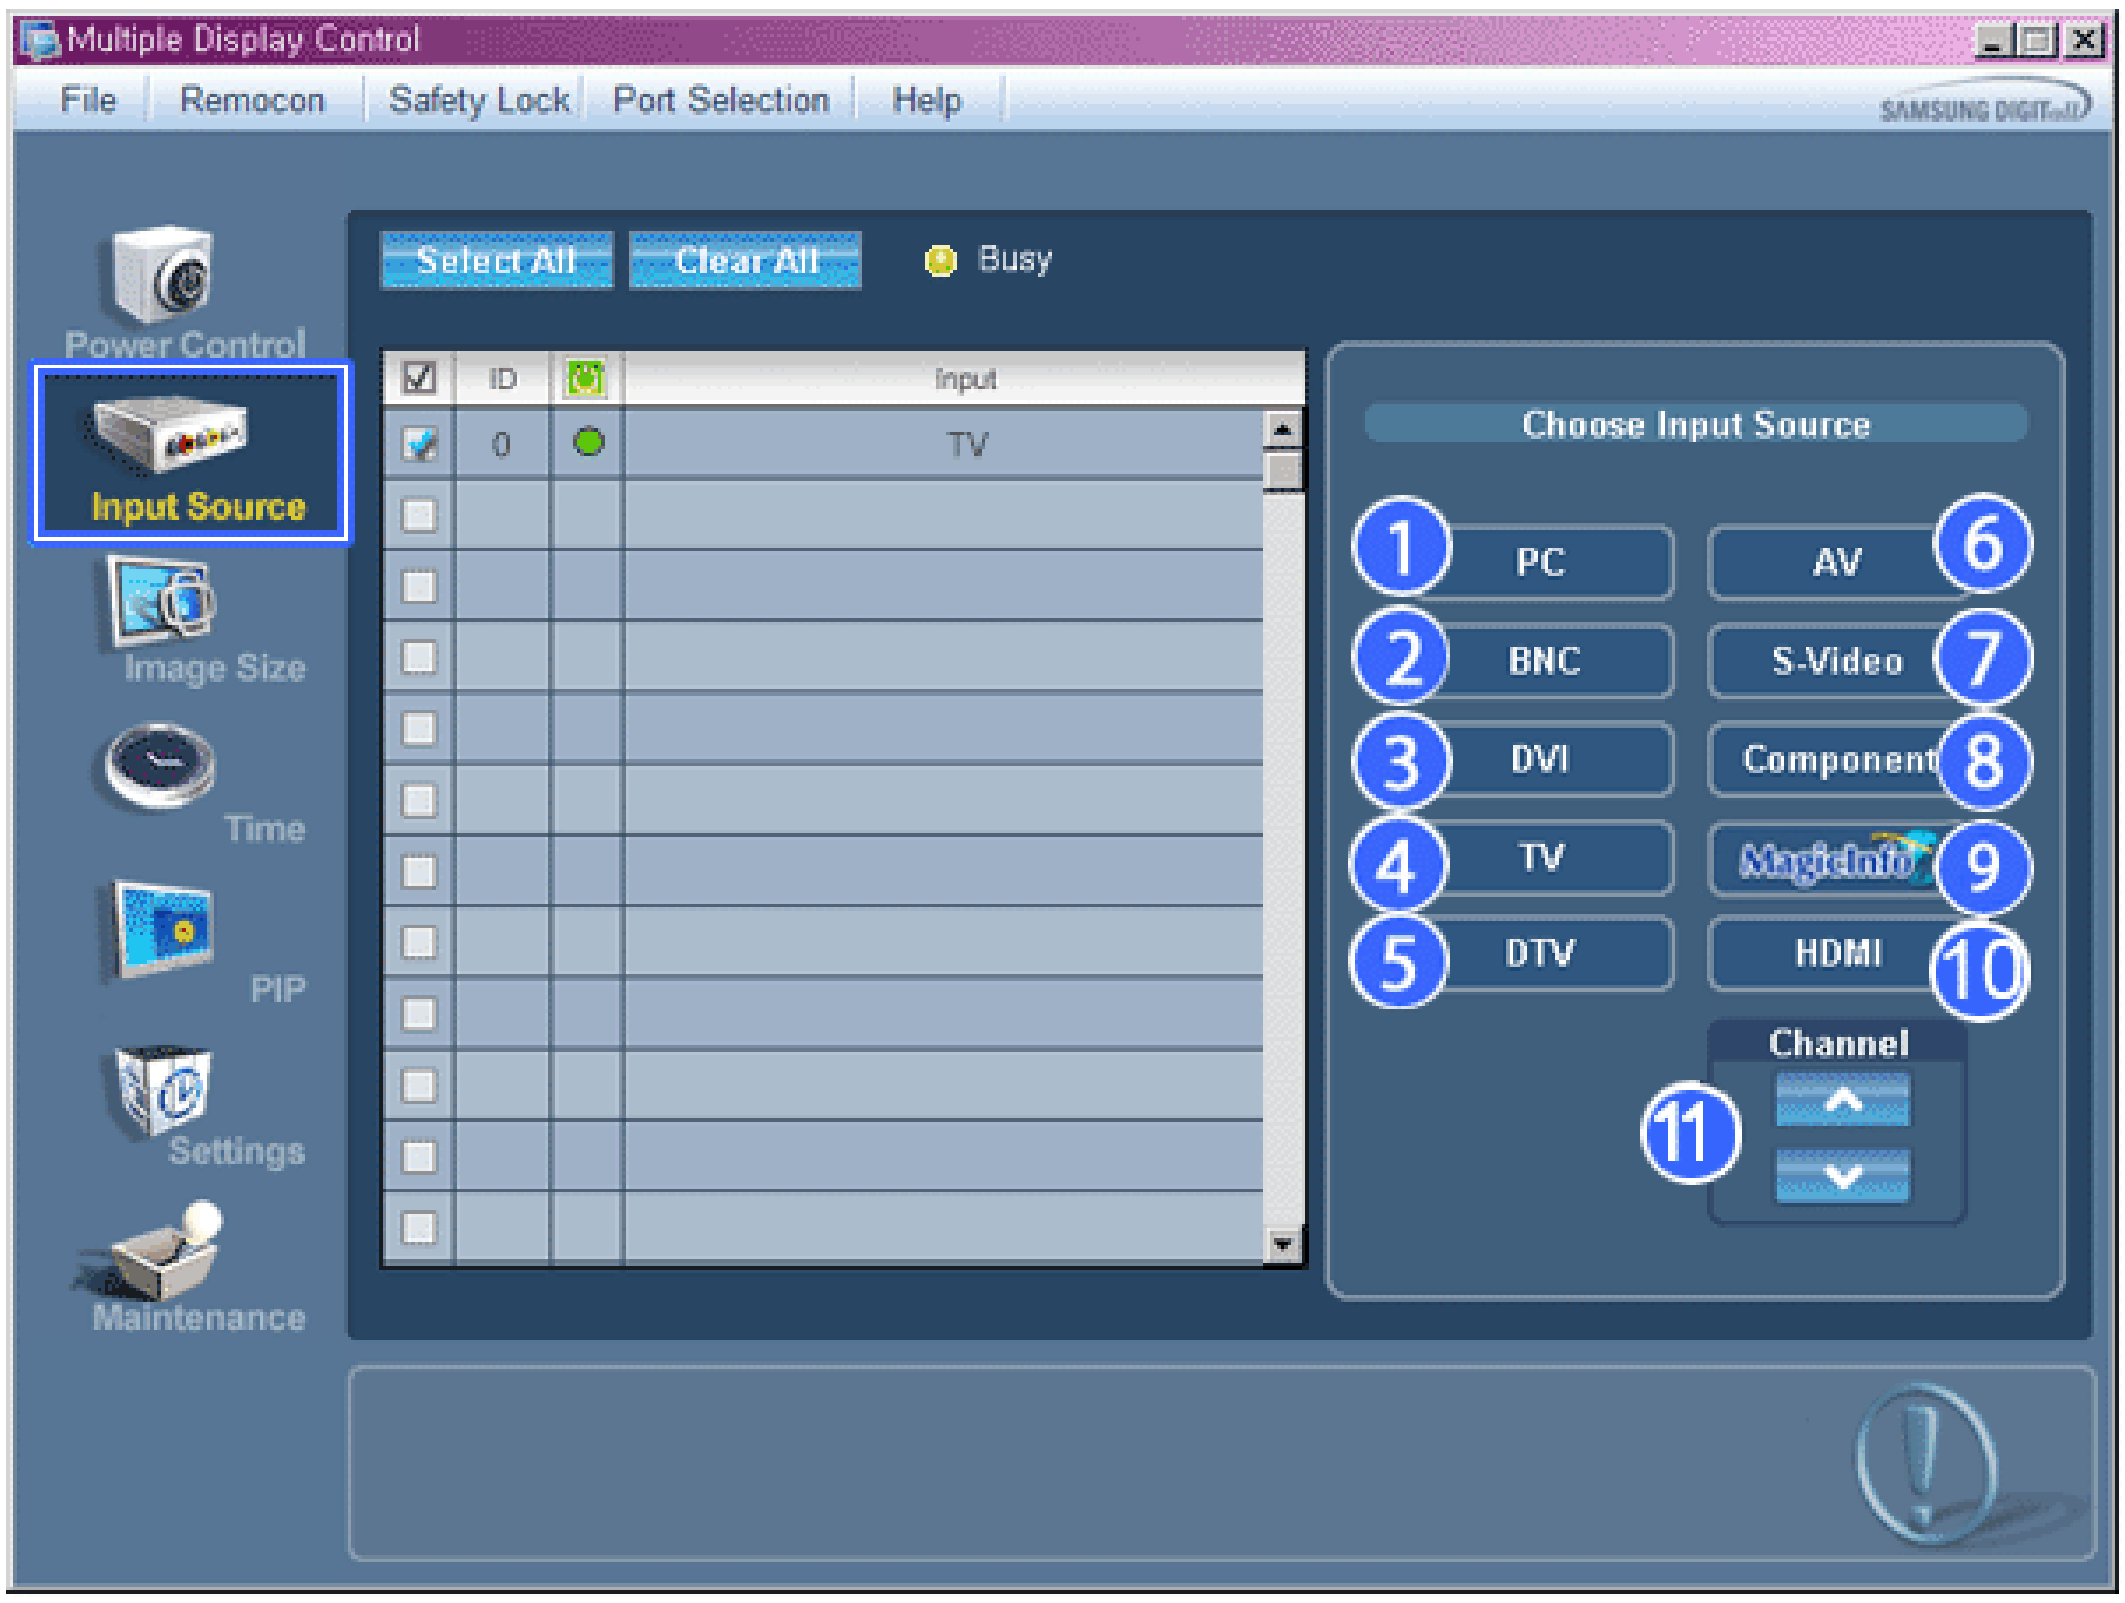

Multiple Display Control
File
Remocon
Safety Lock
Port Selection
Help
SAMSUNG DIGITall
Power Control
Input Source
Image Size
Time
PIP
Settings
Maintenance
Select All
Clear All
Busy
ID
Input
0
TV
Choose Input Source
1
PC
2
BNC
3
DVI
4
TV
5
DTV
AV
6
S-Video
7
Component
8
MagicInfo
9
HDMI
10
Channel
11

• PC Mode

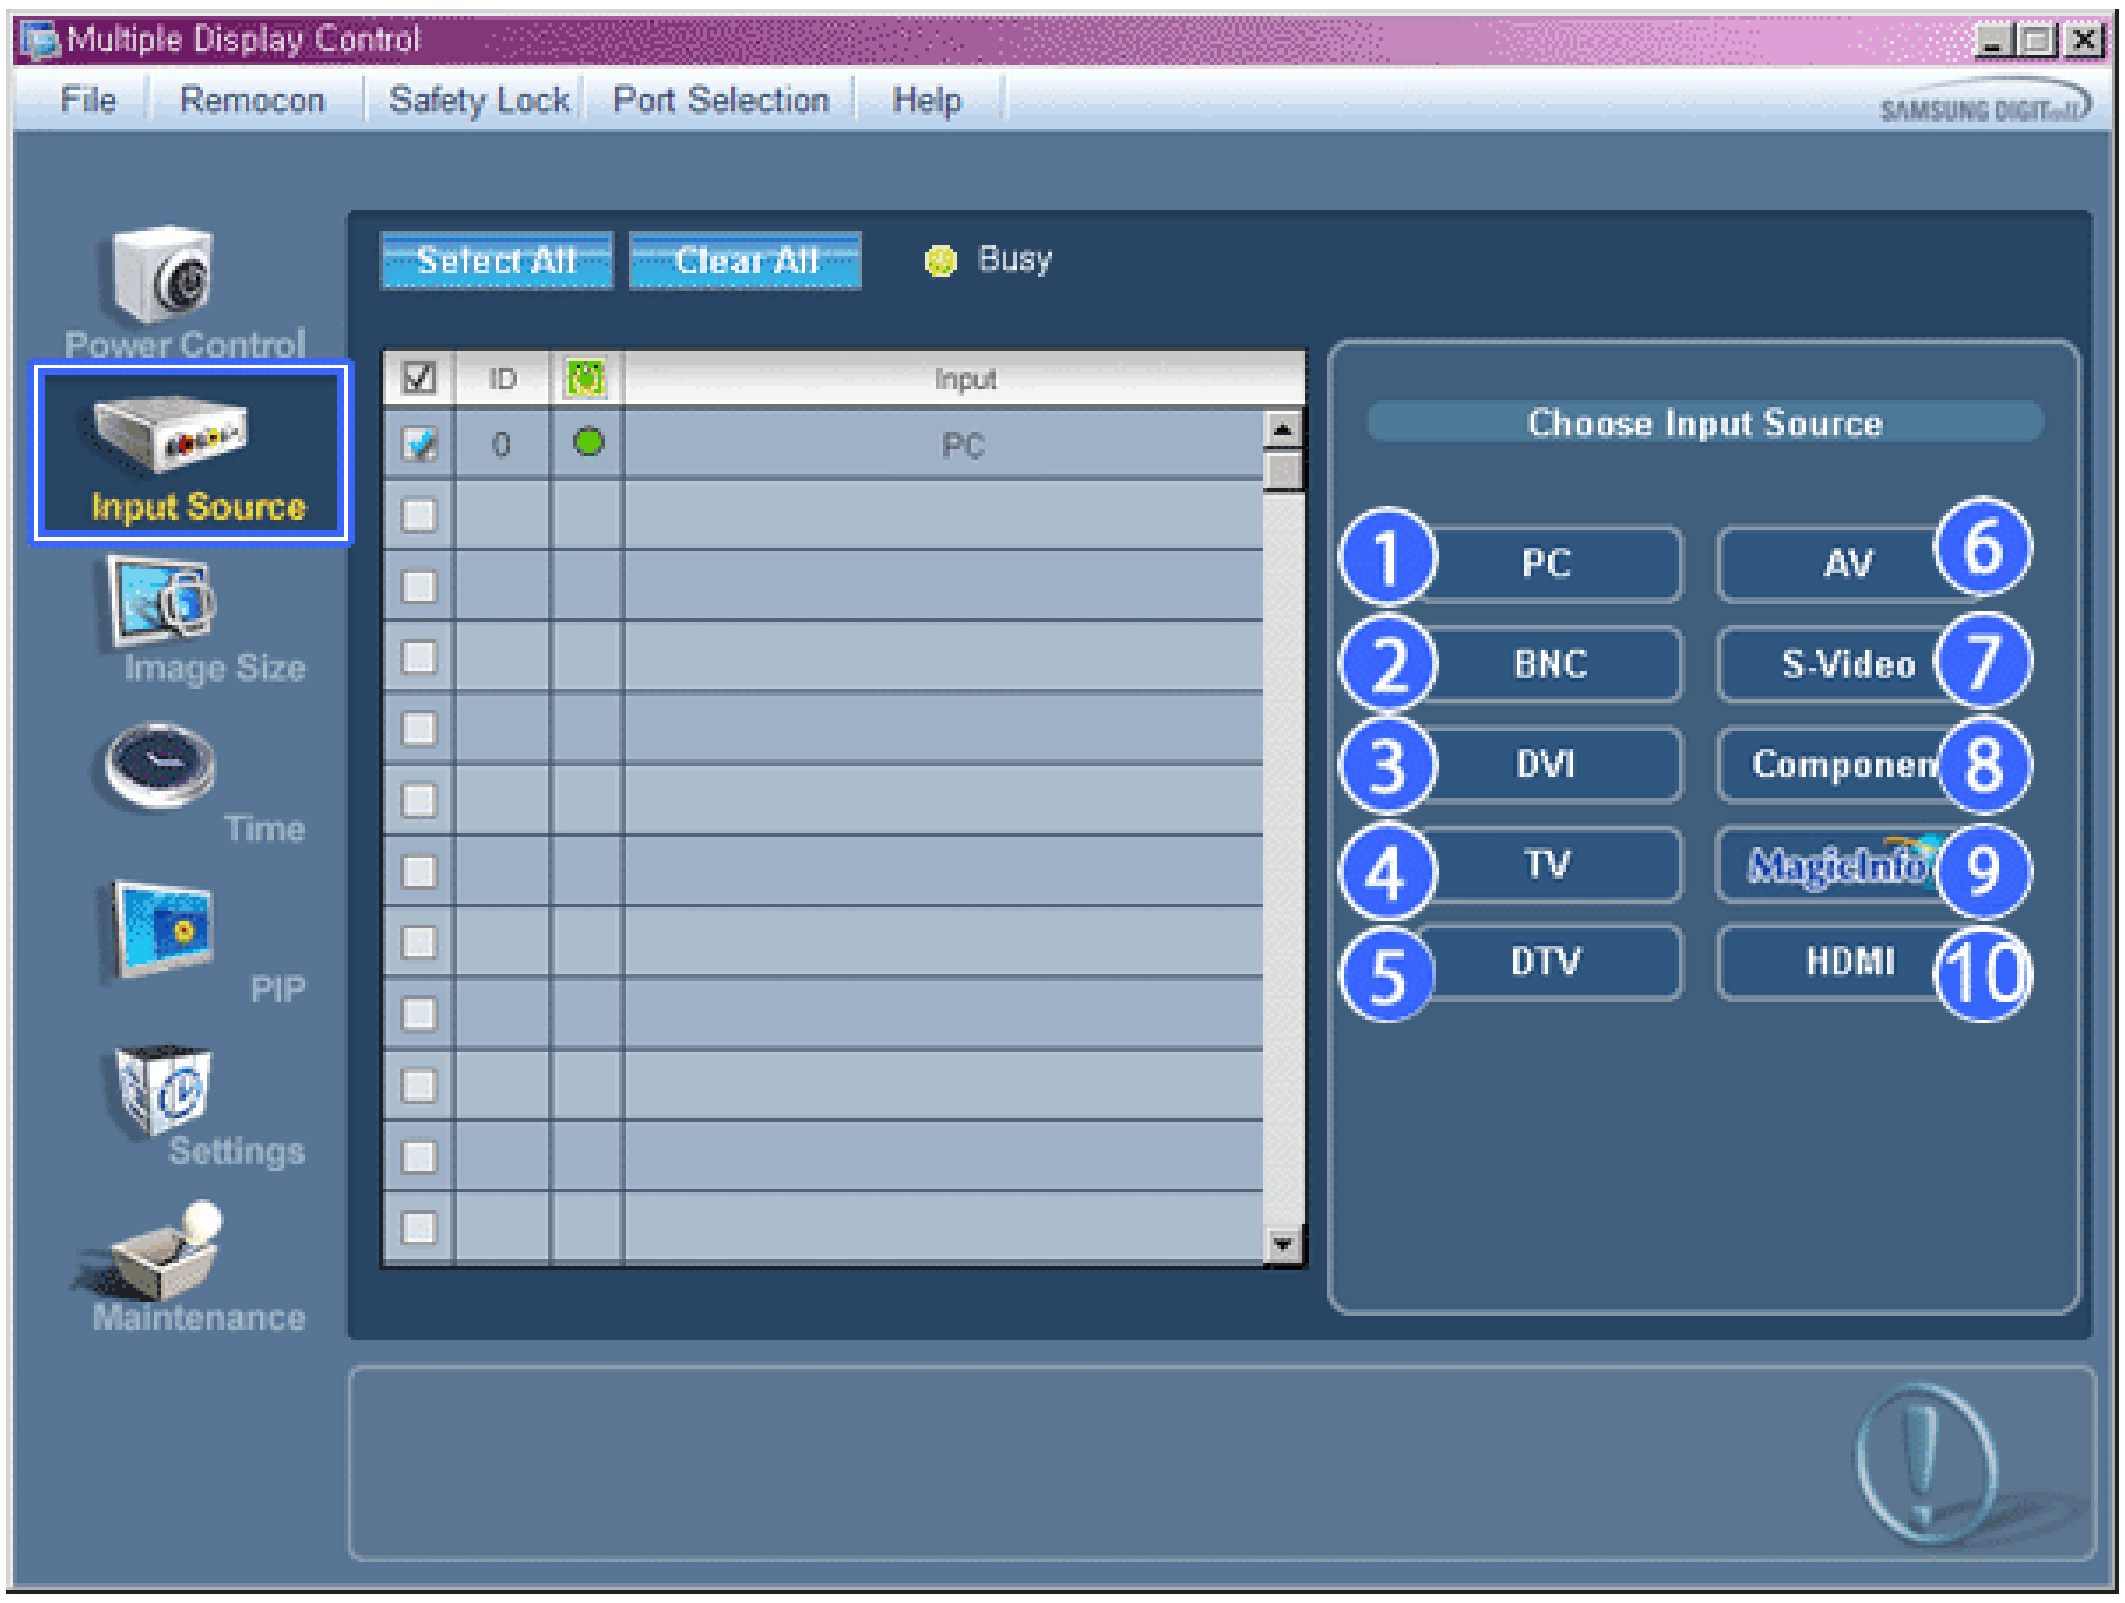

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.

1) PC
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.

2) BNC
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.

3) DVI
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.

4) TV
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.

5) DTV
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DTV.

6) AV
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.

7) S-Video
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.

8) Component
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.

9) MagicInfo
 - Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.

10) HDMI
 - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na HDMI.

11) Channel
 - Channel arrow appears when the Input Source is TV.

✱ **TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.**


Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.



Upravljanje velikosti slike

PC, BNC, DVI

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

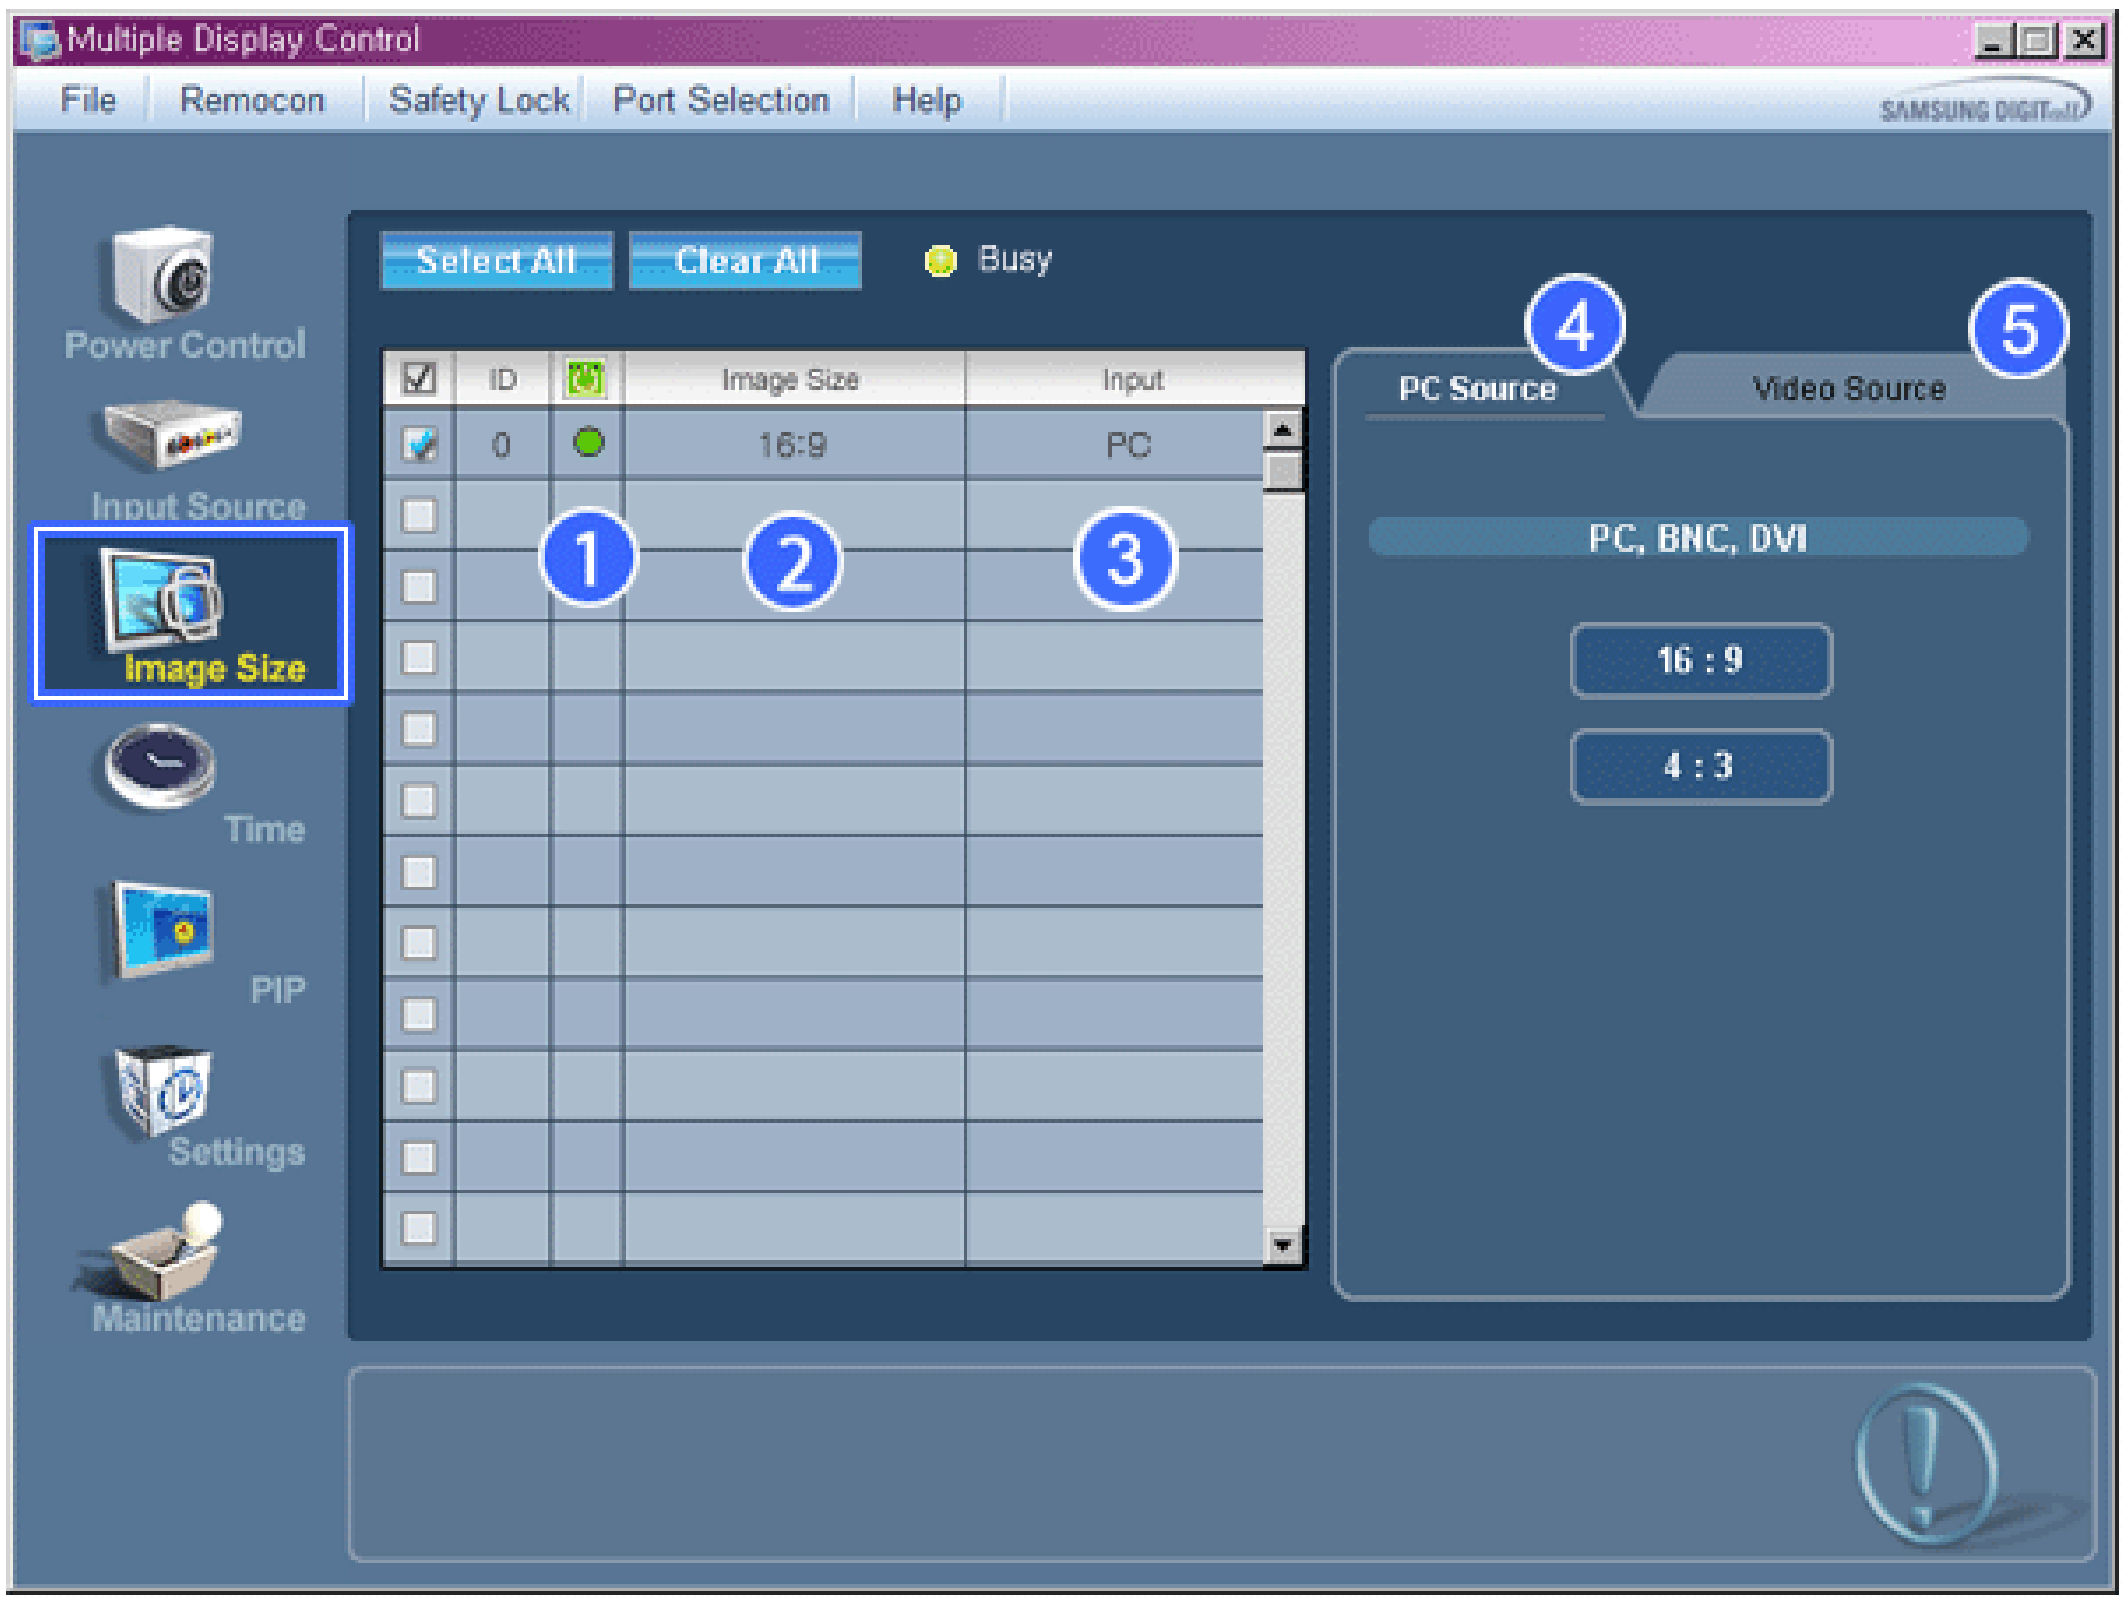

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1) Stanje napajanja
  - Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..

2) Image Size (Velikost slike)
  - Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.

3) Input Source (Vhodni vir)
  - Mreža z informacijami prikaže le zaslone, katerih vhodni viri so PC, BNC ali DVI .

4) PC Source
  - Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
  - Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je za PC, BNC in DVI.

5) Video Source
  - Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni vir).

Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.


Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.

* **Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.**

Upravljanje velikosti slike

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

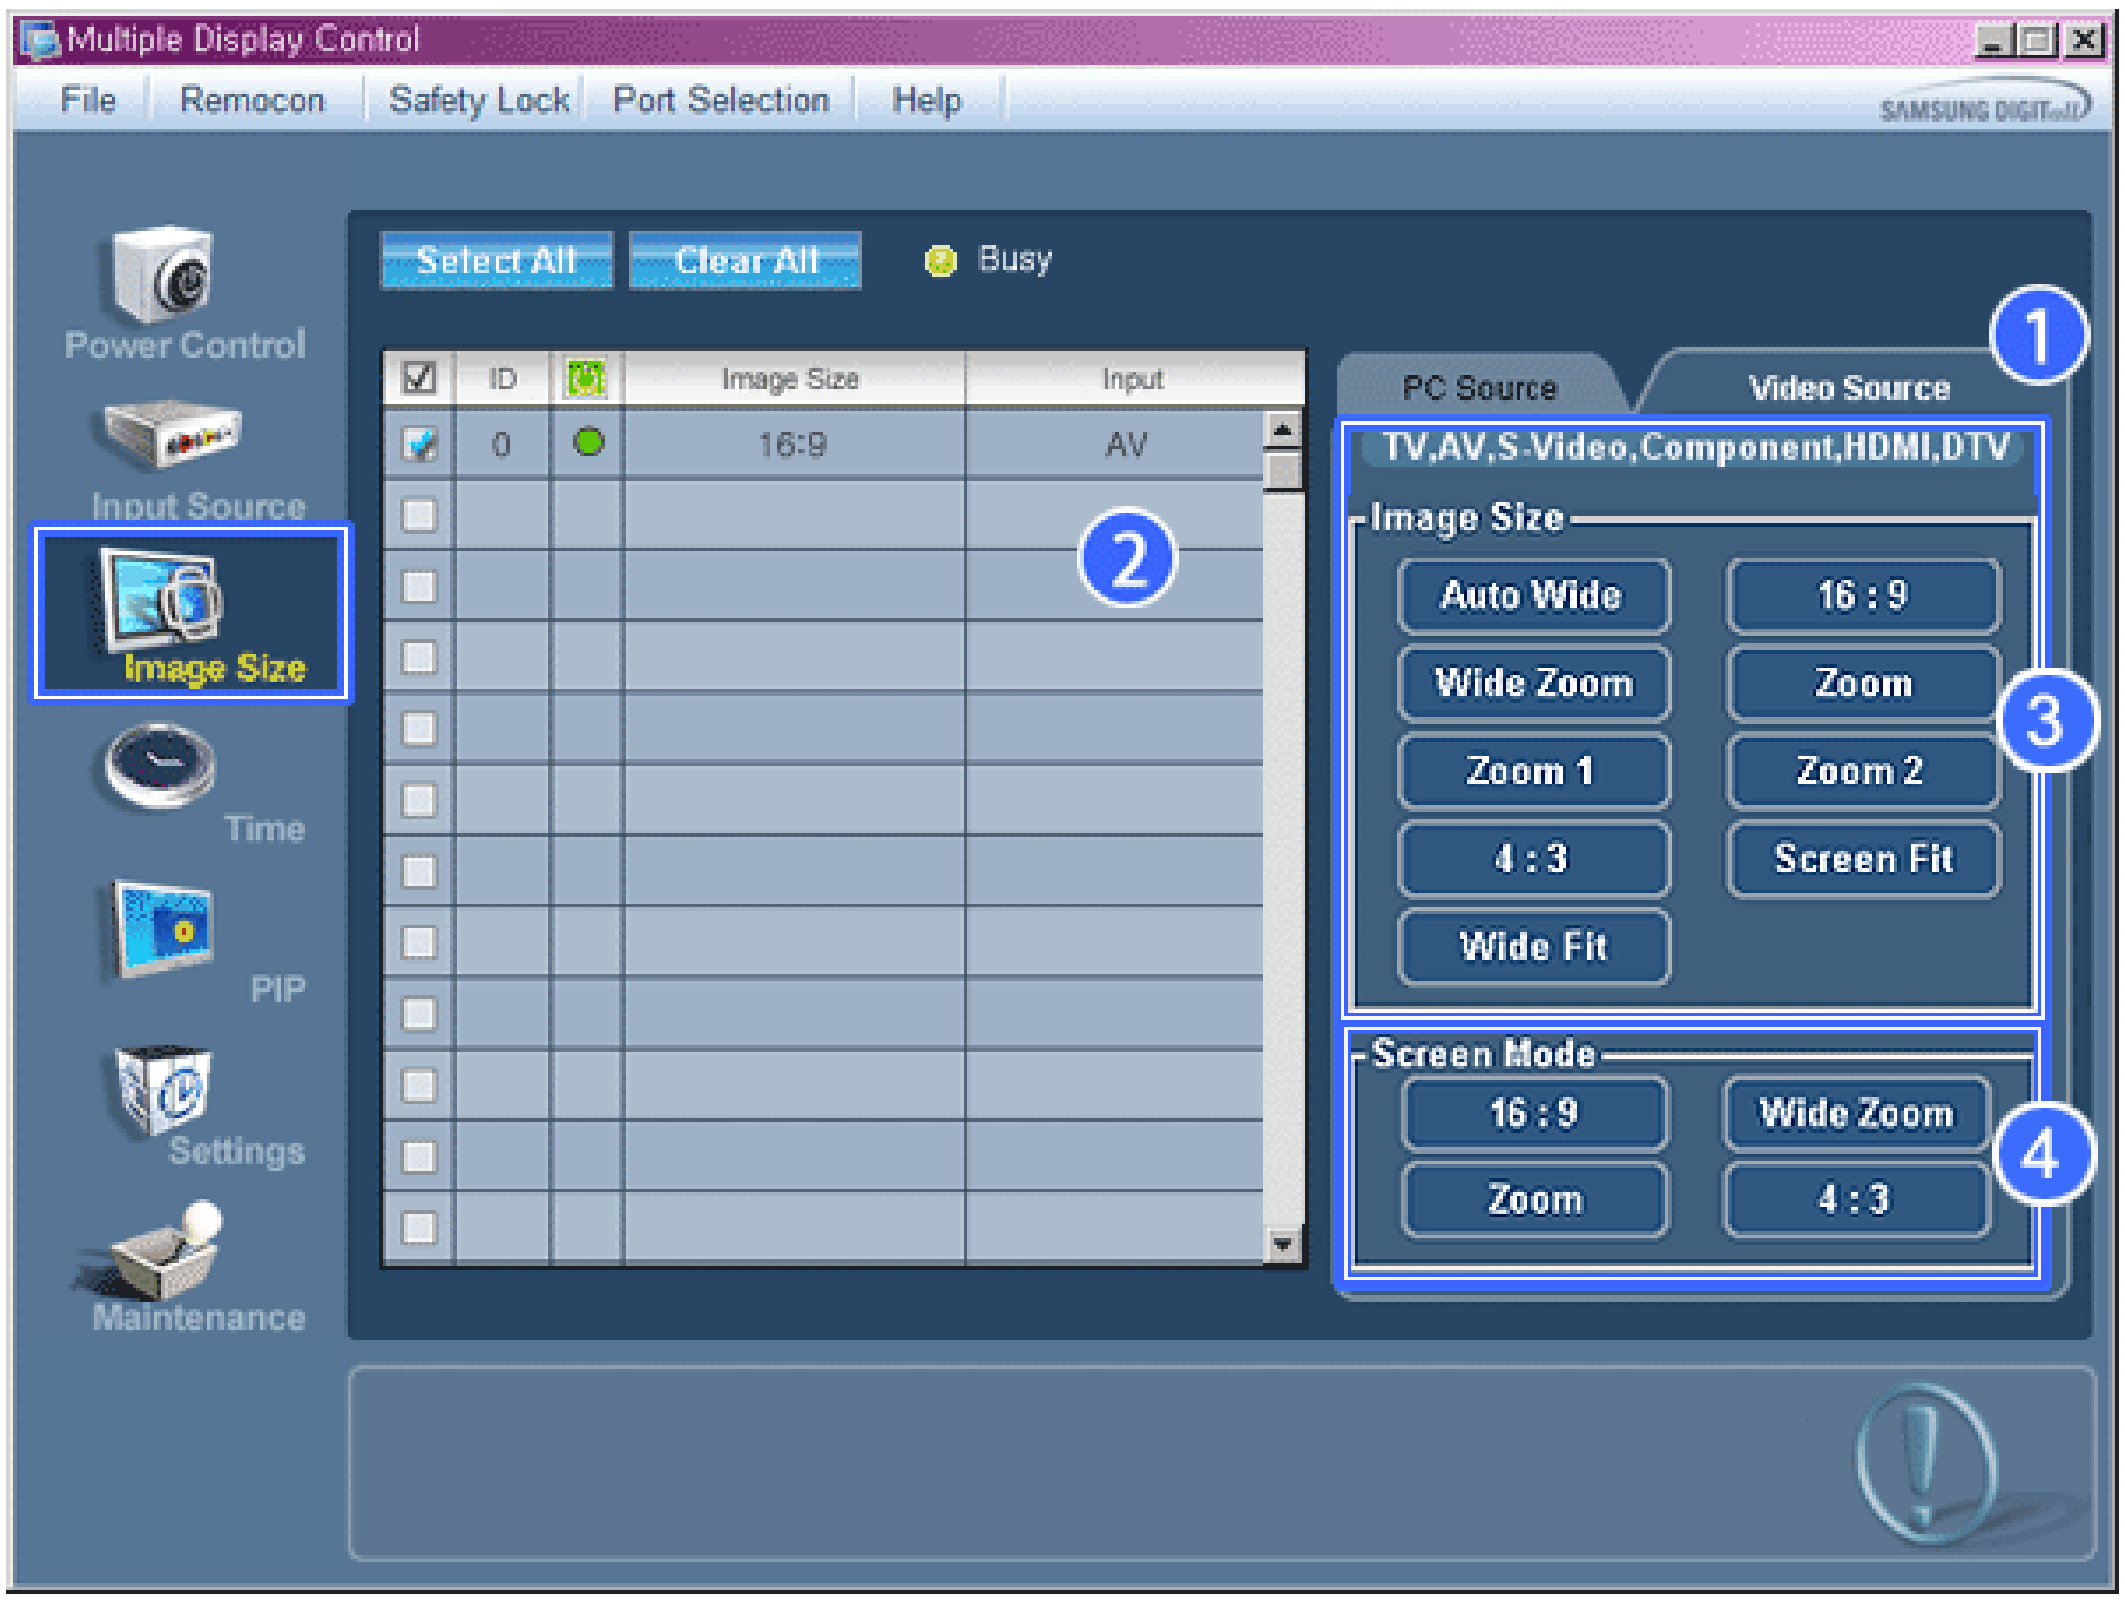

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video Component , HDMI in DTV.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component , HDMI ali DTV.
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.
   Opombae: Auto Wide, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI (HDCP) 720p ali 1080i.
4) Načine zaslona je mogoče prilagajati samo, če je povezan televizor (samo PAL) in je element Image Size (Velikost slike) nastavljen na Auto Wide (Samodejno široko).

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**


* **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**

* **Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**



Upravljanje časa

1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).

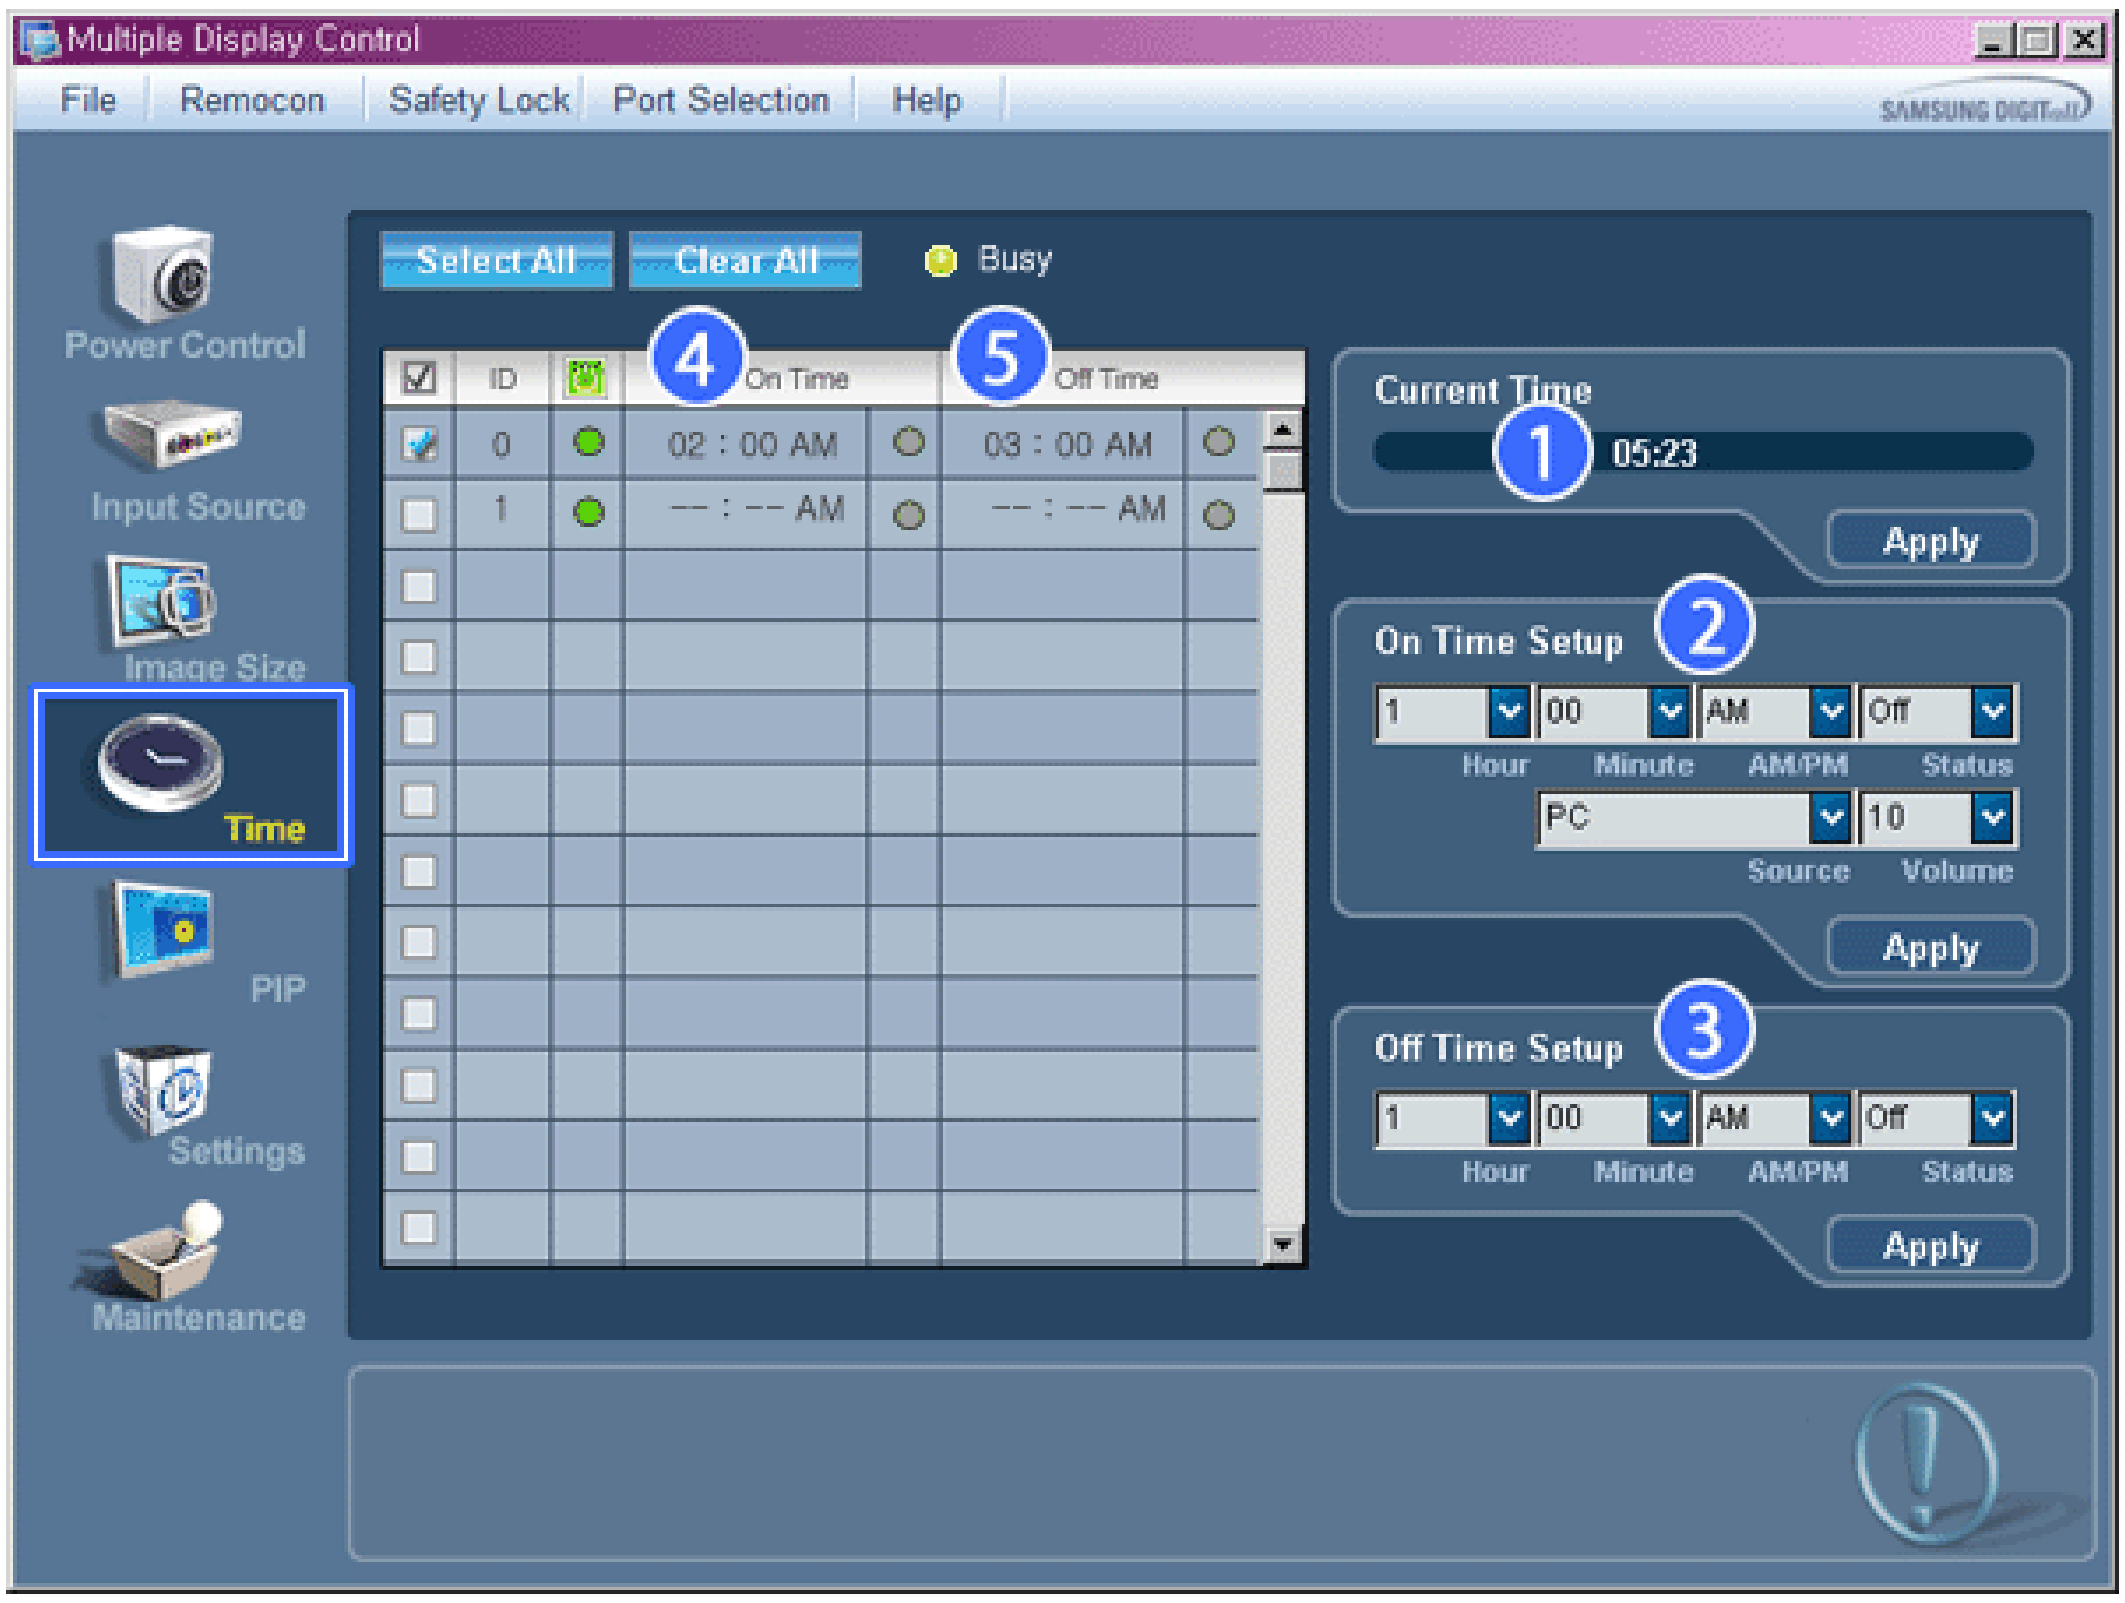

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.

1) Current Time (Trenutni čas)
   - Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
   - Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.

2) On Time Setup (Nastavitev časa vklopa)
   - Nastavite uro, minuto, AM/PM časa vklopa, stanja, vira in glasnosti izbranega zaslona.

3) Off Time Setup (Nastavitev časa izklopa)
   - Nastavite uro, minuto in AM/PM ter stanje časovnika izklopa za izbrani zaslon.

4) Prikaže nastavitve časovnika vklopa.

5) Prikaže nastavitve časovnika izklopa.


✱ Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.

✱ Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.

✱ Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.

✱ At On Time Setup, TV Source functions only for TV Model.


✱ At On Time Setup, MagicInfo Source functions only for MagicInfo Model.



PIP

velikost PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

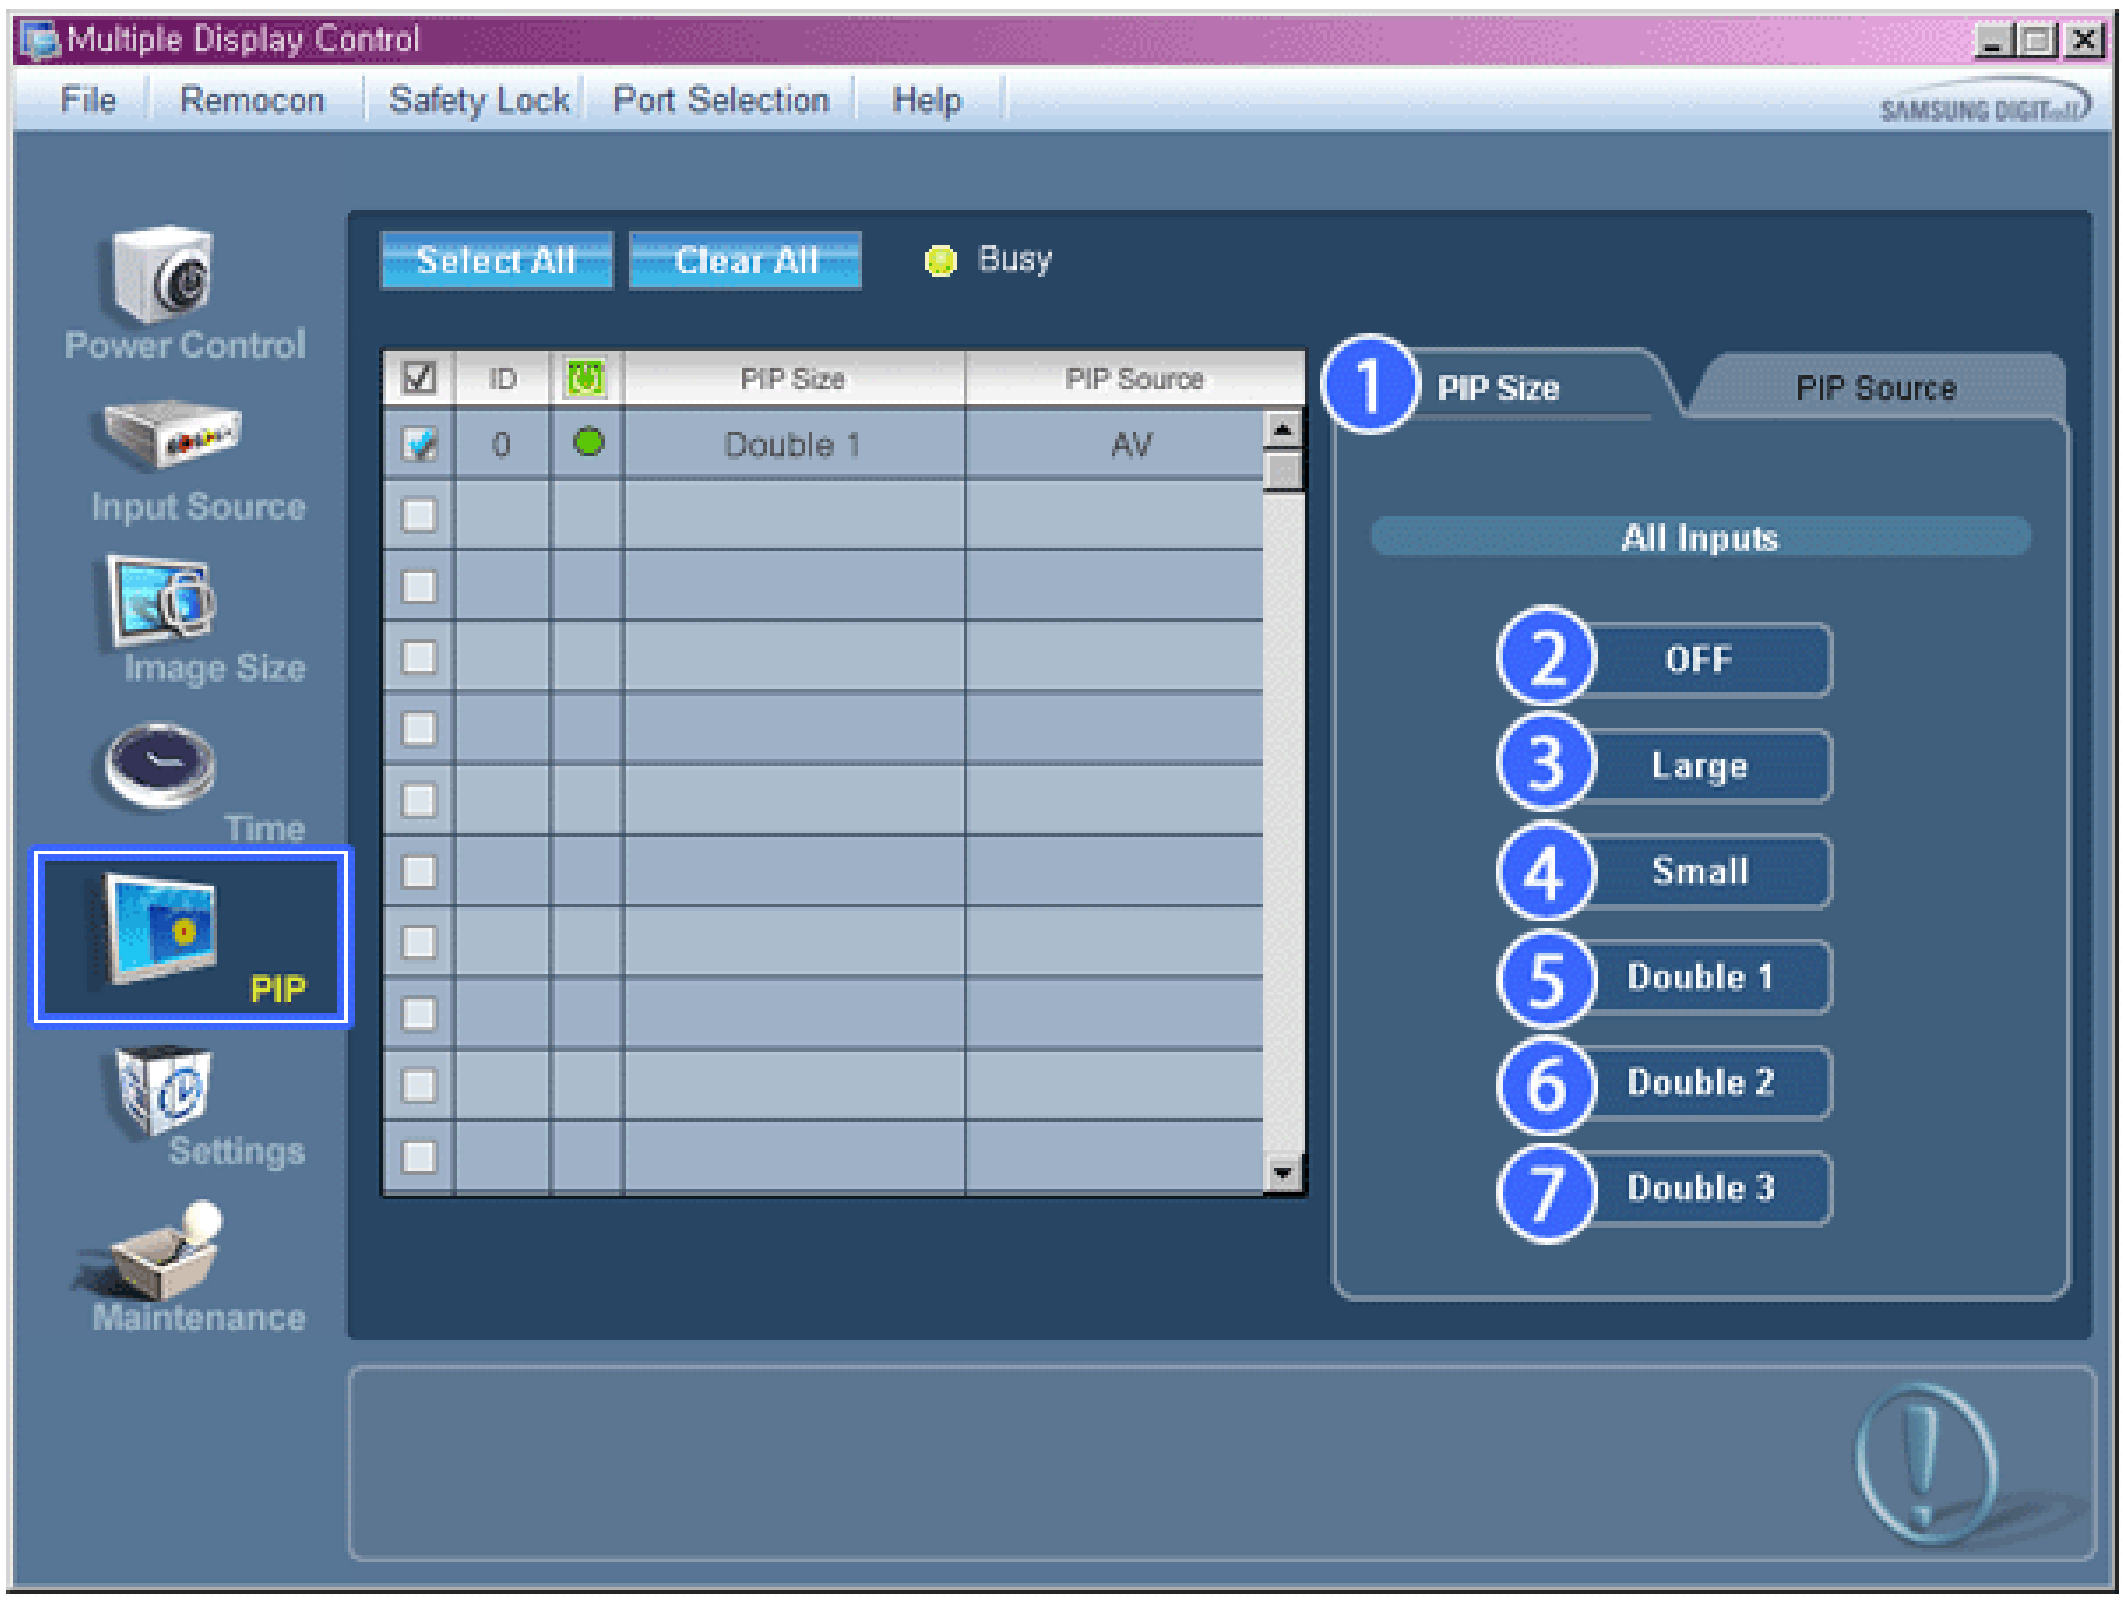

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.

1) PIP Size (Velikost PIP)
   - Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.

2) OFF (IZKLOPLJENO)
   - Izključi PIP izbranega zaslona.

3) Large (Veliko)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.

4) Small (Majhno)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.

5) Double 1
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.

6) Double 2
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.

7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.

✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**


✱ **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**

✱ **Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.**

PIP

vir PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.

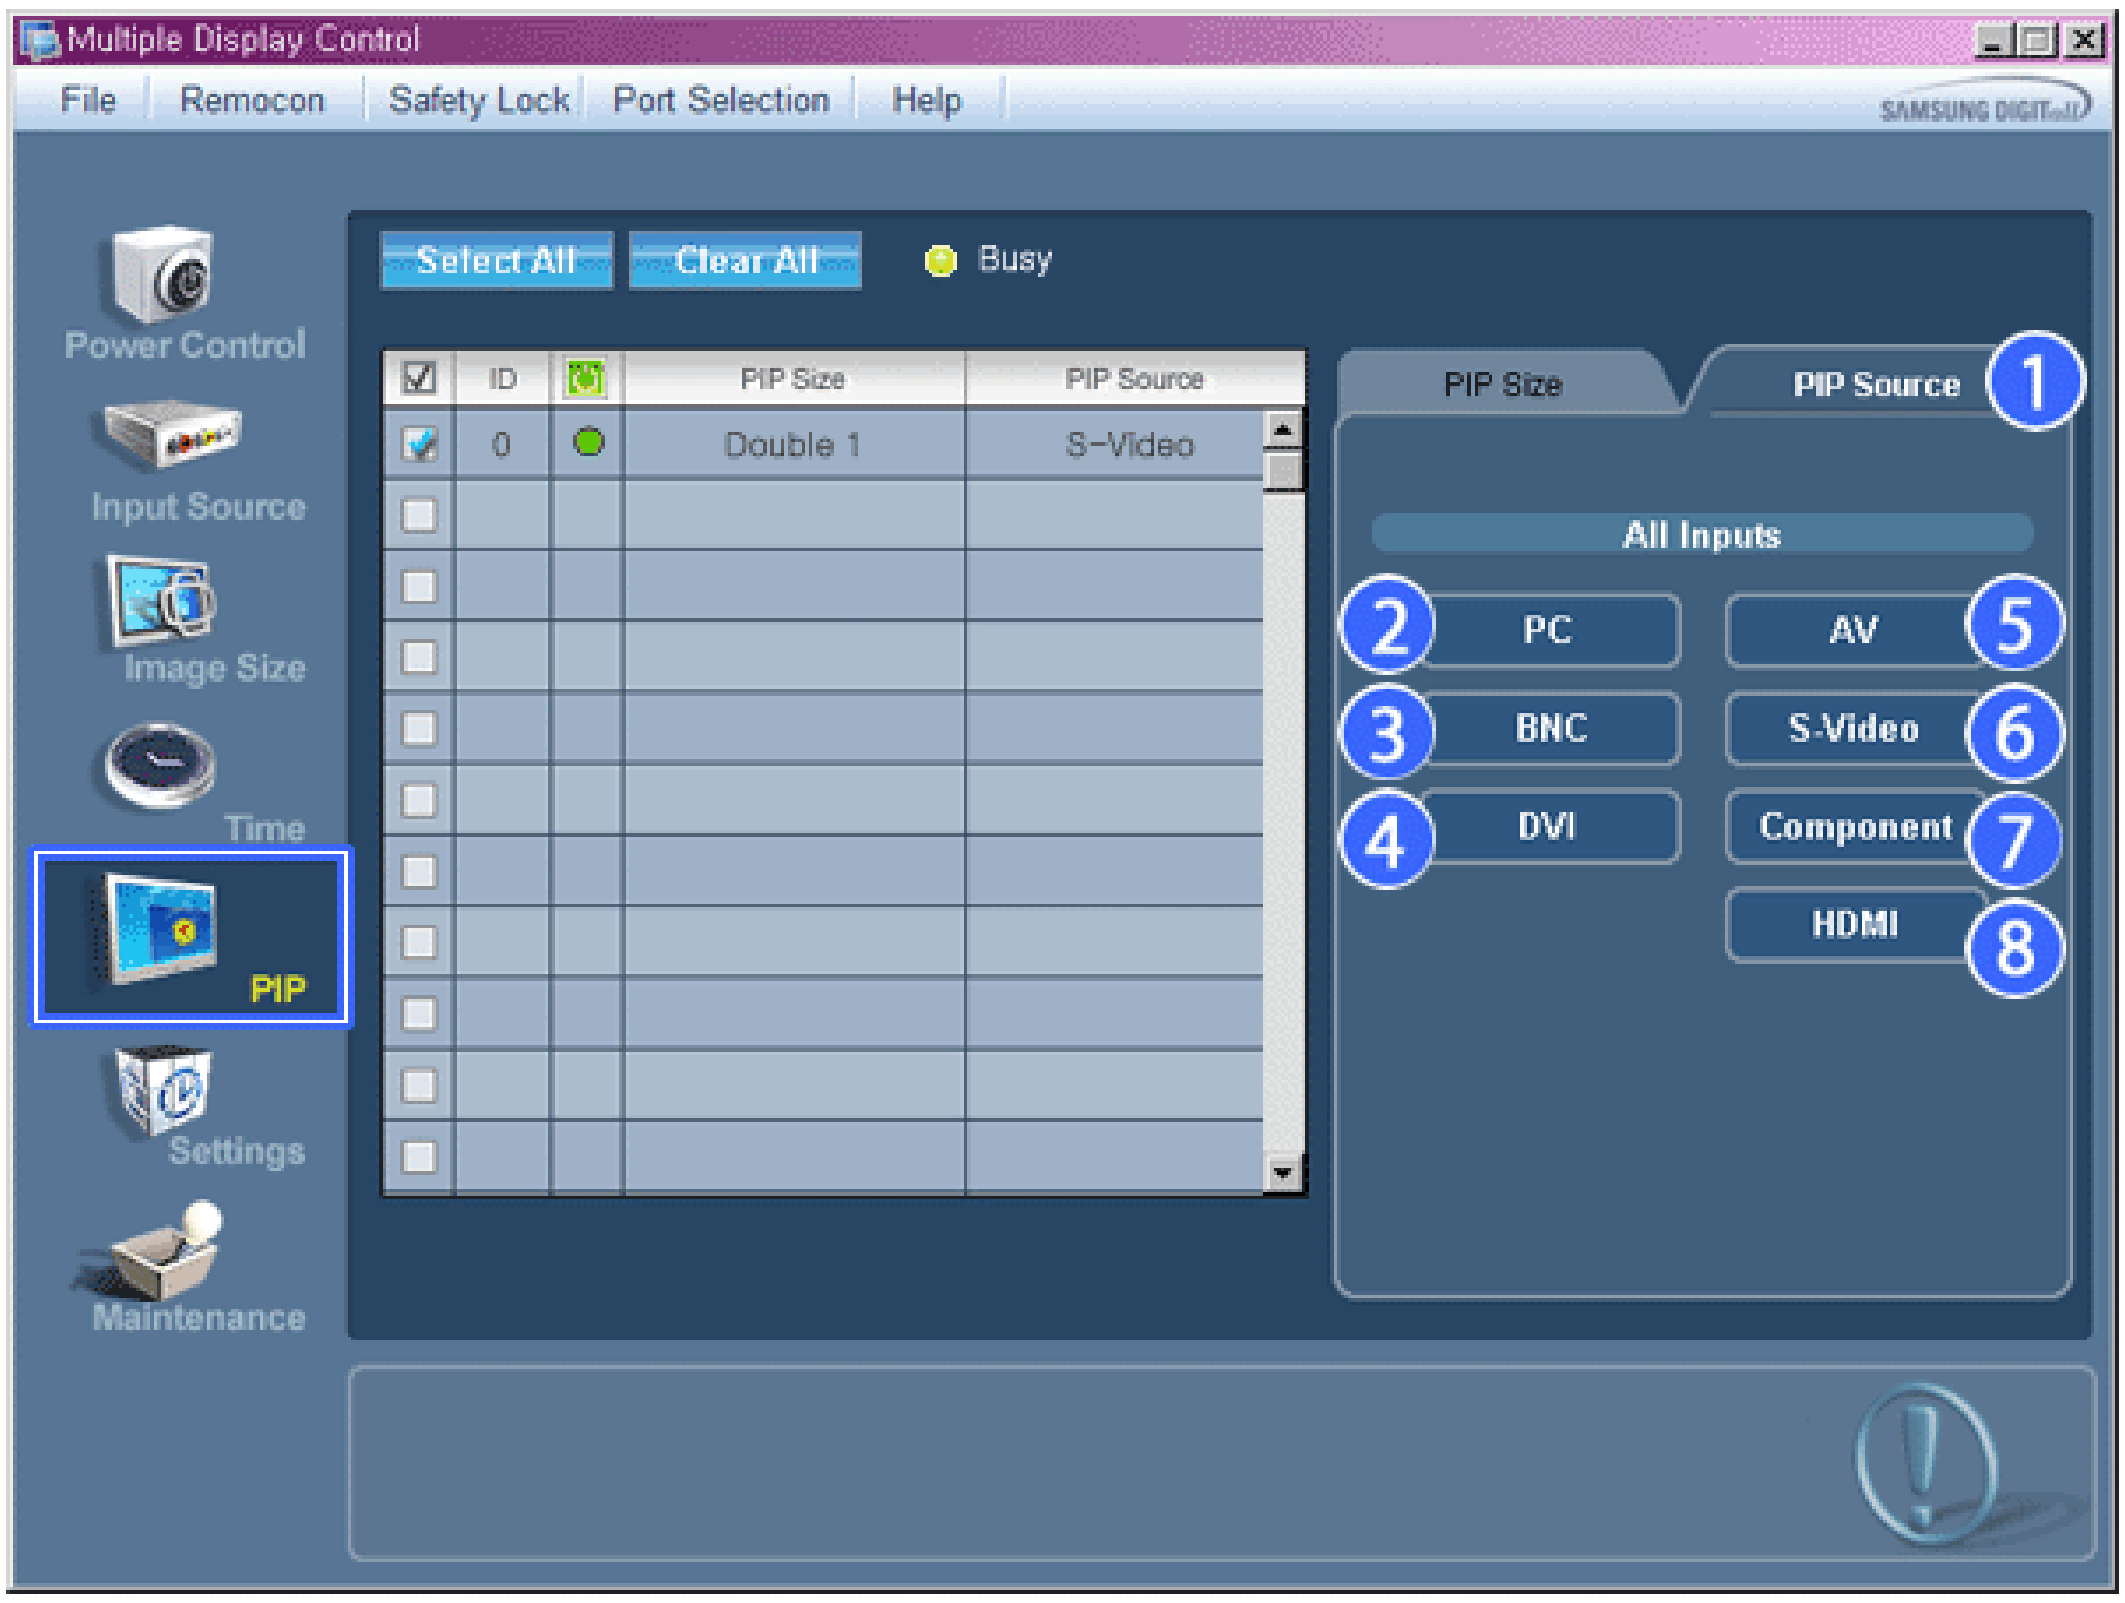

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.

1) PIP Source (Vir PIP)
- Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.

2) PC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.

3) BNC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.

4) DVI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.

5) AV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.

6) S-Video
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.

7) Component
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.

8) HDMI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na HDMI.

Opomba: viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.


✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**

✱ **Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.**

Upravljanje nastavitev

Slika

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

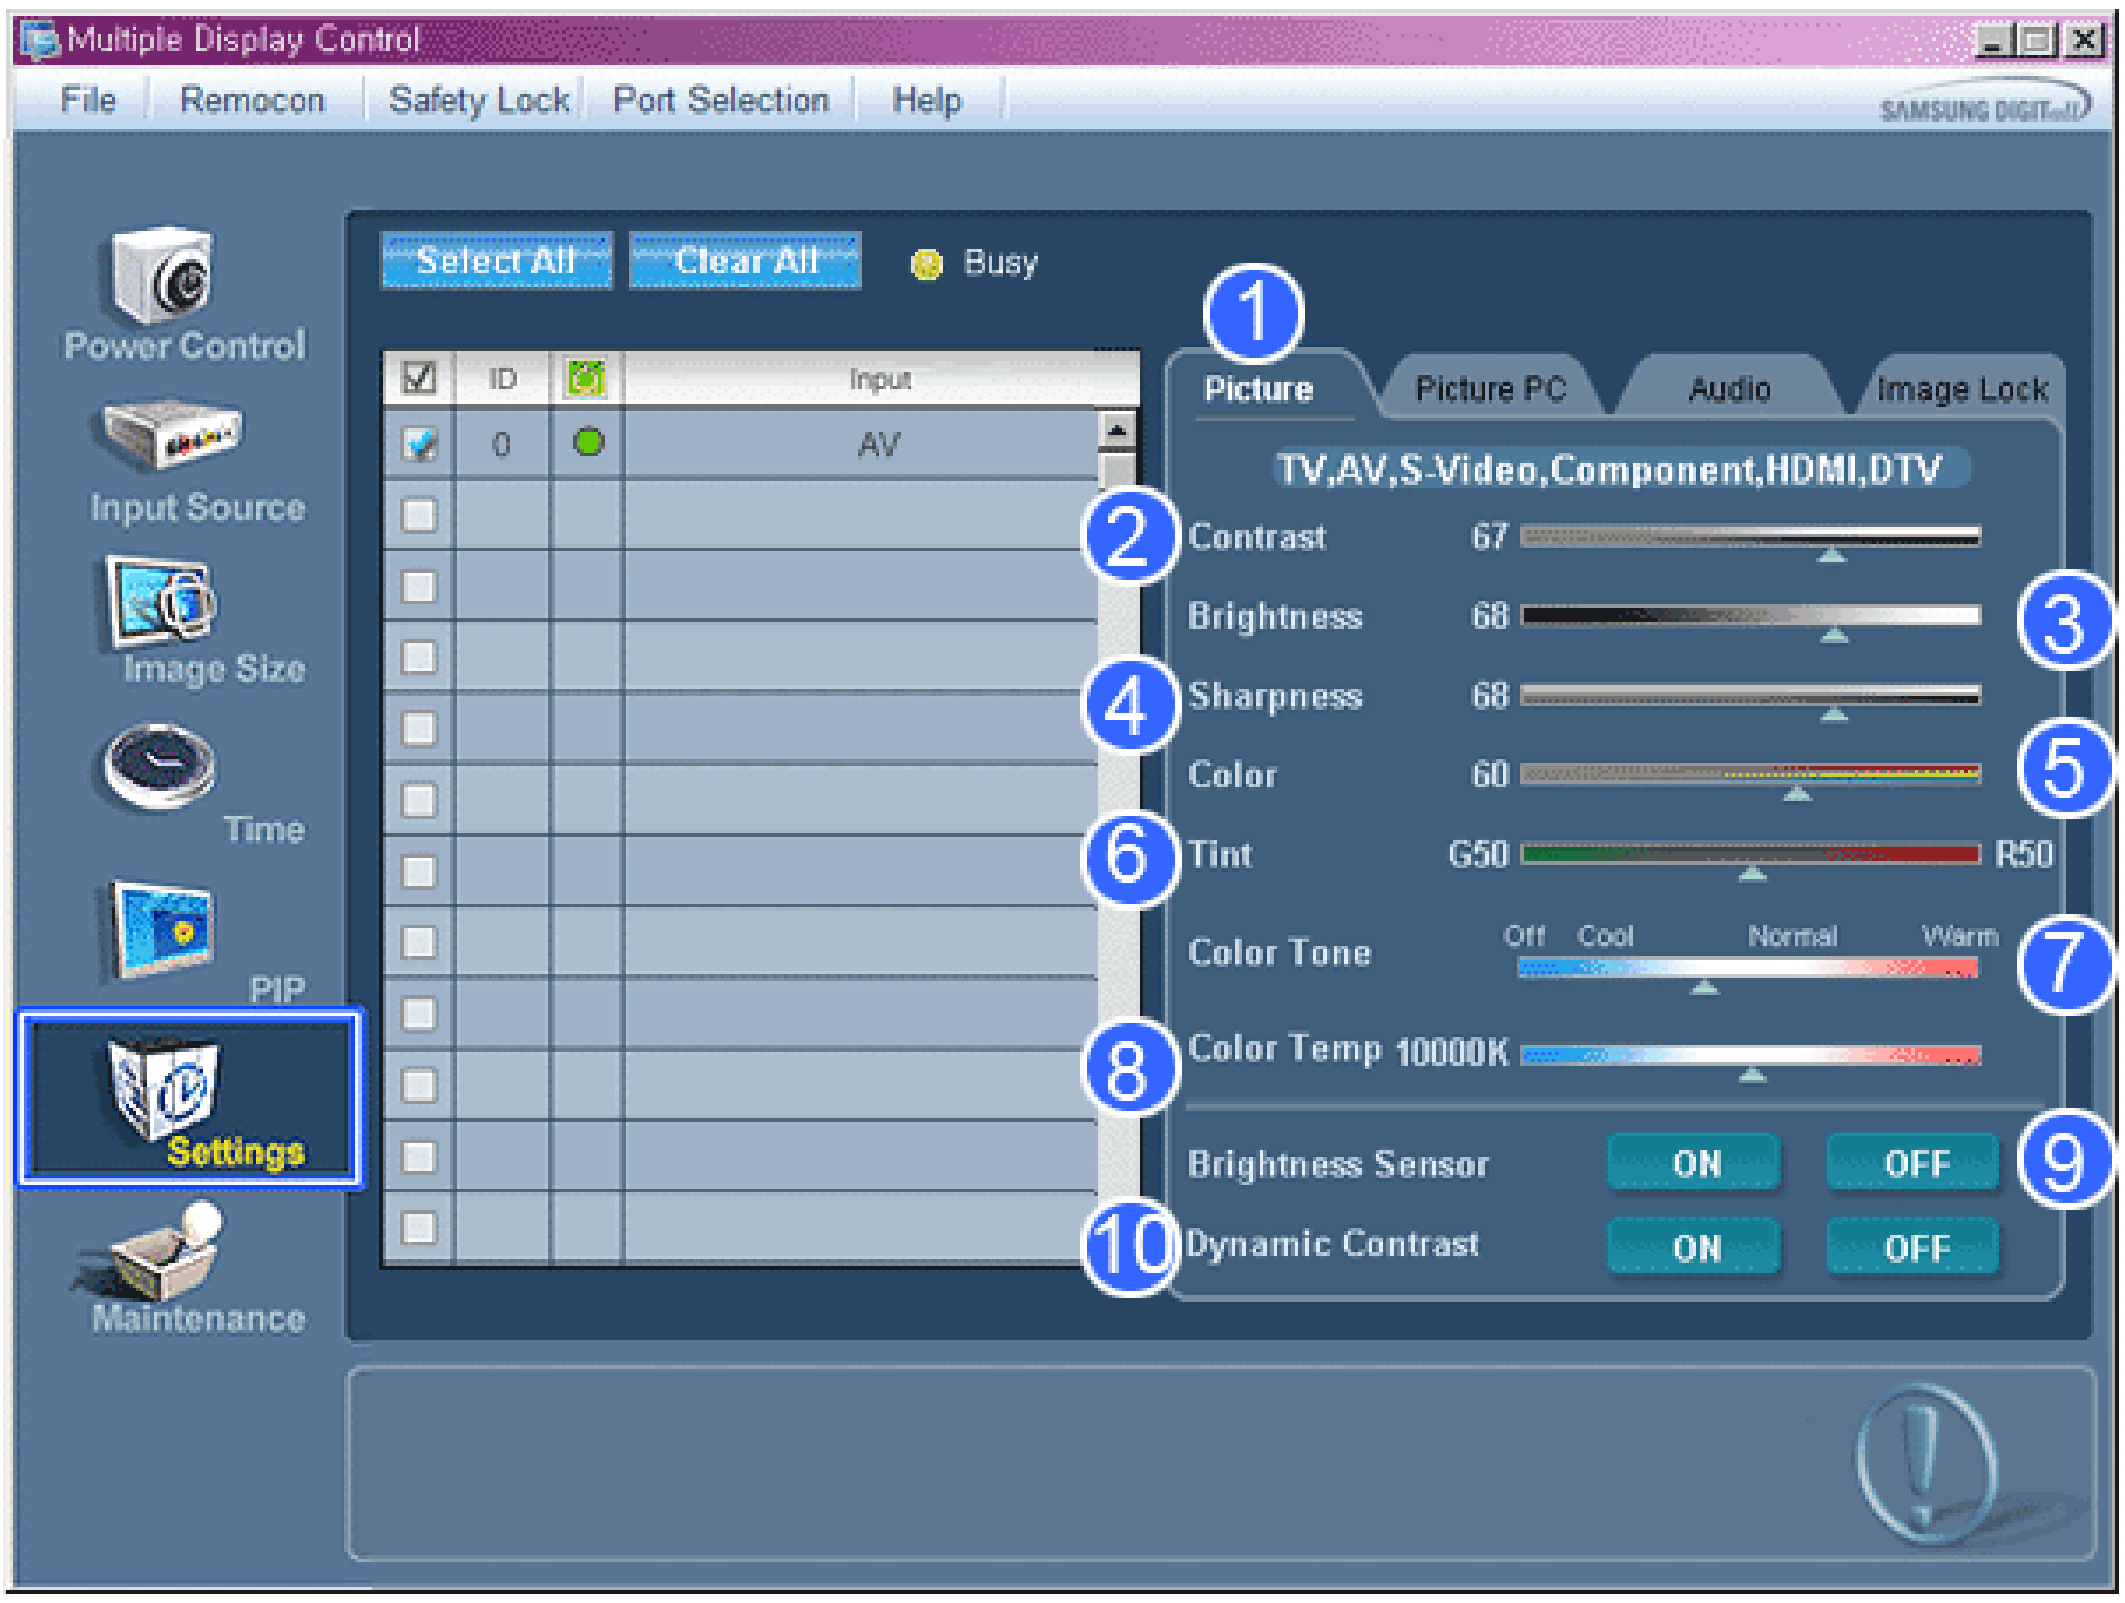

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost prikazana na drsniku. Ko je izbrano Select All (Izberi vse), se vrne privzeta vrednost (50). Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture (Slika)
- Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.

3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.

4) Sharpness (Ostrina)
- Prilagodi ostrino izbranega zaslona.

5) Color (Barve)
- Prilagodi barve izbranega zaslona.

6) Tint (Obarvanost)
- Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.

7) Color Tone (Barvni ton)
- Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.

8) Color Temp

- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.

9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.

Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.

Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.

Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Slika PC

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture PC
   - Na voljo le za PC, BNC in DVI.

2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.

3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.

4) Red (Rdeče)
   - Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.

5) Green (Zeleno)
   - Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.

6) Blue (Modro)
   - Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.

7) Color Tone
   - Prilagodi Color Tone izbranega zaslona.

8) Color Temp
   - Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.

9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.

* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
* **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**
* **Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.**
* **Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.**

Upravljanje nastavitev

Audio

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Audio (Avdio)
   - Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.

2) Bass (Nizki toni)
   - Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.

3) Treble (Visoki toni)
   - Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.

4) Balance (Ravnovesje)
   - Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.

5) SRS TS XT
   - Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.

6) Sound Select (Izbira zvoka)
   - Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.


Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Zaklep slike

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

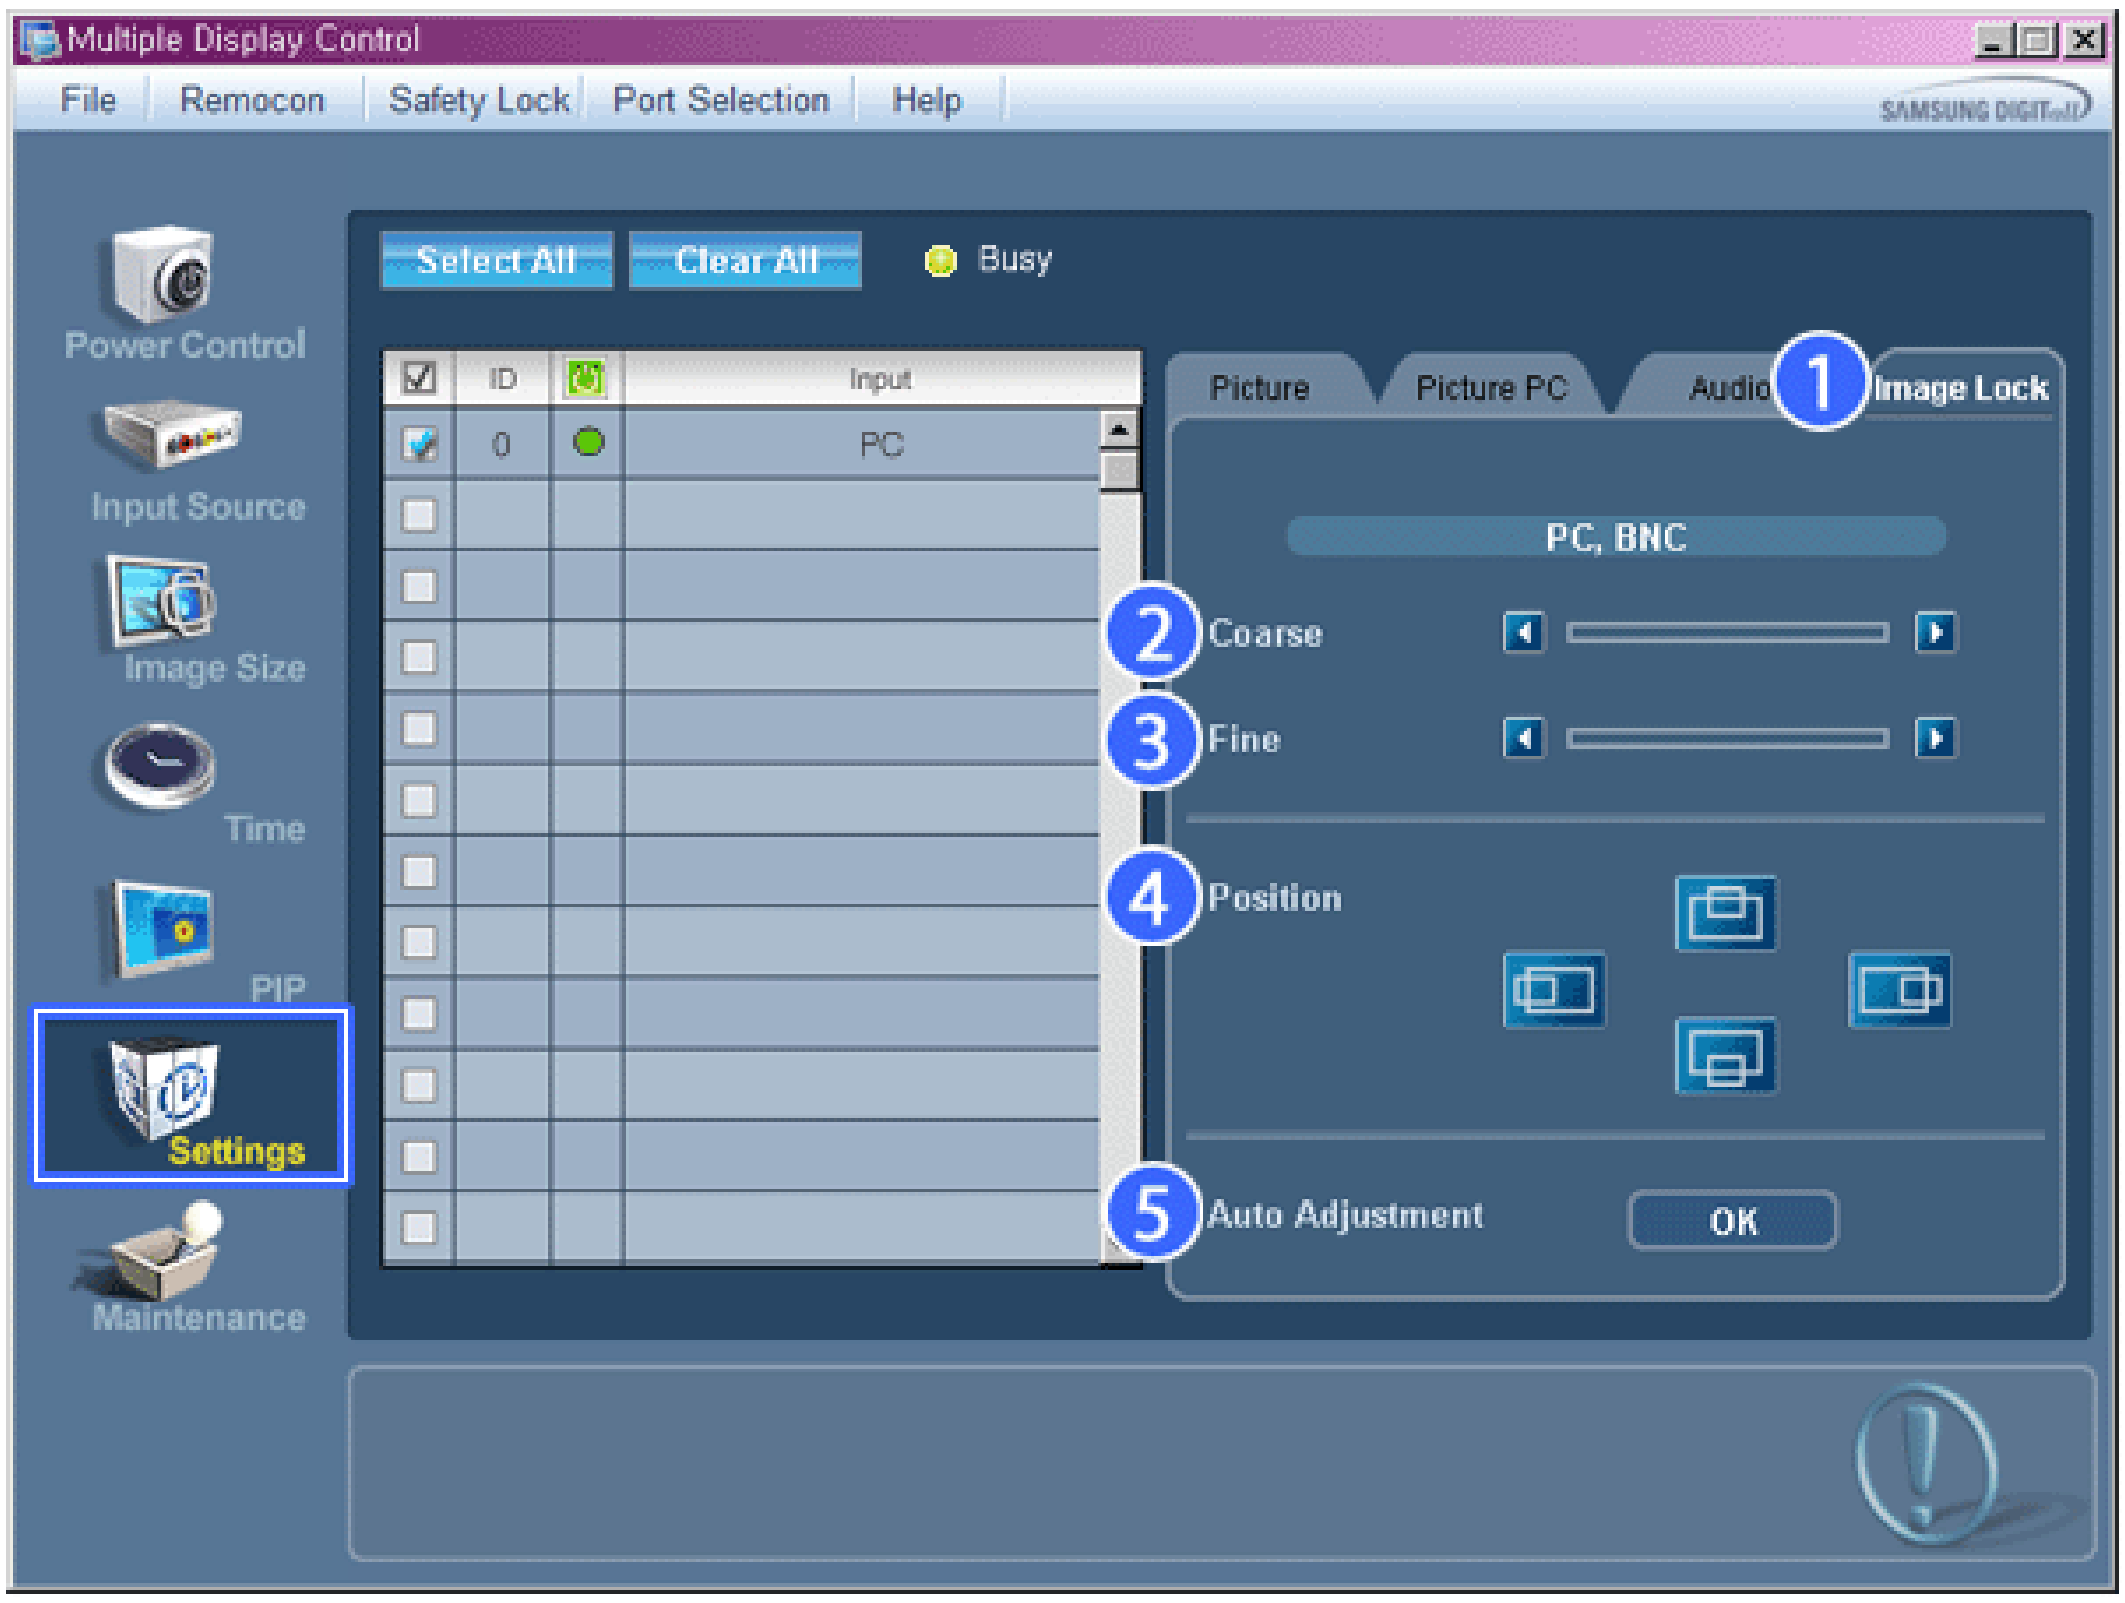

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.

1) Image Lock (Zaklep slike)
- Na voljo le za PC in BNC.

2) Coarse (Grobo)
- Prilagodi grobost izbranega zaslona.

3) Fine (Fino)
- Prilagodi finost izbranega zaslona.

4) Position (Položaj)
- Prilagodi Položaj izbranega zaslona.

5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
- Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.


✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
✱ **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**
✱ **Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.**



Upravljanje vzdrževanja

Upravljanje osvetlitve

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

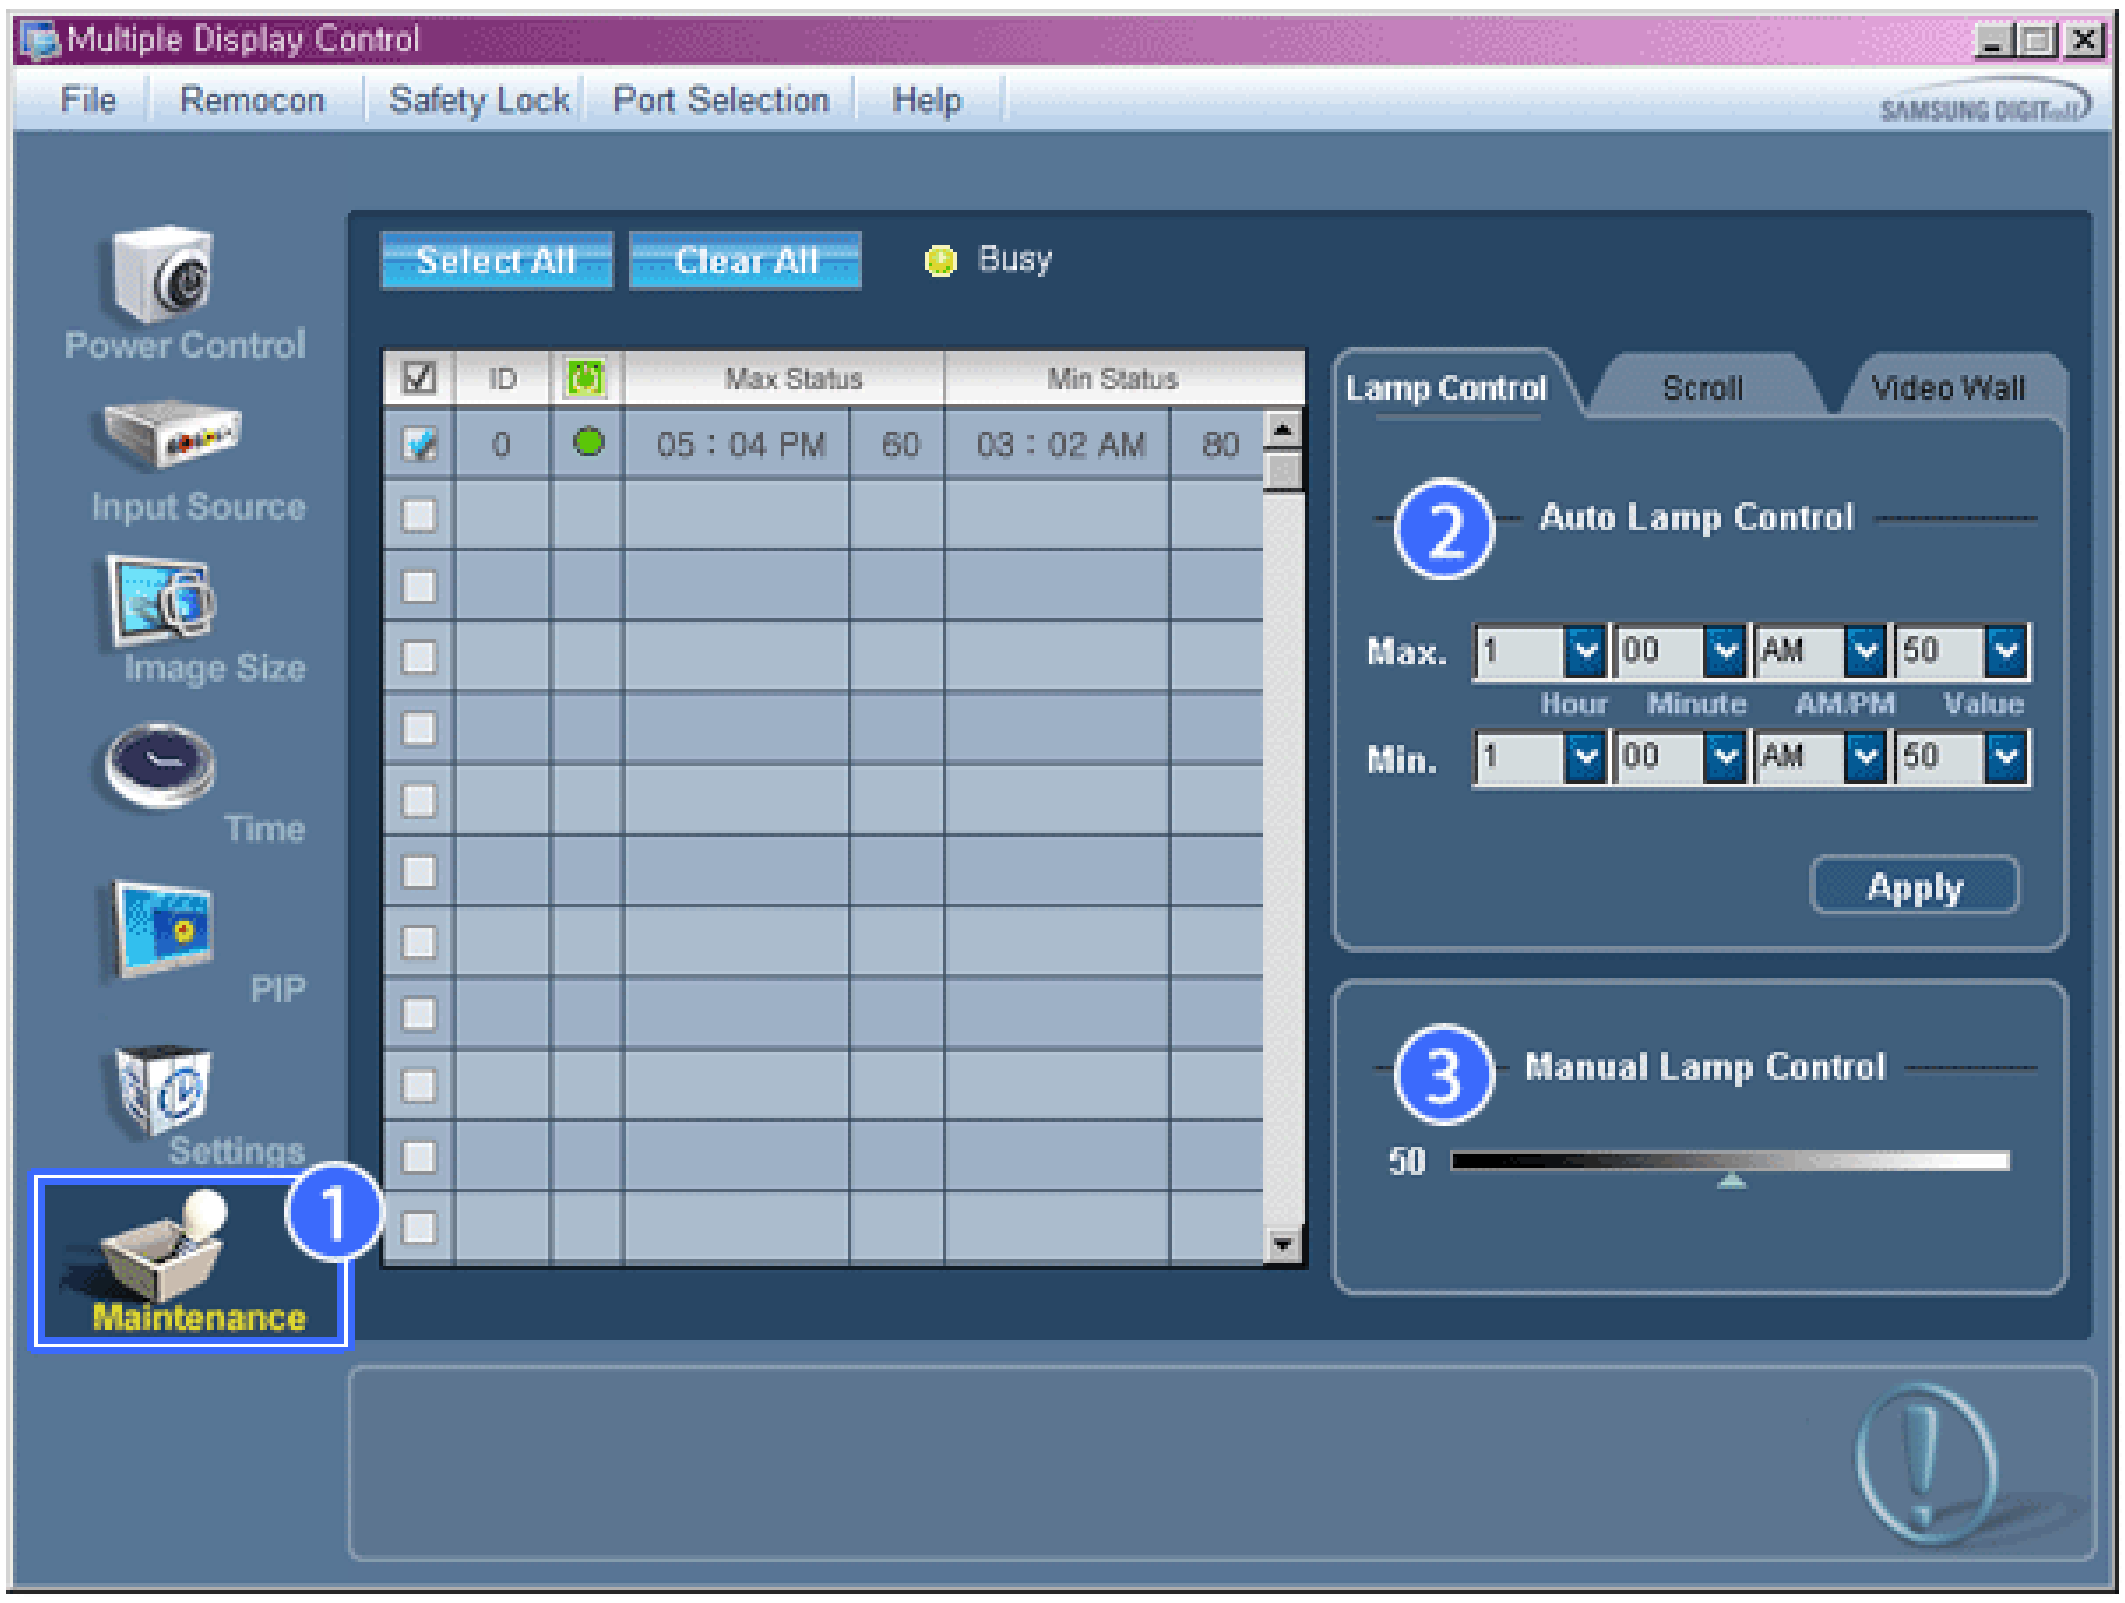

✱ Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.

1) Maintenance (Vzdrževanje)
   - Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.

2) Auto Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
   - Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.

3) Manual Lamp Control (Ročno upravljanje osvetlitve)
   - Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.

✱ **Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

✱ **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**

✱ **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**

Upravljanje vzdrľevanja

Scroll

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).




1) Scroll
   - S to funkcijo odstranite zakasnele slike, ki se pojavijo, če je na izbranem zaslonu dlje časa prikazana mirujoča slika.
2) Pixel Shift
   - Za natančen pomik zaslona ob določenem časovnem intervalu.
3) Safety Screen
   - Funkcija Safety Screen (Varnostni zaslon) se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na monitorju. Z elementom Interval nastavite cikel ponavljanja v urah, z elementom Time (Čas) pa nastavite čas za izvedbo funkcije Safety Screen (Varnostni zaslon). Element Type (Vrsta) lahko nastavite na Scroll (Pomikanje), Pixel (Svetlobna pika), Bar (Vrstica), Eraser (Brisanje), All White (Vse belo) ali Pattern (Vzorec).
4) Safety Screen2
   - S to funkcijo preprečite pojav zakasnelih slik. S to funkcijo lahko izberete in nadzirate pet (5) types (vrste).

* **Za vrsto Scroll (Pomikanje) lahko element Time (Čas) nastavite na 1, 2, 3, 4 ali 5. Za vrsti Bar (Vrstica) in Eraser (Brisanje) ga lahko nastavite na 10, 20, 30, 40 ali 50. Za vrsti All White (Vse belo) in Pattern (Vzorec) ga lahko nastavite na 1, 5, 10, 20 ali 30.**
* **Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.**
* **Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**
* **Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje vzdrževanja

Video Wall

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

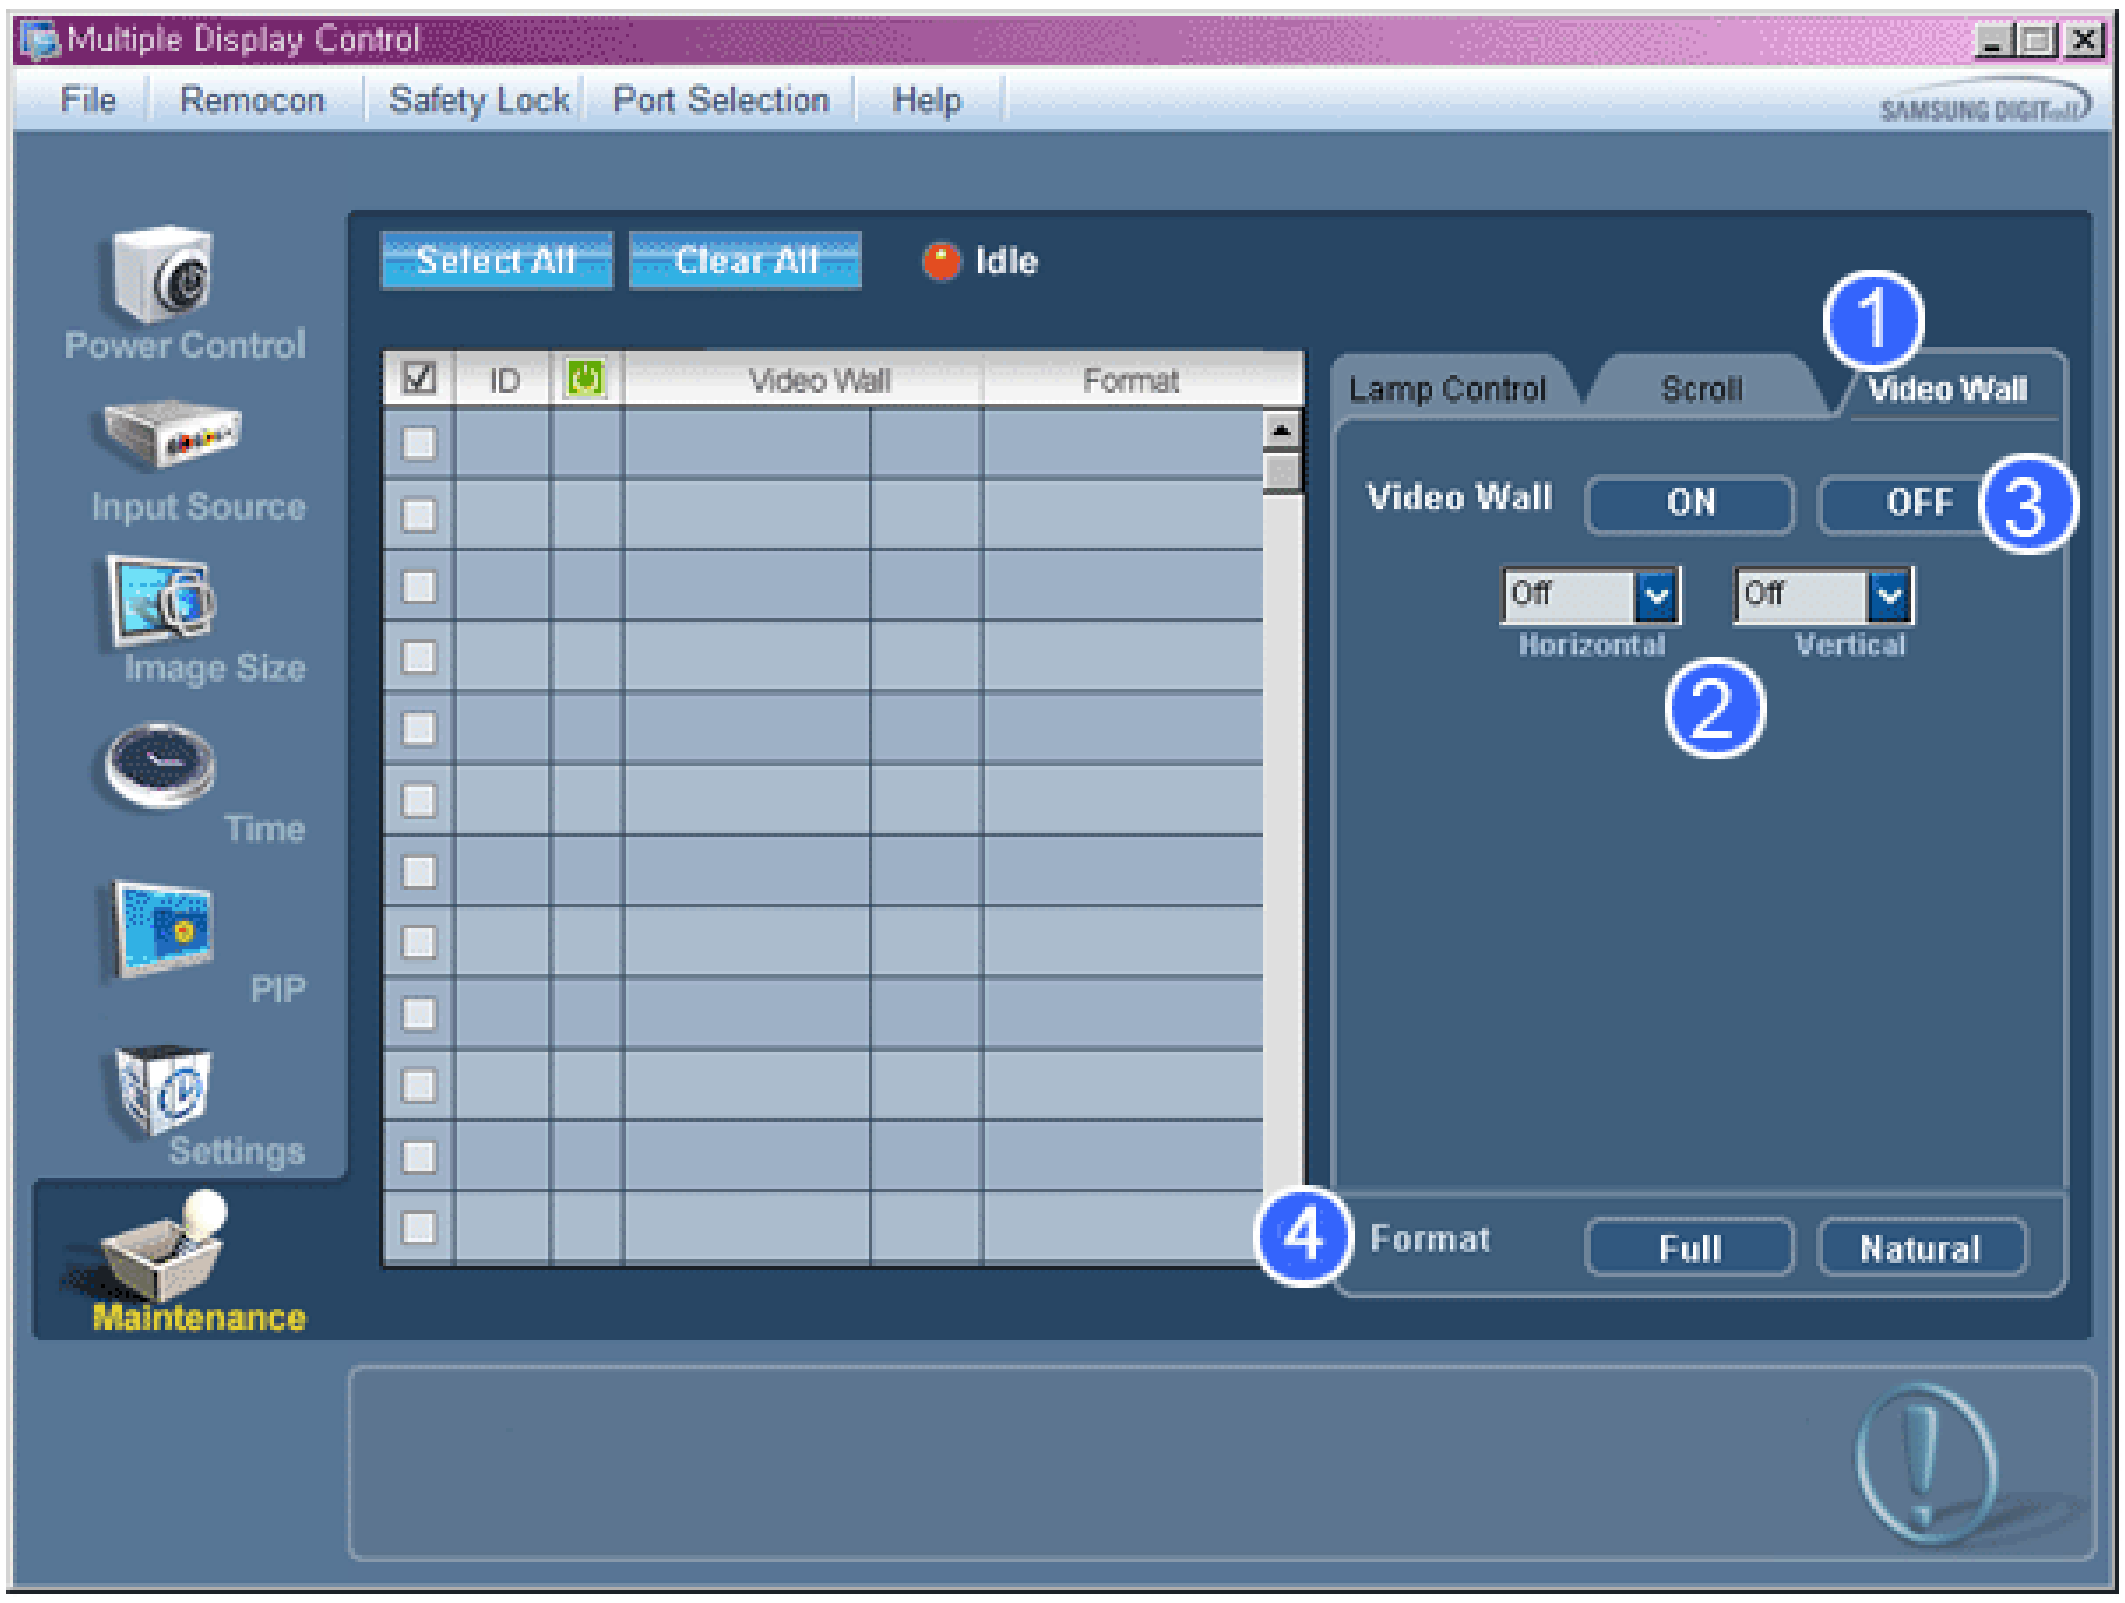


1) Video Wall
   - Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.

2) Screen Divider
   - Zaslon je mogoče razdeliti.
   Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
   - V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
   - V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
   - Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
   - Program MDC, ki ga posreduje družba Samsung, podpira do 5 x 5 zaslone LCD.

3) On / Off
   - Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.

4) Format
   - Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.

- Full

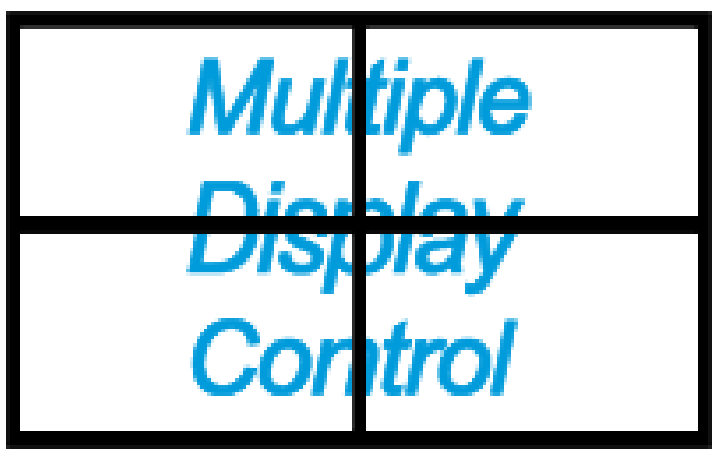

- Natural

*** Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicInfo.**
*** Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.**
*** Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Odpravljanje težav

1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
   - Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
   - Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID, ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.
   - Preverite, ali je ID zaslona vrednost med 0 in 25. (Prilagodite jo z uporabo menija Display)

   Opomba: ID zaslona mora biti vrednost med 0 in 25.
   Če je vrednost izven razpona, sistem MDC ne more upravljati zaslona.

2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
   - Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
   - Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.

3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
   - Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.

4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
   - Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.

5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS-232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko upravljanje, da obnovite normalno delovanje.

   <Opomba> Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi bližnjih elektronskih naprav.



Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov

* Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.

1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1, prikaže vrednosti ID3.
4. Izbrani vsi zasloni s funkcijo Select All (Izberi vse): Vrednosti vrnjene na tovarniško privzete vrednosti.

Prilagajanje zaslona LCD

Input

Razpoložljivi načini

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Source List

MENU → ENTER → [Input] → ENTER→ [Source List]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Uporabite za izbiro **PC**-ja, **DVI**-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom LCD. Uporabite za izbiro želenega zaslona.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI**
6. **MagicInfo**

PIP

Opomba

Razpoložljivi načini: **PIP ON**

Ko so na zaslon LCD priključene zunanje naprave AV, kot so na primer videorekorderji ali predvajalniki DVD, vam možnost **PIP** omogoča ogled video posnetkov s teh naprav v majhnih oknih, vezanih na video signal računalnika. (**Off**/**On**)


MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→

Opomba

- Zaslona ne more prekrivati več kot ena **PIP**, ker **BNC** in **Component** uporabljata isti priključek.
- Če izberete , , v **Size**, možnosti **Position** in **Transparency** ne bosta aktivirani.

PIP

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ENTER→

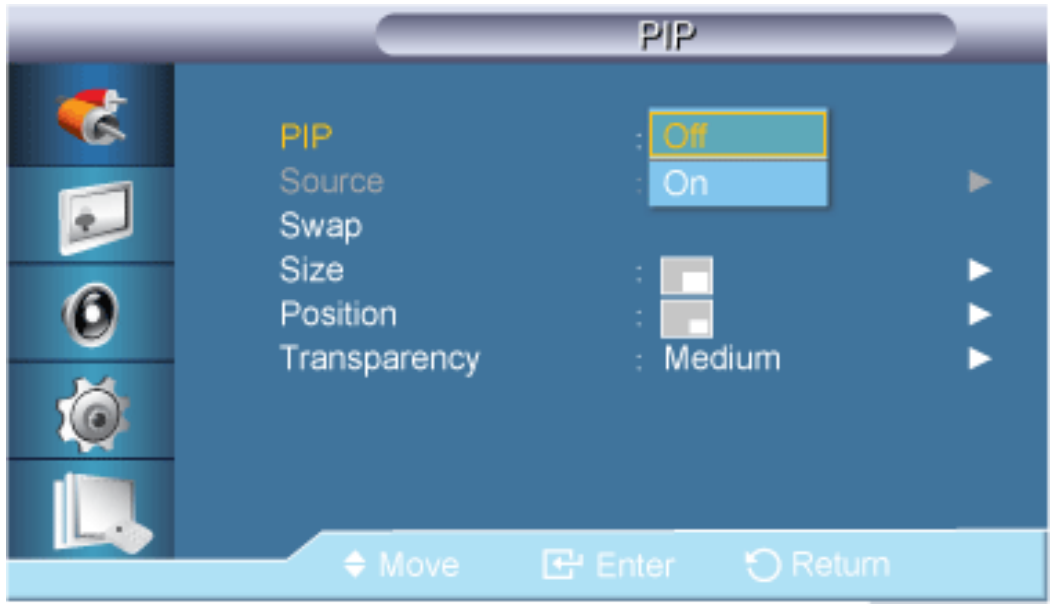


→ ▲ , ▼ → ENTER

Za nastavitev možnosti **PIP** Screen **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Source

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ▼ → ENTER→

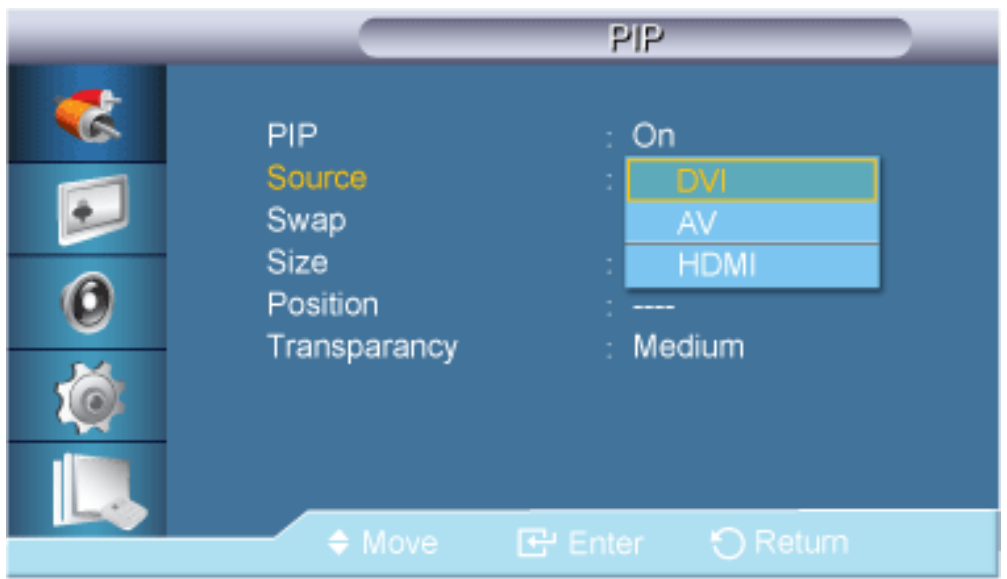

→ ▲ , ▼ → ENTER


Izbira vhodnega vira za PIP.

- **PC**: **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
- **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
- **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
- **Component** : **PC**

- **HDMI** : **PC** / **BNC**

Swap

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ ■■■ → ▼→ ▼ → ENTER→ ■■■■

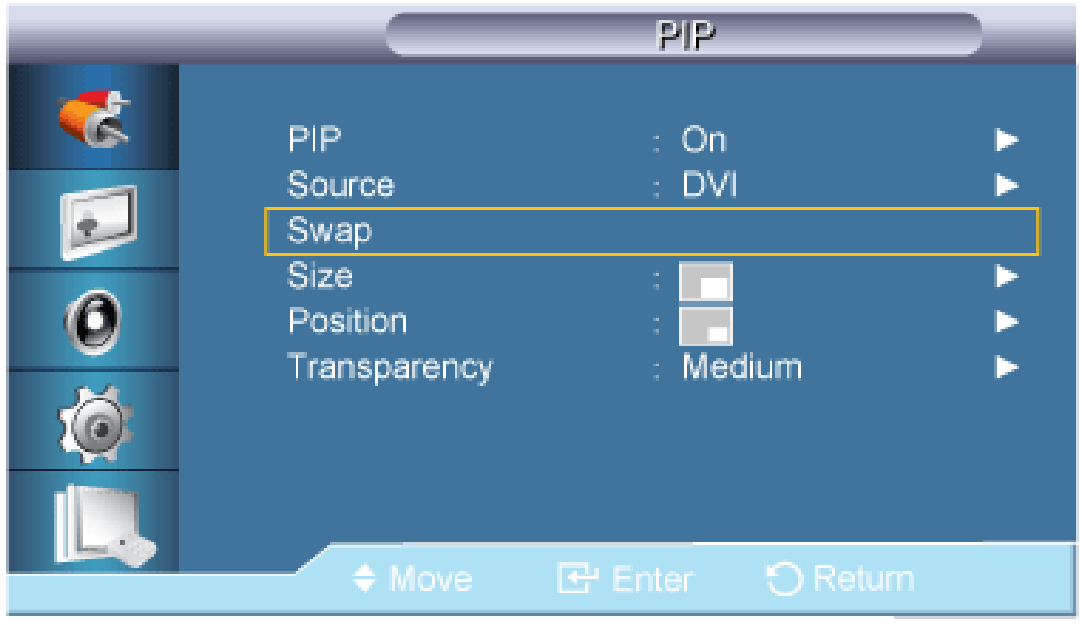

Zamenjava vsebine PIP in glavne slike

Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu, slika na glavnem zaslonu pa se bo pojavila v oknu PIP.

Size

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ ■■■ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→ ■■■



→ ▲ , ▼ → ENTER

Sprememba velikosti okna PIP.

Position

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ ■■■ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→ ■■■■■




→ ▲ , ▼ → ENTER

Sprememba položaja okna PIP.

Transparency

MENU → ENTER → [Input] → ▼→ ENTER→ ■■■ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→ ■■■■■■■■

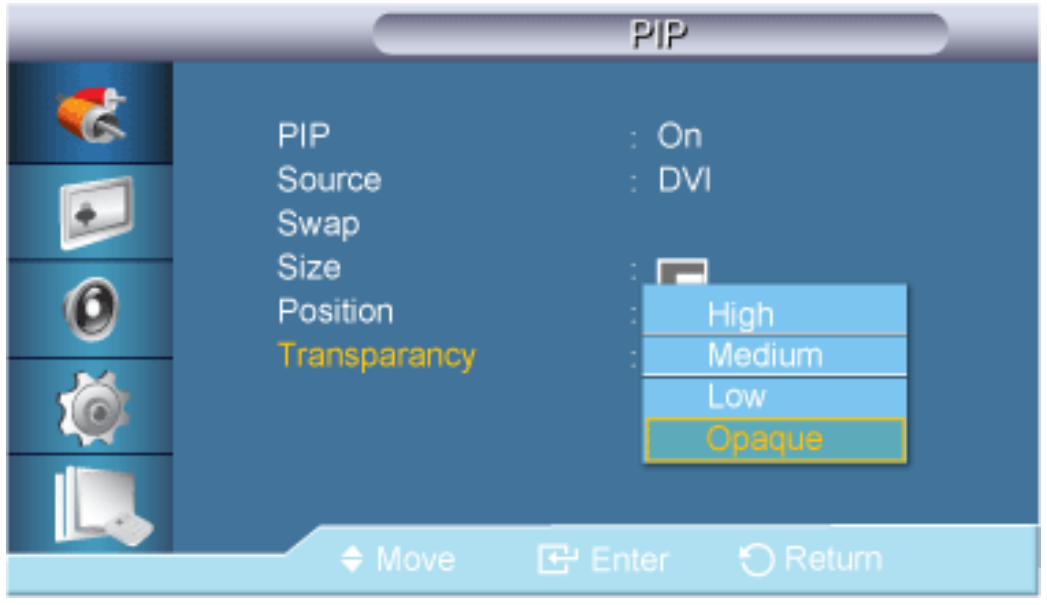

→ ▲ , ▼ → ENTER

Nastavitev prosojnosti oken PIP.


- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Opomba

- **PIP** se izklopi ob preklopu zaslona LCD na zunanji vir.
- Pri **PC**-ju in **DVI**-ju ta možnost ni na voljo, če je kabel izključen.

Edit Name PACHM

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → ▼ → ▼ → [Edit Name]

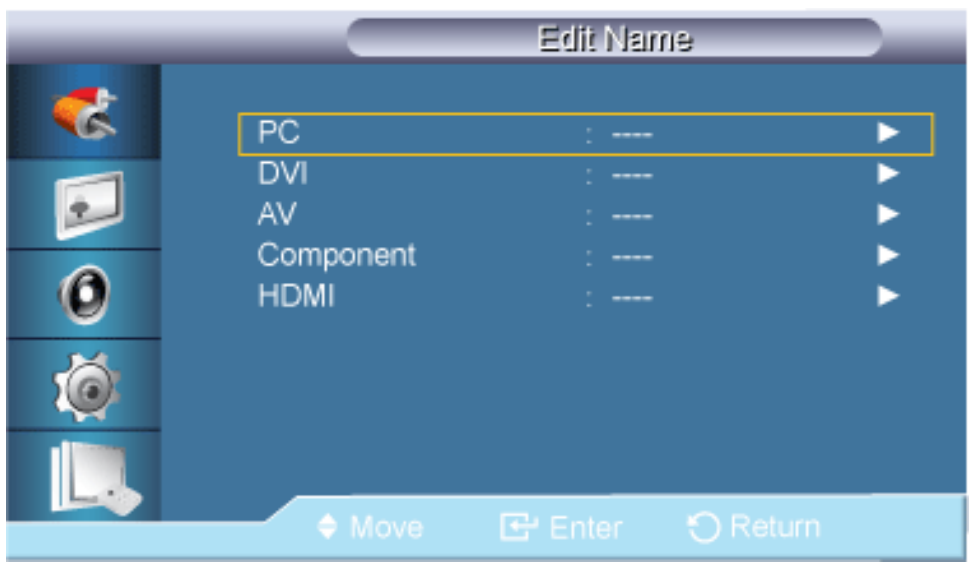

→ ▲ , ▼ → ENTER

Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC** / **BNC** / **HDMI** / **Component** / **AV** / **DVI**

Opomba

- Katere naprave so prikazane, je odvisno od načina zunanjega vhoda.
- Pri povezavi računalnika in priključka HDMI ali DVI nastavite **Edit Name** na **PC**. V drugih primerih nastavite **Edit Name** na **AV**. Ker so 640x480, 720P (1280x720) in 1080p (1920x1080) običajni signali za **AV** in **PC**, nastavite **Edit Name** glede na vhodni signal.
- Meni **Picture** se spremeni glede na vhodni signal in **Edit Name**.

Picture [način PC / DVI/ BNC / MagicInfo]

Razpoložljivi načini

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]



→ ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo štirje različni načini: **Entertain**, **Internet**, **Text** in **Custom**) Vsak način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

1. **Entertain**

   Visoka svetlost

   Za gledanje posnetkov s predvajalnikom DVD ali videorekorderjem.

2. **Internet**

   Srednja svetlost

   Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlost

   Za dokumente in dela z veliko besedila.

4. **Custom**

Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.

V tem primeru nastavite svetlost in kontrast z menijem na zaslonu.

Custom

Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ENTER → [Custom]

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Opomba

Pri prilagajanju slike s funkcijo **Custom** se možnost **MagicBright** preklopi v način **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ENTER→ [Contrast]



→ ◄, ► → ENTER

Nastavitev kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◄, ► → ENTER

Nastavitev svetlosti.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]



→ ◄, ► → ENTER

Nastavitev ostrine.

Color Tone

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Spreminjanje barvnih tonov.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Opomba

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**, je funkcija **Color Temp.** onemogočena.

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Off**, je funkcija **Color Control** onemogočena.

Color Control

Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER → [Color Control]

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Opomba

Če sliko prilagodite s funkcijo **Color Control**, se možnost **Color Tone** preklopi v način **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ENTER → [Red]



→ ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ENTER → [Green]



→ ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Opomba

Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost **Color Tone** nastavljena na **Off**.

Image Lock

Funkcija **Image Lock** se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER → [Coarse]



→ ◄, ► → ENTER

Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ENTER → [Fine]




→ ◄, ►→ ENTER

Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.

Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]

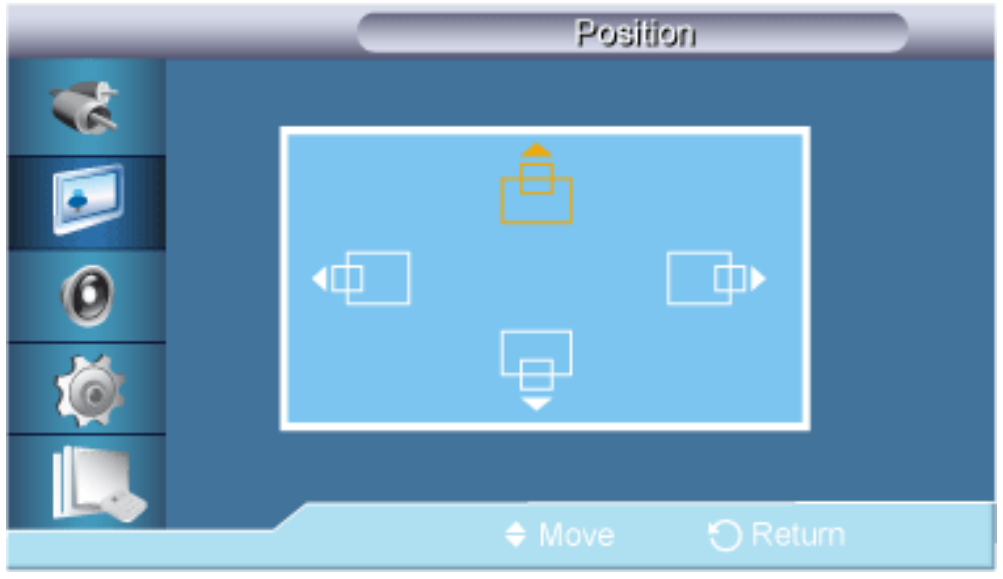


→ ▲ , ▼ , ◀ , ▶ → ENTER

Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]

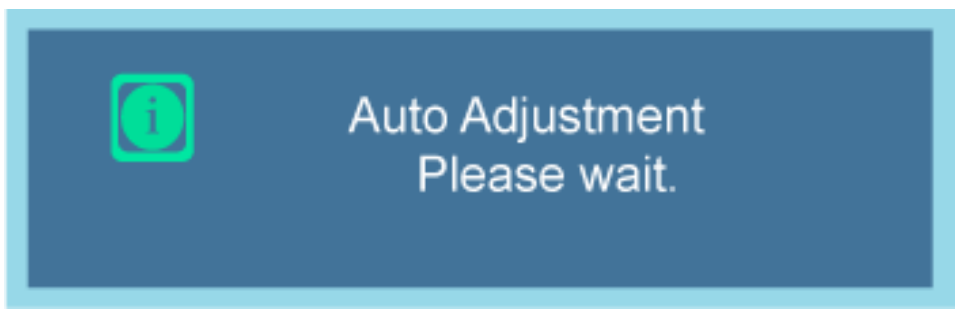

Vrednosti za **Fine**, **Coarse** in **Position** se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

Signal Balance


Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → [Signal Balance]

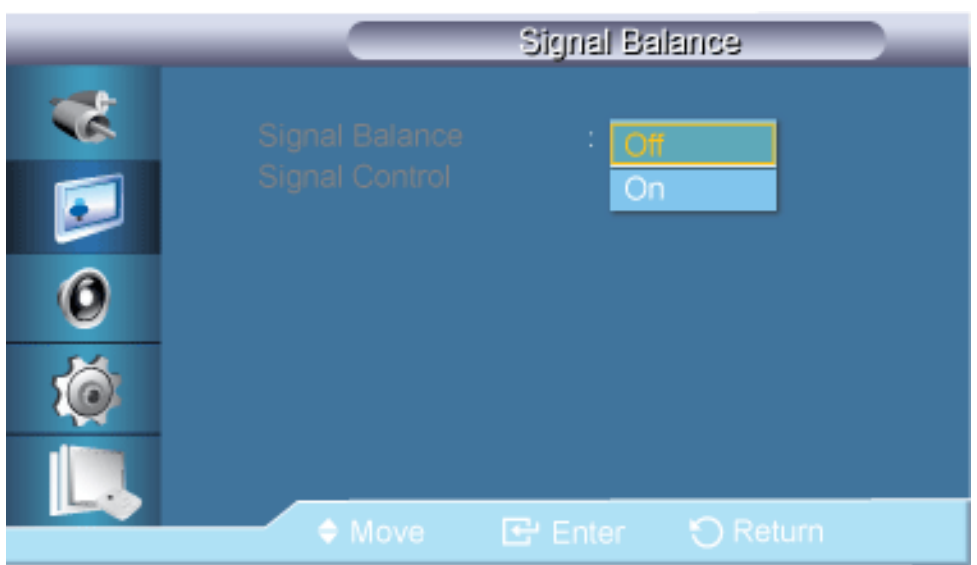

→ ▲ , ▼→ ENTER

Z nadzorom signala izberite **On** ali **Off**.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼ → [Signal Control]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control]→ ENTER → [R-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ENTER→ [G-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER→ [B-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [R-Offset]

   → ◄, ►→ ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [G-Offset]

   → ◄, ►→ ENTER

6. **B-Offset**


   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset]

   → ◄, ►→ ENTER

Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →

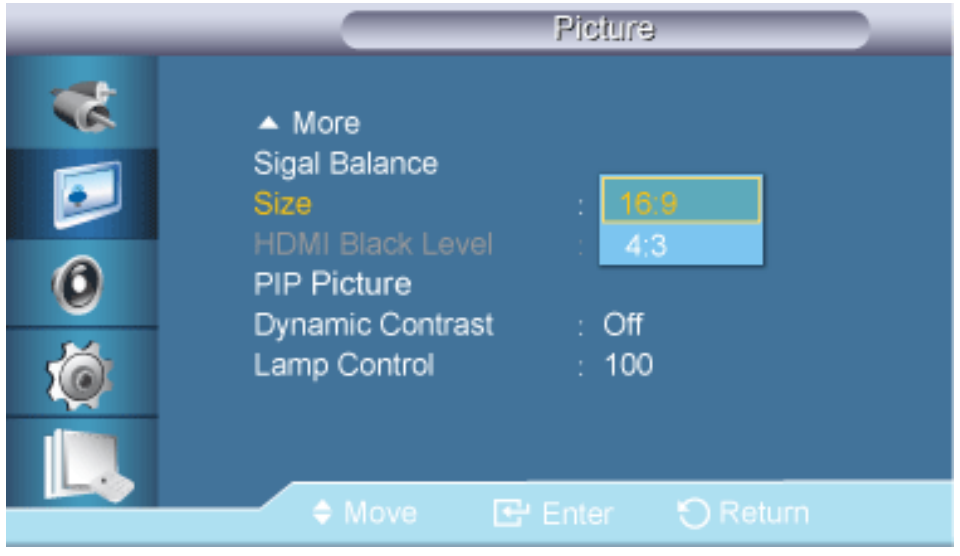

→ ▲ , ▼ → ENTER


Možnost **Size** lahko preklopite.

1. **16:9**

2. **4:3**

HDMI Black Level

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

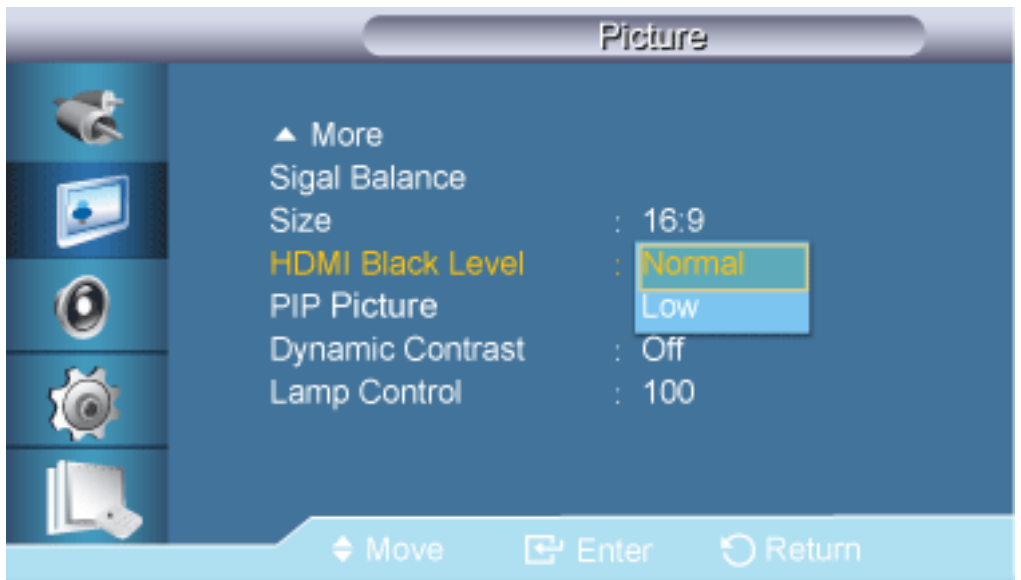

→ ▲ , ▼ → ENTER

Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik z izdelkom povezan prek voda HDMI ali DVI,lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (raven črne, nižji kontrast, svetlejši barvni ton itd.), kar je odvisno od povezane zunanje naprave.

1. **Normal**

2. **Low**

Opomba

- Pri funkciji časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinih **DVI** in **HDMI**, se aktivira **HDMI Black Level**.

PIP Picture

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →

→ ▲ , ▼ → ENTER

Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.

Opomba

- Razpoložljivi načini: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ENTER→ [Contrast]

   → ◄, ►→ ENTER

   Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.

2. **Brightness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ENTER → [Brightness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.

3. **Sharpness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ENTER → [Sharpness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Nastavitev možnosti Sharpness za okno PIP na zaslonu.

4. **Color**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Color]

   → ◄, ►→ ENTER

   Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.

   Opomba

   Omogočeno samo, če je v načinu **PIP**, **AV**, **HDMI** ali **Component** izbran vhod .

5. **Tint**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]

→ ◄, ►→ ENTER


Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.

Opomba

Omogočeno samo, če je v načinu **PIP**, **AV**, **HDMI** ali **Component** izbran vhod . Deluje samo, če je video signal NTSC.

Dynamic Contrast PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]

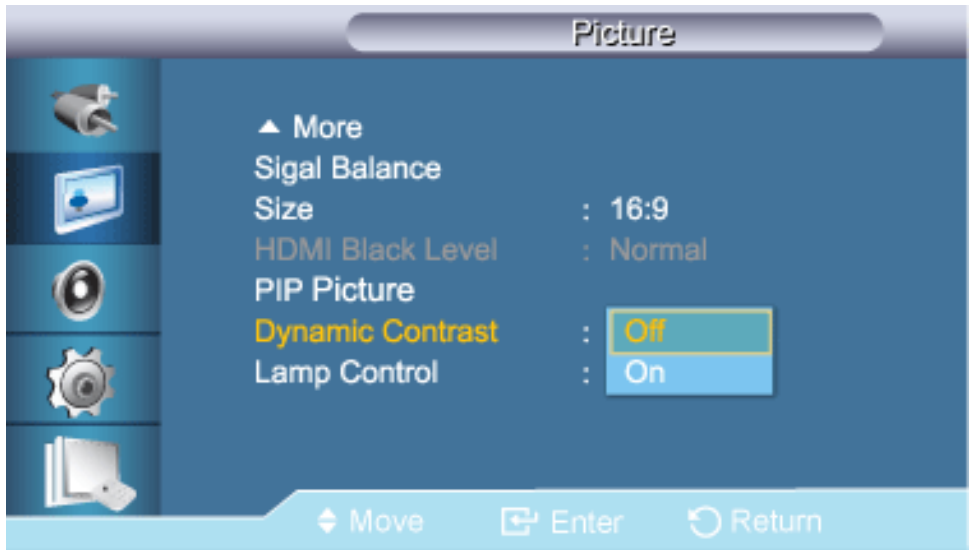

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari optimalen kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control PACHM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Lamp Control]



→ ◄, ► → ENTER

Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.

Opomba

Ta funkcija ne deluje, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On** v načinih **PC**-ja, **DVI**-ja, **AV**-ja,**HDMI**-ja, **Component**-ja, **MagicInfo** -ja . (**MagicInfo** : Velja samo za UXN-2 palčni model.)

Picture [AV/HDMI/Component Mode]

Razpoložljivi načini

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **C Component**

- HDMI
- MagicInfo

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" in "**Custom**").

Aktivirati je mogoče možnosti **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom

Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]



→ ◄, ► → ENTER

Nastavitev kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Brightness]



→ ◄, ► → ENTER

Nastavitev svetlosti.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER→ [Sharpness]



→ ◄, ► → ENTER

Prilagoditev ostrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [Color]



→ ◄, ► → ENTER

Prilagoditev barve slike.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]



→ ◄, ► → ENTER

zaslon obarva z naravnimi toni.

Color Tone A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Opomba

Če možnost **Color Tone** nastavite na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ali **Warm2**, je funkcija **Color Temp.** onemogočena.

Color Temp. A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Opomba

Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost **Color Tone** nastavljena na **Off**.

Size A H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER →



→ ▲ , ▼ → ENTER

Možnost **Size** lahko preklopite.

1. **16:9**: nastavitev slike na široki način 16:9.
2. **Zoom 1**: Poveča sliko na zaslonu.

3. **Zoom 2**: Sliko poveča bolj kot **Zoom 1**.

4. **4:3**: Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.

5. **Screen Fit**: Prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i in 1080p.

(Ni na voljo, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On**.)

Opomba

- Nekatere zunanje naprave lahko zaslonu oddajajo signale zunaj specifikacije, kar lahko povzroči prirezovanje tudi, če uporabite funkcijo **Screen Fit**.

- Možnosti **Zoom 1** in **Zoom 2** v načinu **HDMI** nista na voljo.

- Funkciji **Position** in **Reset** sta na voljo, èe je zagnano **Zoom1** ali **Zoom2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Digital NR]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na **Off**/**On**. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.

1. **Off**


2. **On**

Opomba

Funkcija **Digital NR** ni na voljo pri vseh ločljivostih.

HDMI Black Level

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

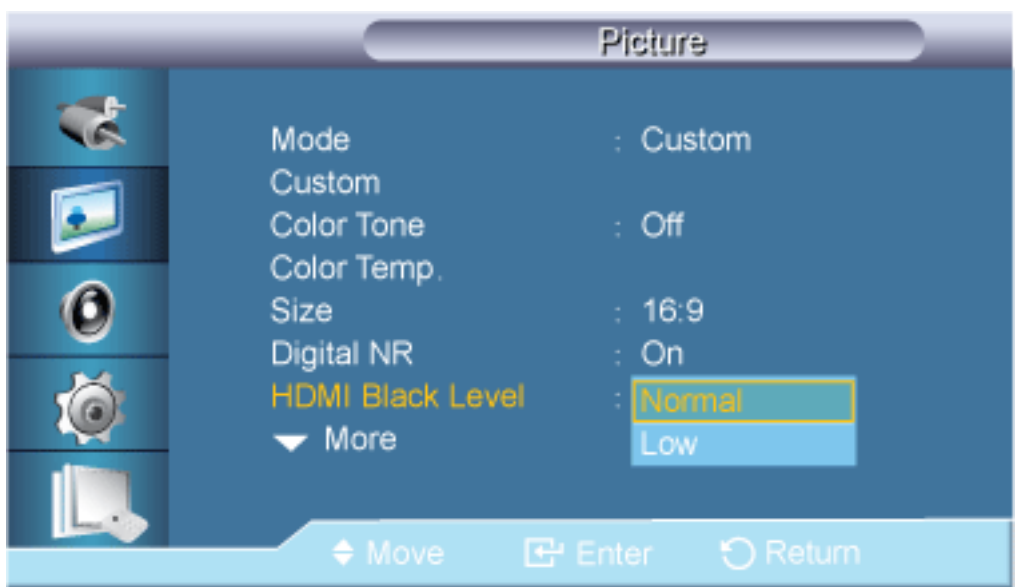

→ ▲ , ▼ → ENTER

Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI ali DVI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd., odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate možnost **HDMI black level**.

1. **Normal**


2. **Low**

Opomba

Pri funkciji časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinih **DVI** in **HDMI**, se aktivira **HDMI Black Level**.

Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Film Mode]

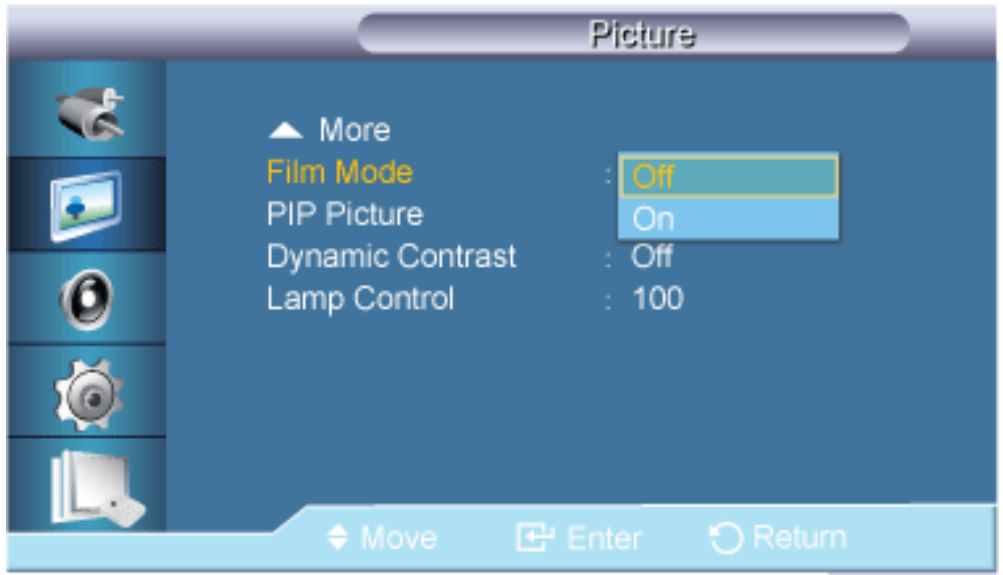

→ ▲ , ▼ → ENTER

Funkcija **Film Mode** omogoča enako doživetje kot ob gledanju filma v kinu.

V načinu **HDMI** je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven pa ni.

1. **Off**

2. **On**

PIP Picture

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.

Opomba

- Razpoložljivi načini: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]→ ENTER→ [Contrast]



   → ◄, ►→ ENTER

Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.

2. **Brightness**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → → ▼→ ENTER→ [Brightness]



→ ◄, ►→ ENTER

Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.

3. **Sharpness**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → → ▼→ ▼→ ENTER→ [Sharpness]



→ ◄, ►→ ENTER

Nastavitev možnosti Sharpness za okno PIP na zaslonu.

4. **Color**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Color]



→ ◄, ►→ ENTER

Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.

Opomba

Omogočeno samo, če je v načinu **PIP**, **AV**, **HDMI** ali **Component** izbran vhod .

5. **Tint**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Tint]



→ ◄, ►→ ENTER


Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.

Opomba

Omogočeno samo, če je v načinu **PIP**, **AV**, **HDMI** ali **Component** izbran vhod . Deluje samo, če je video signal NTSC.

Dynamic Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER →

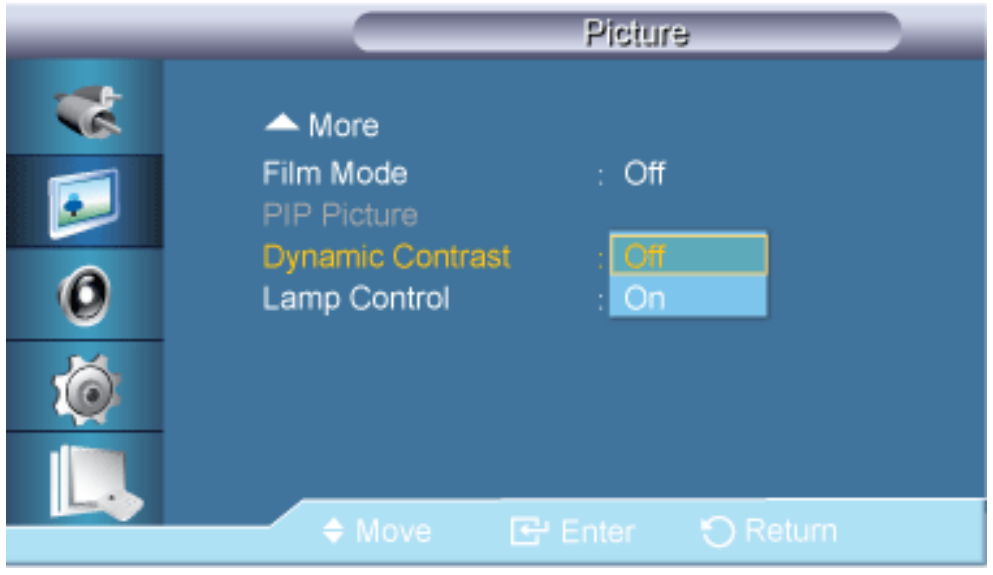

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari optimalen kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Lamp Control]



→ ◄, ► → ENTER

Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.

Opomba

Ta funkcija ne deluje, če je možnost **Dynamic Contrast** nastavljena na **On** v načinih **PC**-ja, **DVI**-ja, **AV**-ja,**HDMI**-ja, **Component**-ja, **MagicInfo** -ja . (**MagicInfo** : Velja samo za UXN-2 palčni model.)

Sound

Razpoložljivi načini


- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Mode PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]

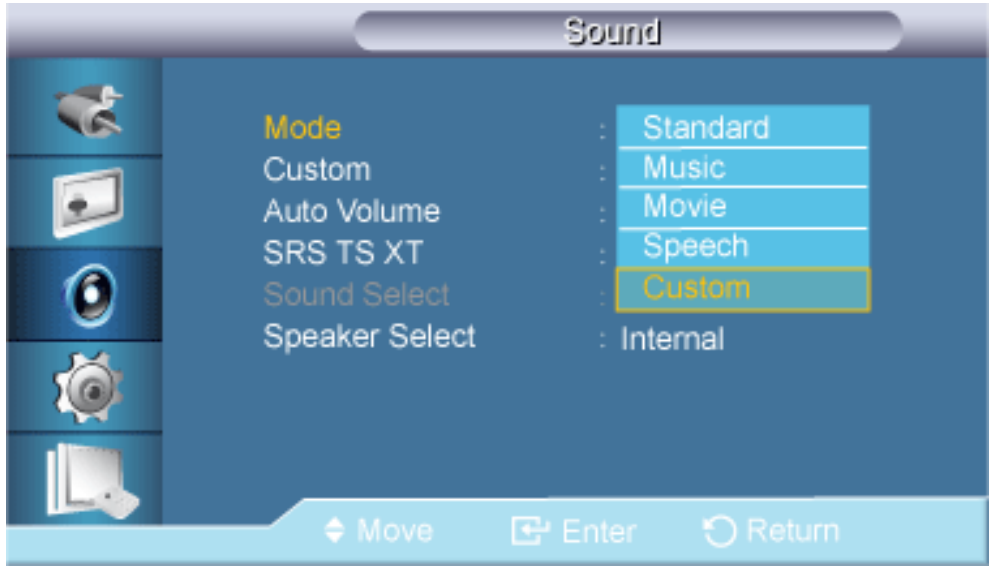

→ ▲ , ▼ → ENTER

Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.

1. **Standard**

   Izbira možnosti **Standard** za standardne tovarniške nastavitve.

2. **Music**

   Izbira možnosti **Music**, ko gledate glasbene videe ali koncerte.

3. **Movie**

   Izbira možnosti **Movie**, ko gledate filme.

4. **Speech**

   Izbira možnosti **Speech**, ko gledate oddaje, kjer večinoma govorijo (npr. novice).

5. **Custom**

   Izbira možnosti **Custom**, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.

Custom PACHM

Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]

Opomba

- Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
- Če zvok prilagajate s funkcijo **Custom**, se **Mode** preklopi v način **Custom**.

Bass

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ENTER→ [Bass]



→ ◄, ► → ENTER

Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.

Treble

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ▼ → ENTER → [Treble]



→ ◄, ► → ENTER

Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.

Balance

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]



→ ◄, ► → ENTER

Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.

Auto Volume

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ▼→ ENTER → [Auto Volume]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.

1. **Off**

2. **On**

SRS TS XT

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [SRS TS XT]



→ ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.

1. **Off**
2. **On**

Sound Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER →



→ ▲ , ▼ → ENTER

Izbiranje med glavnim in podrejenim, ko je funkcija **PIP On**.

Opomba

Razpoložljivi načini: **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

Speaker Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER →



→ ▲ , ▼ → ENTER

Če je izdelek povezan z domačim kinom, izklopite notranja zvočnika, tako da lahko poslušate zvok iz (zunanjih) zvočnikov domačega kina.

1. **Internal**

   Zvok prihaja iz zvočnika **Internal** in zvočnikov **External**, glasnost pa je mogoče nastavljati samo prek zvočnika **Internal**.

2. **External**

   Ko zvok prihaja samo iz zvočnikov **External**, je glasnost mogoče nastavljati samo prek zvočnikov **External**.

Setup

Razpoložljivi načini

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Language PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Izberete lahko enega od 13 jezikov.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Opomba

Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo v računalniku.

Time PACHM

Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** in **Off Timer**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ENTER→ [Clock Set]



→ ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Nastavitev trenutnega časa.

Sleep Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]→ ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**]




→ ▲ , ▼ → ENTER

Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]→ ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**]

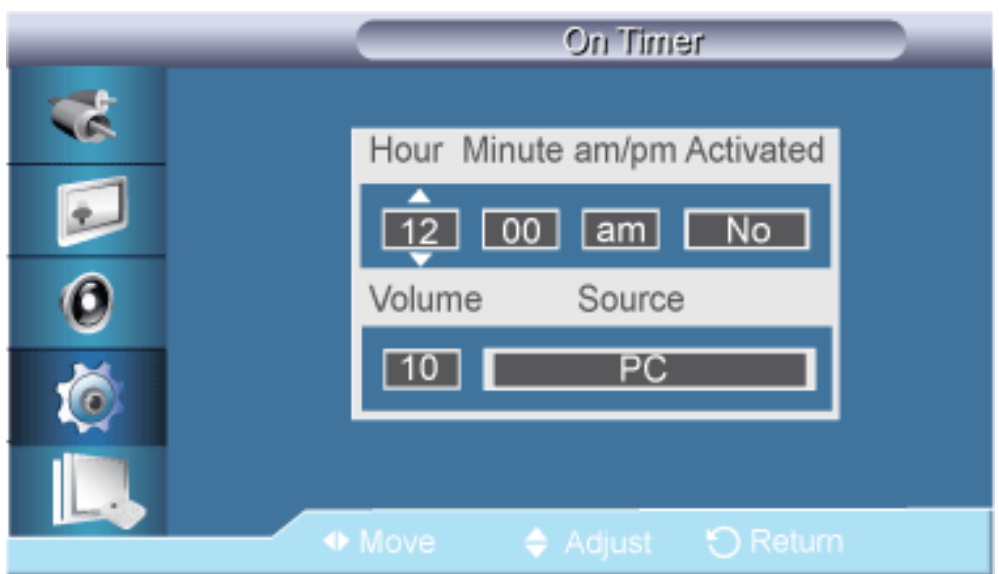

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Za samodejen vklop zaslona LCD ob prednastavljenem času. Za nadzor načina in ravni glasnosti zaslona LCD ob samodejnem vklopu.

Off Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Off Timer]



→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Za samodejen izklop zaslona LCD ob prednastavljenem času.

Menu Transparency PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER →



→ ▲ , ▼ → ENTER


Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PACHM

Change PIN

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → → ENTER→

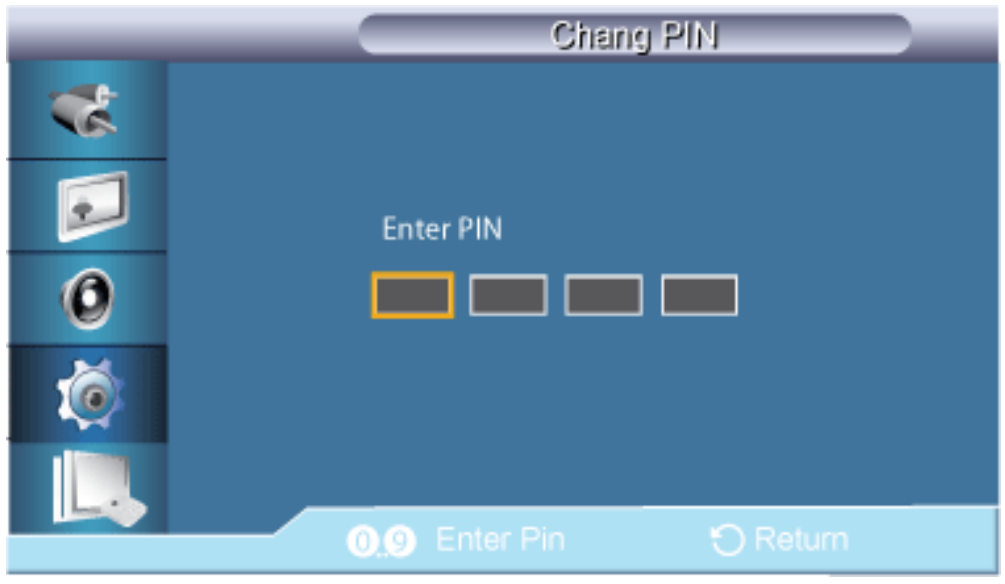

→ [0□9] → [0□9] → [0□9] → [0□9]


Geslo je mogoče spremeniti.

Opomba

Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".

Lock On

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [illegible] → ▼ → ENTER → [illegible]

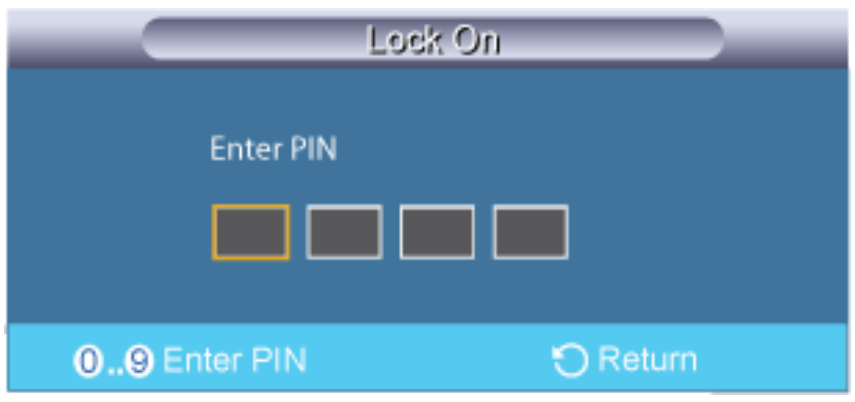

→ [0□9] → [0□9] → [0□9] → [0□9]

To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi ne morejo spremeniti.

Energy Saving PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Energy Saving]



→ ▲ , ▼ → ENTER

S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.

1. **Off**

2. **On**

Video Wall PACHM

Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.

Če je funkcija **Video Wall** vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona **Video Wall**.


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]

Opomba

Če se izvaja funkcija **Video Wall**, funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** in **Size** niso na voljo. **Video Wall** ne deluje v načinu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ENTER → [Video Wall]

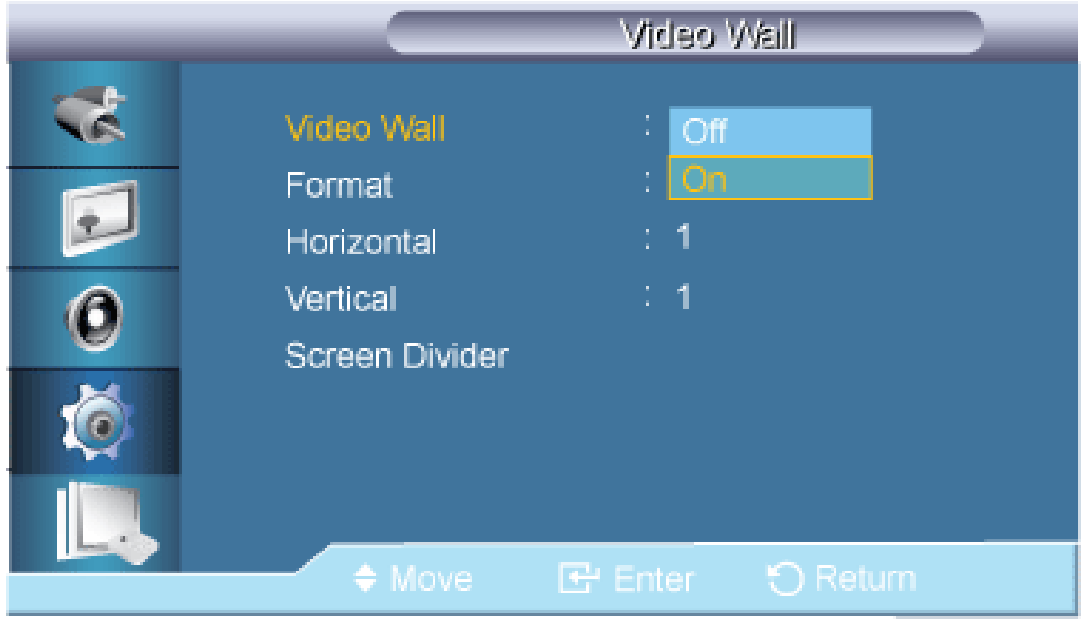

→ ▲ , ▼ → ENTER


Izklopi/vklopi funkcijo **Video Wall** izbranega zaslona.

1. **Off**

2. **On**

Format

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ENTER → [Format]

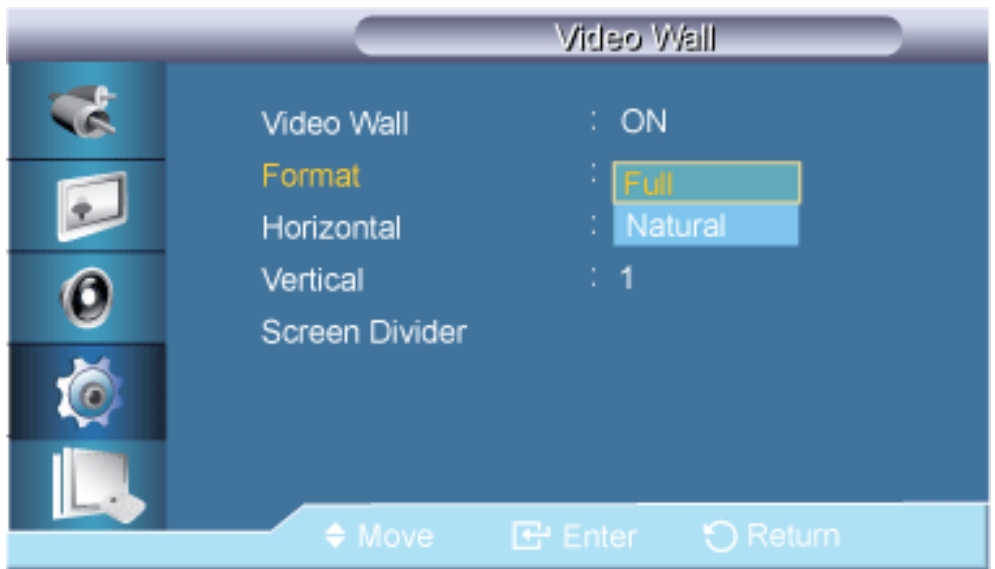

→ ▲ , ▼ → ENTER

Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost **Format**.

1. **Full**

   Za celoten zaslon brez omejitev.

2. **Natural**

   Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.

Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.

Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno razporeditvijo.

- Izbira načina v možnosti ločila zaslona.

- Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
- Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.

Safety Screen PACHM

Funkcija **Safety Screen** se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.


- Funkcija **Safety Screen** služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▲ , ▼ → ENTER

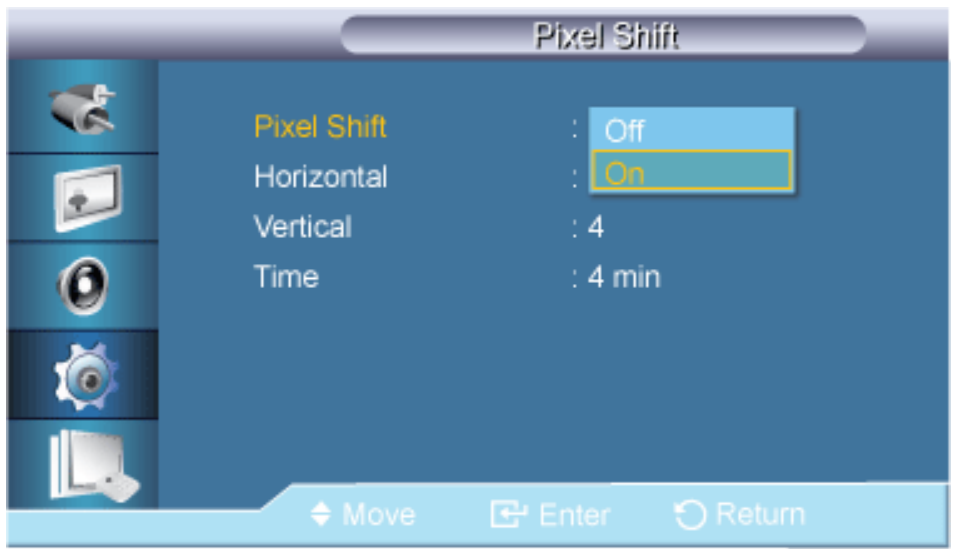

Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, tako da se slikovne pike na zaslonu LCD vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.


1. **Off**
2. **On**

Opomba

Pixel Shift ni na voljo, le je vklopljena funkcija **Video Wall**.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ENTER → [Horizontal]→ ▲ , ▼ → ENTER

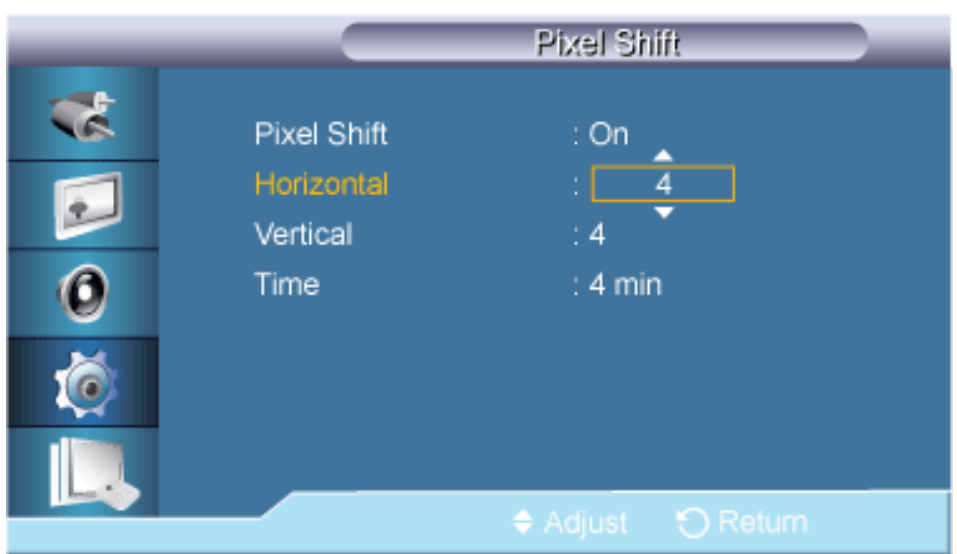


Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.

Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]→ ▲ , ▼ → ENTER

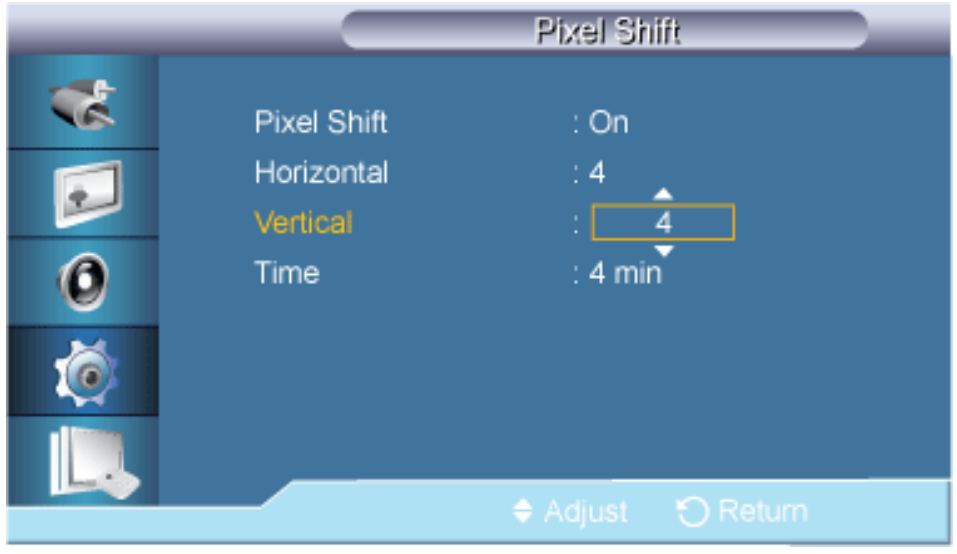


Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.

Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER

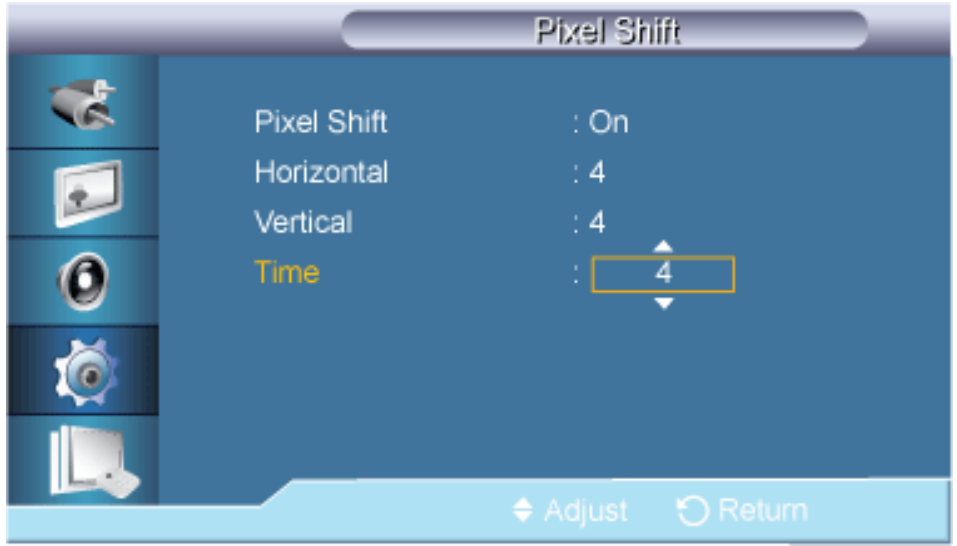

Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.

Timer

Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ENTER → [Timer]→ ▲ , ▼ → ENTER



Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.

Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato samodejno zaključi.

1. **Off**

2. **On**

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ENTER → [Mode]→ ▲ , ▼ → ENTER



Spremenite lahko vrsto funkcije **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

Period


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Period]→ ▲ , ▼ → ENTER



S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER

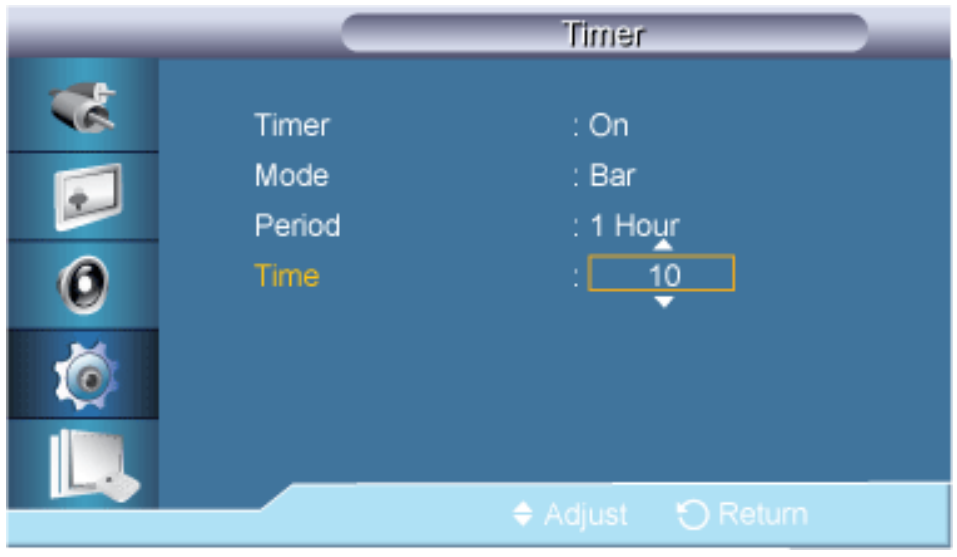

Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.

- **Mode-Scroll**: 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser**: 10~50 **sec**

Scroll

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]



Ta funkcija pomaga pri preprečevanju pojava zakasnele slike na zaslonu, tako da vse slikovne pike na zaslonu LCD pomika po določenem vzorcu.

Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je bila na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.

Bar

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Bar]



Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne in bele navpične vrstice.

Eraser

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Eraser]



Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.

Side Gray

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Side Gray]




→ ▲ , ▼ → ENTER

Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Resolution Select

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER →

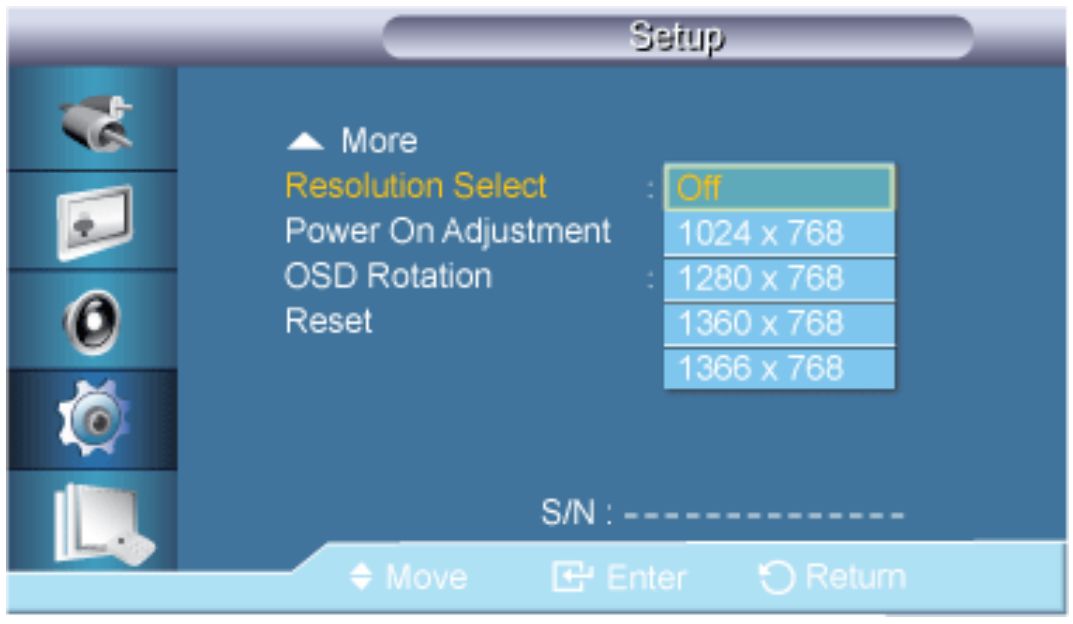

→ ▲ , ▼ → ENTER

Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete na zaslonu.

Opomba

Na voljo samo v načinu **PC**-ja.


1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Opomba

Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.

Power On Adjustment P A C H M

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER → [illegible]

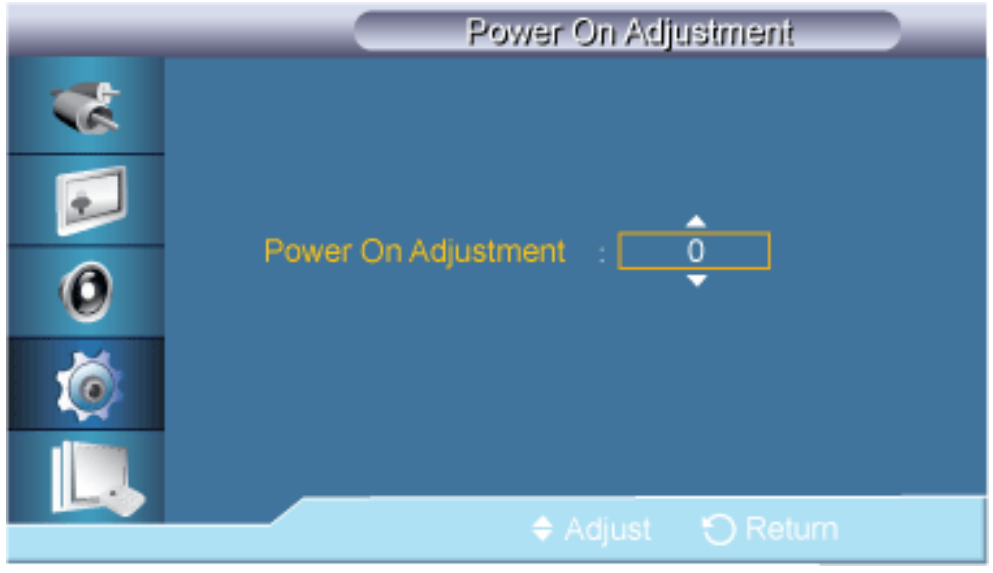


→ ▲ , ▼ → ENTER

Prilagoditev časa vklopa zaslona.

OSD Rotation P A C H M

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [OSD Rotation]

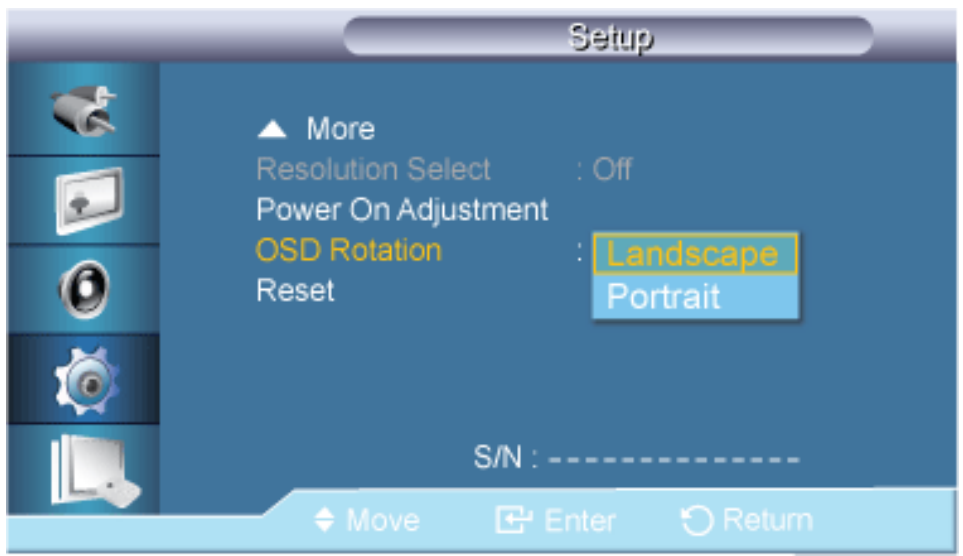

→ ▲ , ▼ → ENTER

Sukanje prikaza na zaslonu

1. **Landscape**

2. **Portrait**

Reset

Povrnitev nastavitev izdelka na privzete tovarniške vrednosti. Funkcija ponastavitve je na voljo samo, če uporabljate **PC/DVI**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset P

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset]



→ ◄, ►→ ENTER

Opomba


Na voljo samo v načinu **PC**-ja.

Opomba

Funkcija ponastavitve ni na voljo, če je možnost **Video Wall** nastavljena na **On**.

Color Reset

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ▼→ ENTER → [Color Reset]

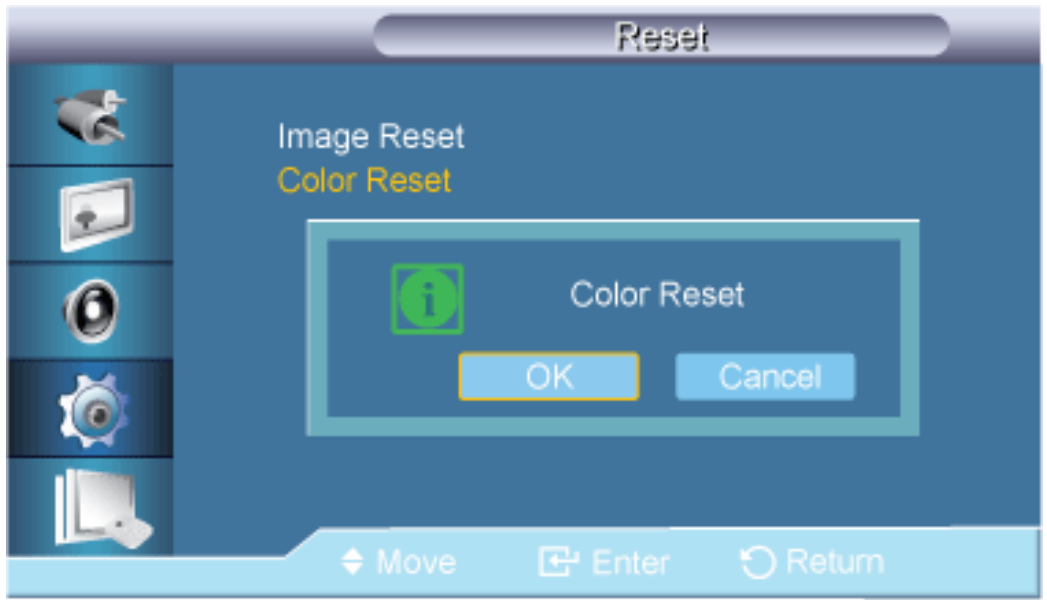

→ ◄, ► → ENTER

Multi Control

Razpoložljivi načini

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**


Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Multi Control

Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control]→ ENTER

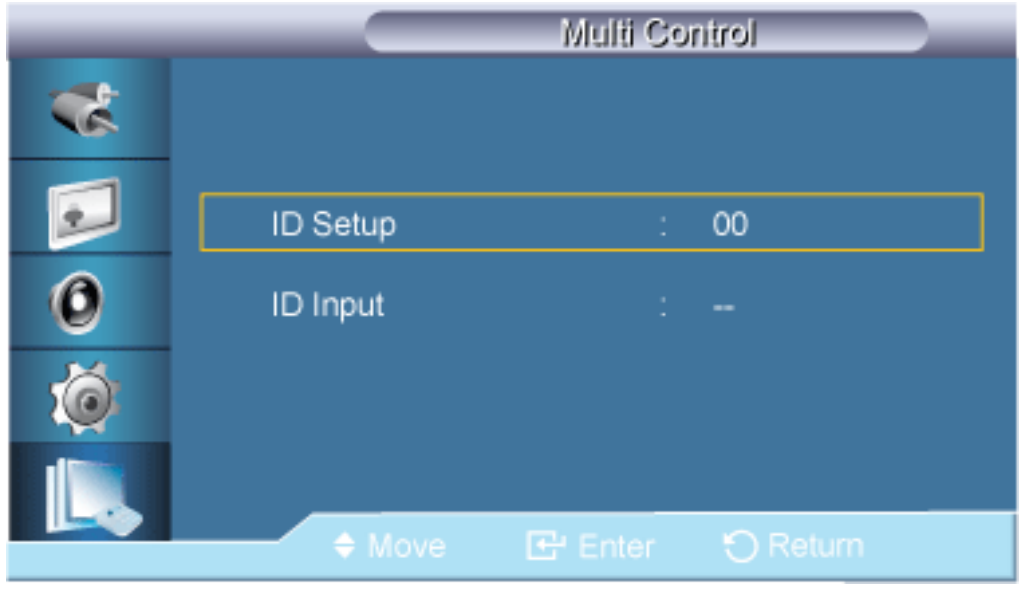

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **ID Setup**

  Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.

- **ID Input**

  Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.

MagicInfo

Razpoložljivi načini

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Opomba

- Način **BNC** pri modelu UXN-2 ni aktiviran.
- **MagicInfo** podpira samo model UXN-2.

Opomba

- Način **MagicInfo** je mogoče izbrati z daljinskim upravljalnikom. Kljub temu je za popolno izkoriščenost možnosti **MagicInfo** priporočena uporaba ločene tipkovnice USB.
- Če med zagonom programske opreme **MagicInfo** v načinu naprave premikate zunanje naprave, lahko pride do napak. Zunanje naprave nastavite samo, če se zaslon LCD vklopi.
- Ne odklapljajte kabla LAN za omrežje (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi. Če izključite kabel, znova zaženite sistem.
- Ne izključujte kabla LAN, ki ga uporablja naprava USB (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi.
- Če želite dostopiti do drugih virov, pritisnite gumb SOURCE v programu **MagicInfo**.


- Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "000000".
- Možnost vklopa programa strežnika deluje samo, če je napajanje zaslona LCD popolnoma zaustavljeno.

  Možnosti vklopa ne uporabljajte, ko se zaslon LCD zaustavlja, ker lahko to povzroči sistemske napake na zaslonu LCD.
- V sliki prikaza na zaslonu programa **MagicInfo** sta načina omrežja in naprave enaka.
- Če **MagicInfo** uporabljate skupaj s programom strežnika MagicInfo: vklopite način omrežja.
- Če **MagicInfo** uporabljate pri napravi, ki je neposredno povezana z zaslonom LCD: vklopite način naprave.
- Pritisnite gumb ESC za neposreden pomik na zaslon okna **MagicInfo**.
- Za nastavitev programa **MagicInfo** v programu Windows potrebujete tipkovnico in miško.
- Za nastavitev programa **MagicInfo** v programu Windows si oglejte pomoč za MagicInfo Server.

  Zelo priporočljivo je, da med uporabo ne izklapljate enosmernega toka.
- Pri vrtljivih zaslonih LCD prozorni trak ni podprt.
- Pri vrtljivih zaslonih LCD je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).
- Za pogon D: funkcije **EWF** ni mogoče uporabiti.
- Če želite shraniti spremembe, ki ste jih opravili, ko je funkcija **EWF** nastavljena na **Enable**, kliknite **Commit**.
- Če izberete možnost **Disable**, **Enable** ali **Commit**, se sistem znova zažene.


MagicInfo

1. Select Application - step 1

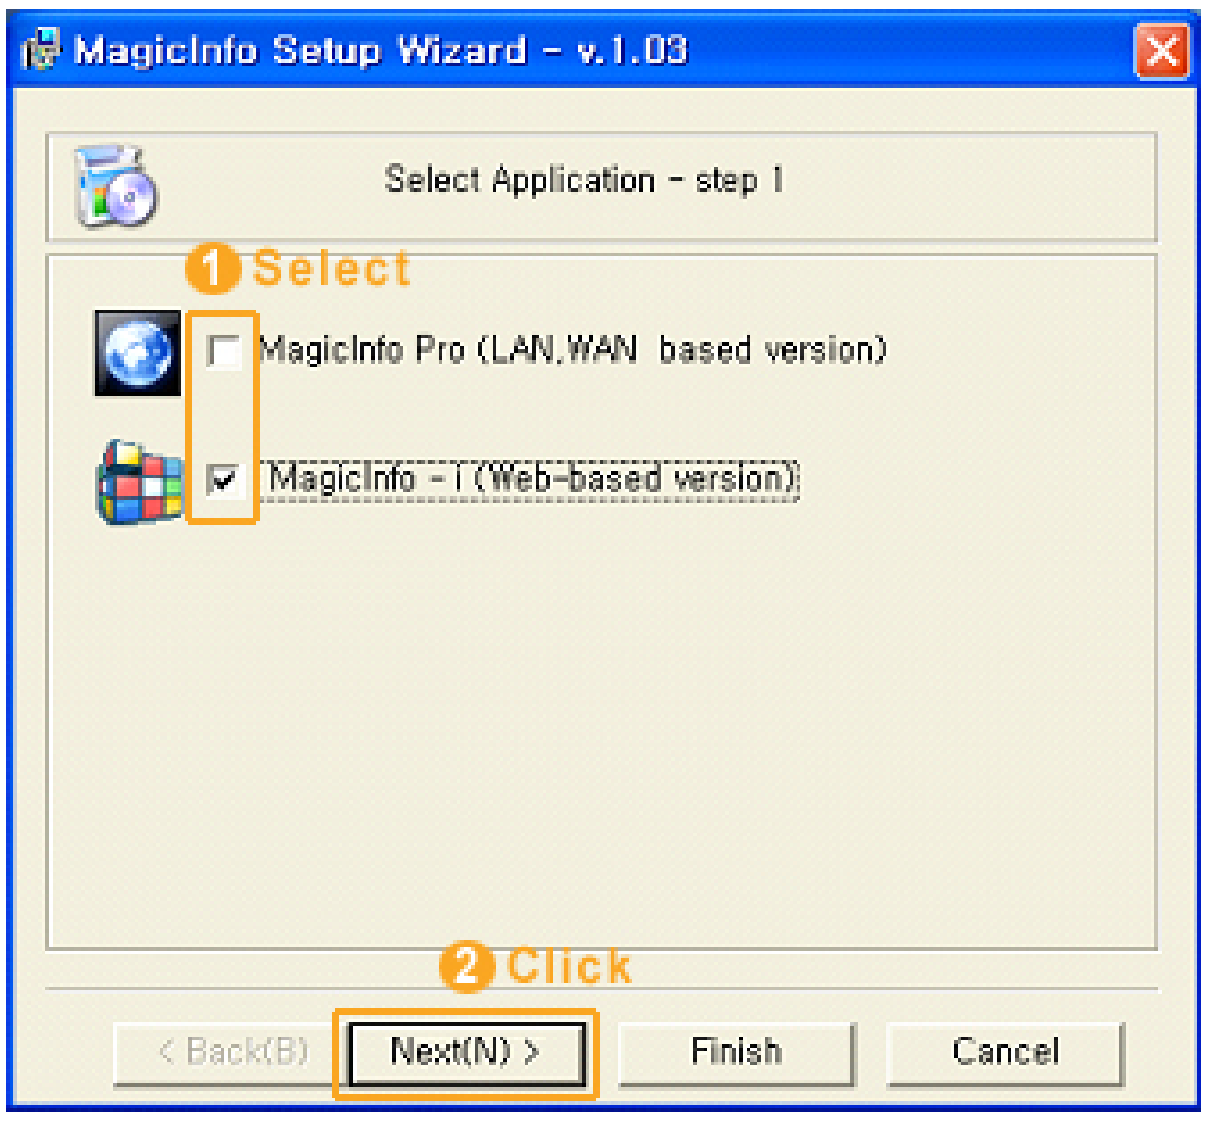

Izberete lahko aplikacijo, ki naj se izvede v računalniku, ko se zažene operacijski sistem Windows

2. Select TCP/IP - step 2

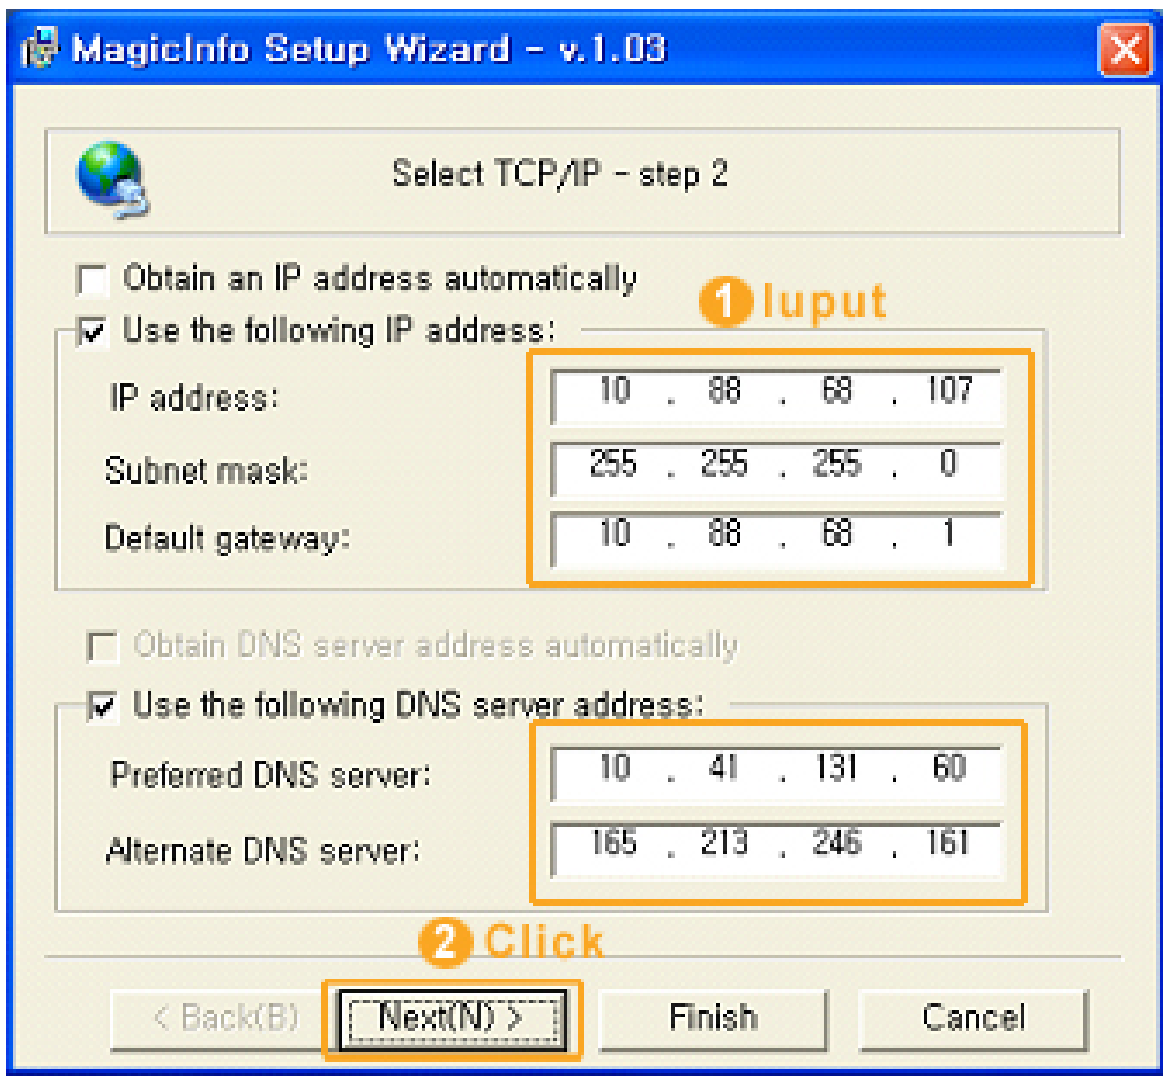


V step 2 programa MagicInfo Setup Wizard vam ni potrebno uporabiti nastavitve omrežja na namizju, da določite nastavitve za TCP/IP. To storite v step 2 namestitve programa MagicInfo installation

3. Select Language - step 3




Če uporabljate več jezikov, lahko izberete in nastavite enega od njih.

4. Select Screen Type - step 4

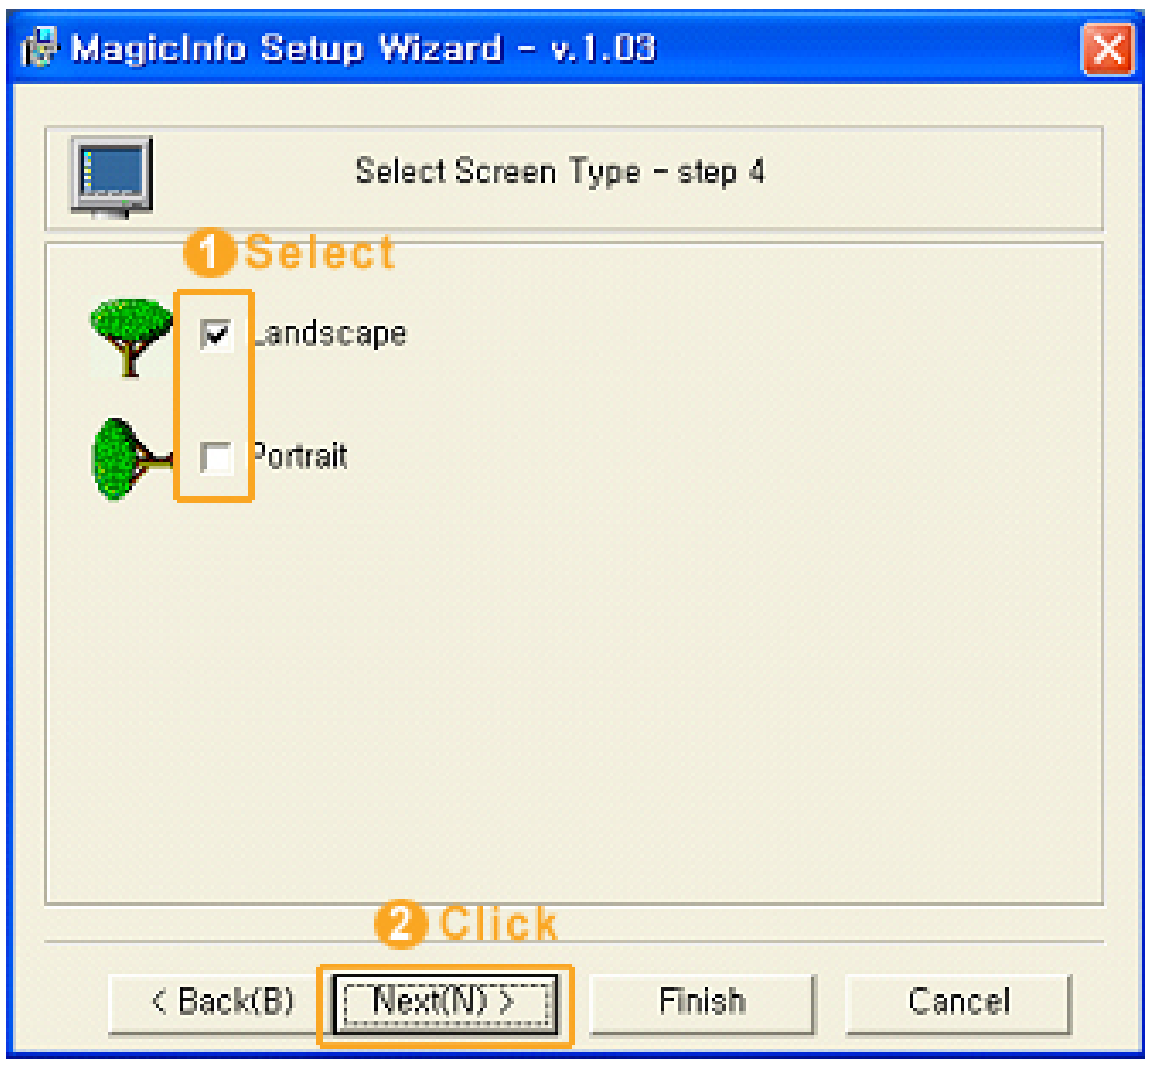

Izberete lahko, katera vrsta usmerjenosti naj se uporabi za napravo.

5. Setup Information

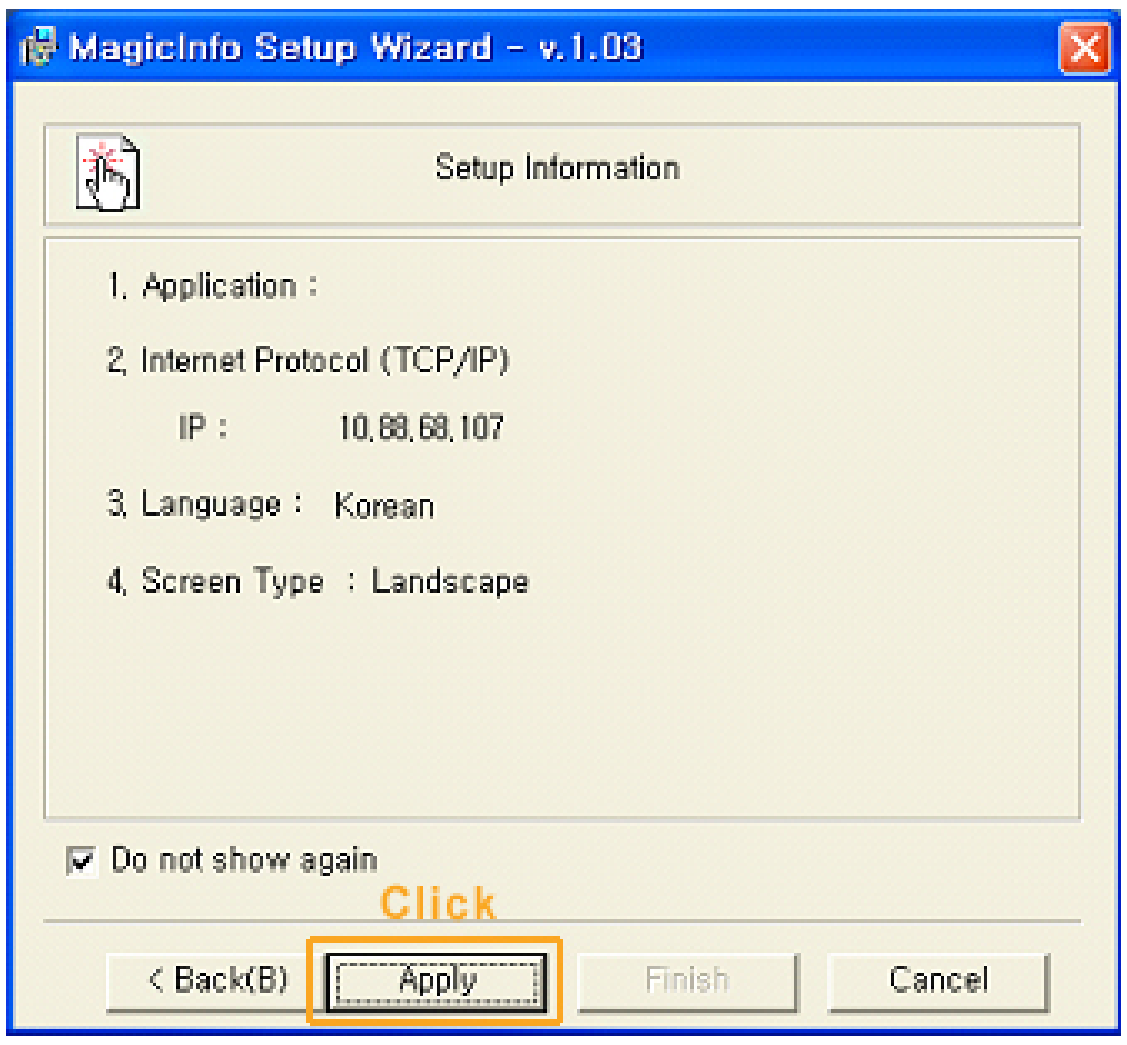

Prikaz nastavitev, ki jih je izbral uporabnik.

Opomba

Èe se ikona programa **Magicinfo** ne prikaže na podroèju za obvestila, dvokliknite ikono **Magicinfo** na namizju programa Windows. Prikazala se bo ikona.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samopreskusa

Opomba

Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.


Preverjanje funkcije samopreskusa

1. Izklopite računalnik in zaslon LCD.

2. Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.

3. Vklopite zaslon LCD.

   Če zaslon LCD deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju prikaže spodnja slika ("**Check Signal Cable**"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja LED zelen in slika se pomika po zaslonu.

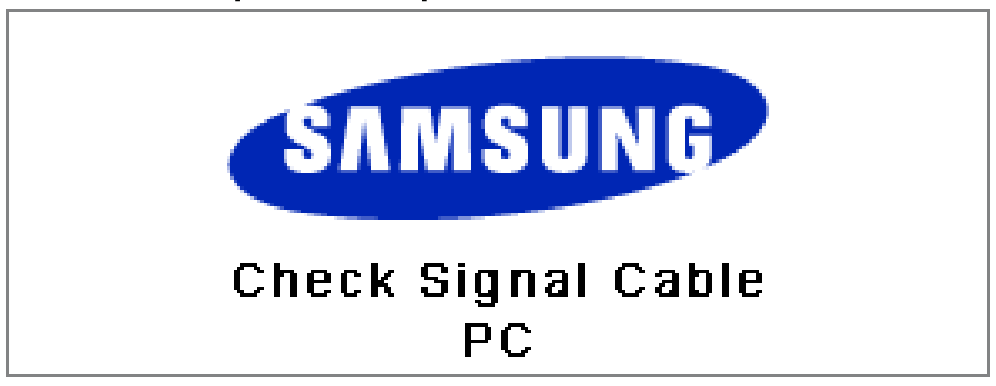


4. Izklopite zaslon LCD in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon LCD.

Če je zaslon LCD po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; zaslon LCD deluje pravilno.

Opozorila

Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1920 x 1080. Vendar se vam bo za eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem časom obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon LCD ne podpira ločljivosti, ki je višja od 85 Hz.

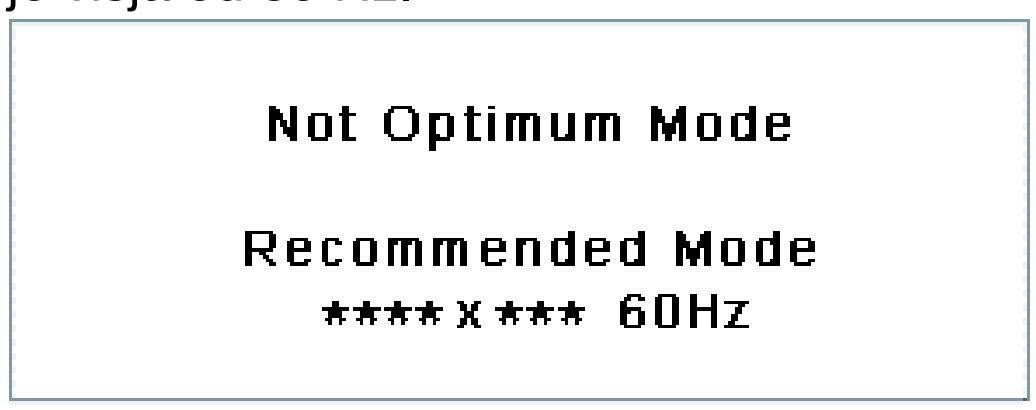


Opomba

Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon LCD, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.

Čiščenje in vzdrževanje

1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.

Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.

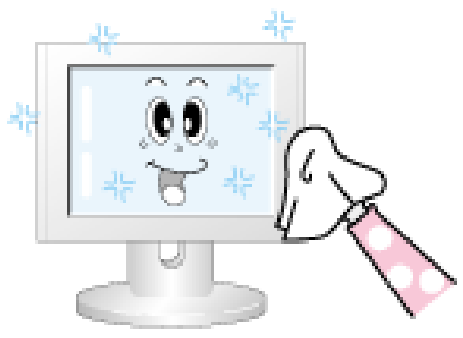

- Ne uporabite benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi in ne uporabljajte mokre krpe.
- Priporočamo čistilno sredstvo SAMSUNG, da se izognete poškodbam na zaslonu.

2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.

Nežno očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).



- Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.

  (lahko povzročijo napake ali deformacije površine zaslona.)
- Uporabnik je odgovoren za plačilo stroškov za popravilo povzročene škode in povezanih izdatkov.

Simptomi in priporočeni ukrepi

Opomba

Zaslon LCD ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato je lahko v primeru težav z računalnikom ali video kartico zaslon LCD prazen, lahko pride do bledih barv, šumov, način videa morda ne bo podprt, itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni center ali prodajalca.

1. Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2. Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.

   (Če je temu tako, se obrnite na servis.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena (video) kartica.
4. Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 50 in 85 Hz.

   (Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5. Če imate težave z namestitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) −> "System" (Sistem) −> "Device Administrator" (Upravitelj naprav) in nato znova zaženite računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.

Kontrolni seznam

Opomba

- V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
- Če želite več informacij, povezanih z omrežjem, si oglejte razdelek MagicInfo Odpravljanje težav.

Težave, povezane z namestitvijo (način PC-ja)

Opomba

Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona LCD, in kako jih odpraviti.

Q: Slika na zaslonu LCD utripa.

A: Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Težave, povezane z zaslonom

Opomba

Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.

A: Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Q: "Sporočilo **"Check Signal Cable"**.

A: Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

A: Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.

Q: "Sporočilo **"Not Optimum Mode"**.

A: Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.

A: Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.

Q: Slika se pomika navpično.

A: Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

Q: Slika ni jasna; slika je zamegljena.

A: Zaženite naravnavo frekvence: **Coarse** in **Fine**.

A: Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.

A: Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.

Q: Slika je nestabilna in se trese.

A: Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).

Q: Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.

A: Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).

Q: Slika je presvetla ali pretemna.

A: Prilagodite možnosti **brightness** in **contrast**.

(Oglejte si **Brightness** in **Contrast**.)

Q: Barva zaslona je neskladna.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Barvno sliko motijo temne sence.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Nezadostna belina.

A: Barvo prilagodite z možnostjo **Custom** v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.

Q: Indikator napajanja utripa.

A: Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.

A: Zaslon LCD uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.

Q: Zaslon je prazen in utripa.

A: Če se, ko pritisnete gumb MENU, na zaslonu prikaže sporočilo "**TEST GOOD**", preverite povezavo kabla med zaslonom LCD in računalnikom, da preverite, ali je priključek ustrezno povezan.

Težave z zvokom

Opomba

Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.

Q: Ni zvoka.

A: Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio izhodna vrata na zvočni kartici.

(Oglejte si Priključitev računalnika.)

A: Preverite glasnost.

Q: Zvok je prešibak.

A: Preverite glasnost.

A: Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Q: Zvok je preglasen ali pretih.

A: Prilagodite možnosti **Treble** in **Bass** na ustrezni ravni.

Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom

Opomba

Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.

Q: Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.

A: Preverite polarnost (+/-) baterij.

A: Preverite, ali sta bateriji prazni.

A: Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

A: Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.

A: Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.

Vprašanja in odgovori

Q: Kako spremenim frekvenco?

A: Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.

Opomba

Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)

Q: Kako prilagodim ločljivost?

A: Windows XP:

Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

A: Windows ME/2000:

Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Q: Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?

A: Windows XP:

Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

A: Windows ME/2000:

Nastavite ločljivost v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

Q: Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?

A: Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo.

Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD ne pride voda.

Q: Kako predvajam video?

A: Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni kodek. Nekateri kodeki so morda nezdružljivi.

Opomba

Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.

Specifikacije

Splošno

Splošno	
Ime modela	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2 SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2

Plošča LCD		
Velikost	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	40 palcev diagonalno (101 cm)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	46 palcev diagonalno (116 cm)
Območje prikaza	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	885,6 mm (V) x 498,15 mm (N)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	0,46125 mm (V) x 0,46125 mm (N)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (N)

Sinhronizacija	
Vodoravno	30 ~ 81 kHz
Navpično	56 ~ 85 Hz

Barve zaslona
16,7 M

Ločljivost	
Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz

Vhodni signal, zaključen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

Največja frekvenca

148,5MHz (analogno, digitalno)

Napajanje

Izdelek podpira napajanje s 100–240 V.

Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.

Priključki za signale

D-sub, DVI-D, AV(Composite,CVBS), HDMI, RS232C In/Out, PC Audio(Stereo) In, Audio Out , DVI OUT LAN, USB(3port), VGA OUT (With Network model), Component / BNC (Without Network model)

Mere (Š x V x G)/teža

SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	914 x 118 x 526 mm (brez stojala)23,0 kg(UXn-2),22,0 kg (UX-2) 914 x 311 x 585 mm (s stojalom)
SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1049 x 662 x 311 mm (brez stojala)22,2 kg(UXn-2),22,0 kg (UX-2) 1049 x 603 x 118 mm (s stojalom)

Vmesnik za namestitev VESA

600 x 400 mm

Okoljski vidiki

SyncMaster 400UXN-2, 460UXN-2	Delovanje	Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
SyncMaster 400UX-2, 460UX-2	Delovanje	Temperatura: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije

Združljivost z načinom Plug and Play

Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug and Play. Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše delovne razmere in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.

Sprejemljivost pik

Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

Sprejemljivost pik
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 6.220.800.

Opomba

Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

Opomba

- UX-2 -Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
- UXN-2 -Oprema razreda A

PowerSaver

V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.

Varčevanje z energijo (če izdelek uporabljate kot omrežni monitor)

Stanje		Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklop (Stikalo za napajanje)
Indikator napajanja		Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	400UXN-2	190 W	Manj kot 5 W	Manj kot 5 W
	460UXN-2	250 W	Manj kot 5 W	Manj kot 5 W

Varčevanje z energijo (če izdelek uporabljate kot običajen monitor)

Stanje		Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklop (Gumb za napajanje)
Indikator napajanja		Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	400UX-2	160 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W
	460UX-2	210 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W

Prednastavljeni časovni načini

Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen, medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Enota: kHz

Navpična frekvenca

Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz

Informacije

Za boljšo sliko

Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.

- Ločljivost: 1920 x 1080
- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz

Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

- Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 6.220.00.

Monitor in zunanjost plošče čistite s priporočeno, majhno količino čistila in ju obrišite s suho krpo. Pri čiščenju zaslona LCD bodite nežni. Če uporabite preveliko silo, lahko nastane madež.

Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije **"Auto Adjustment"** na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto. Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo prilagajanja **Fine**/**Coarse**.


Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)

Kaj je zadrževanje slike?

Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih okoliščinah.


Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.

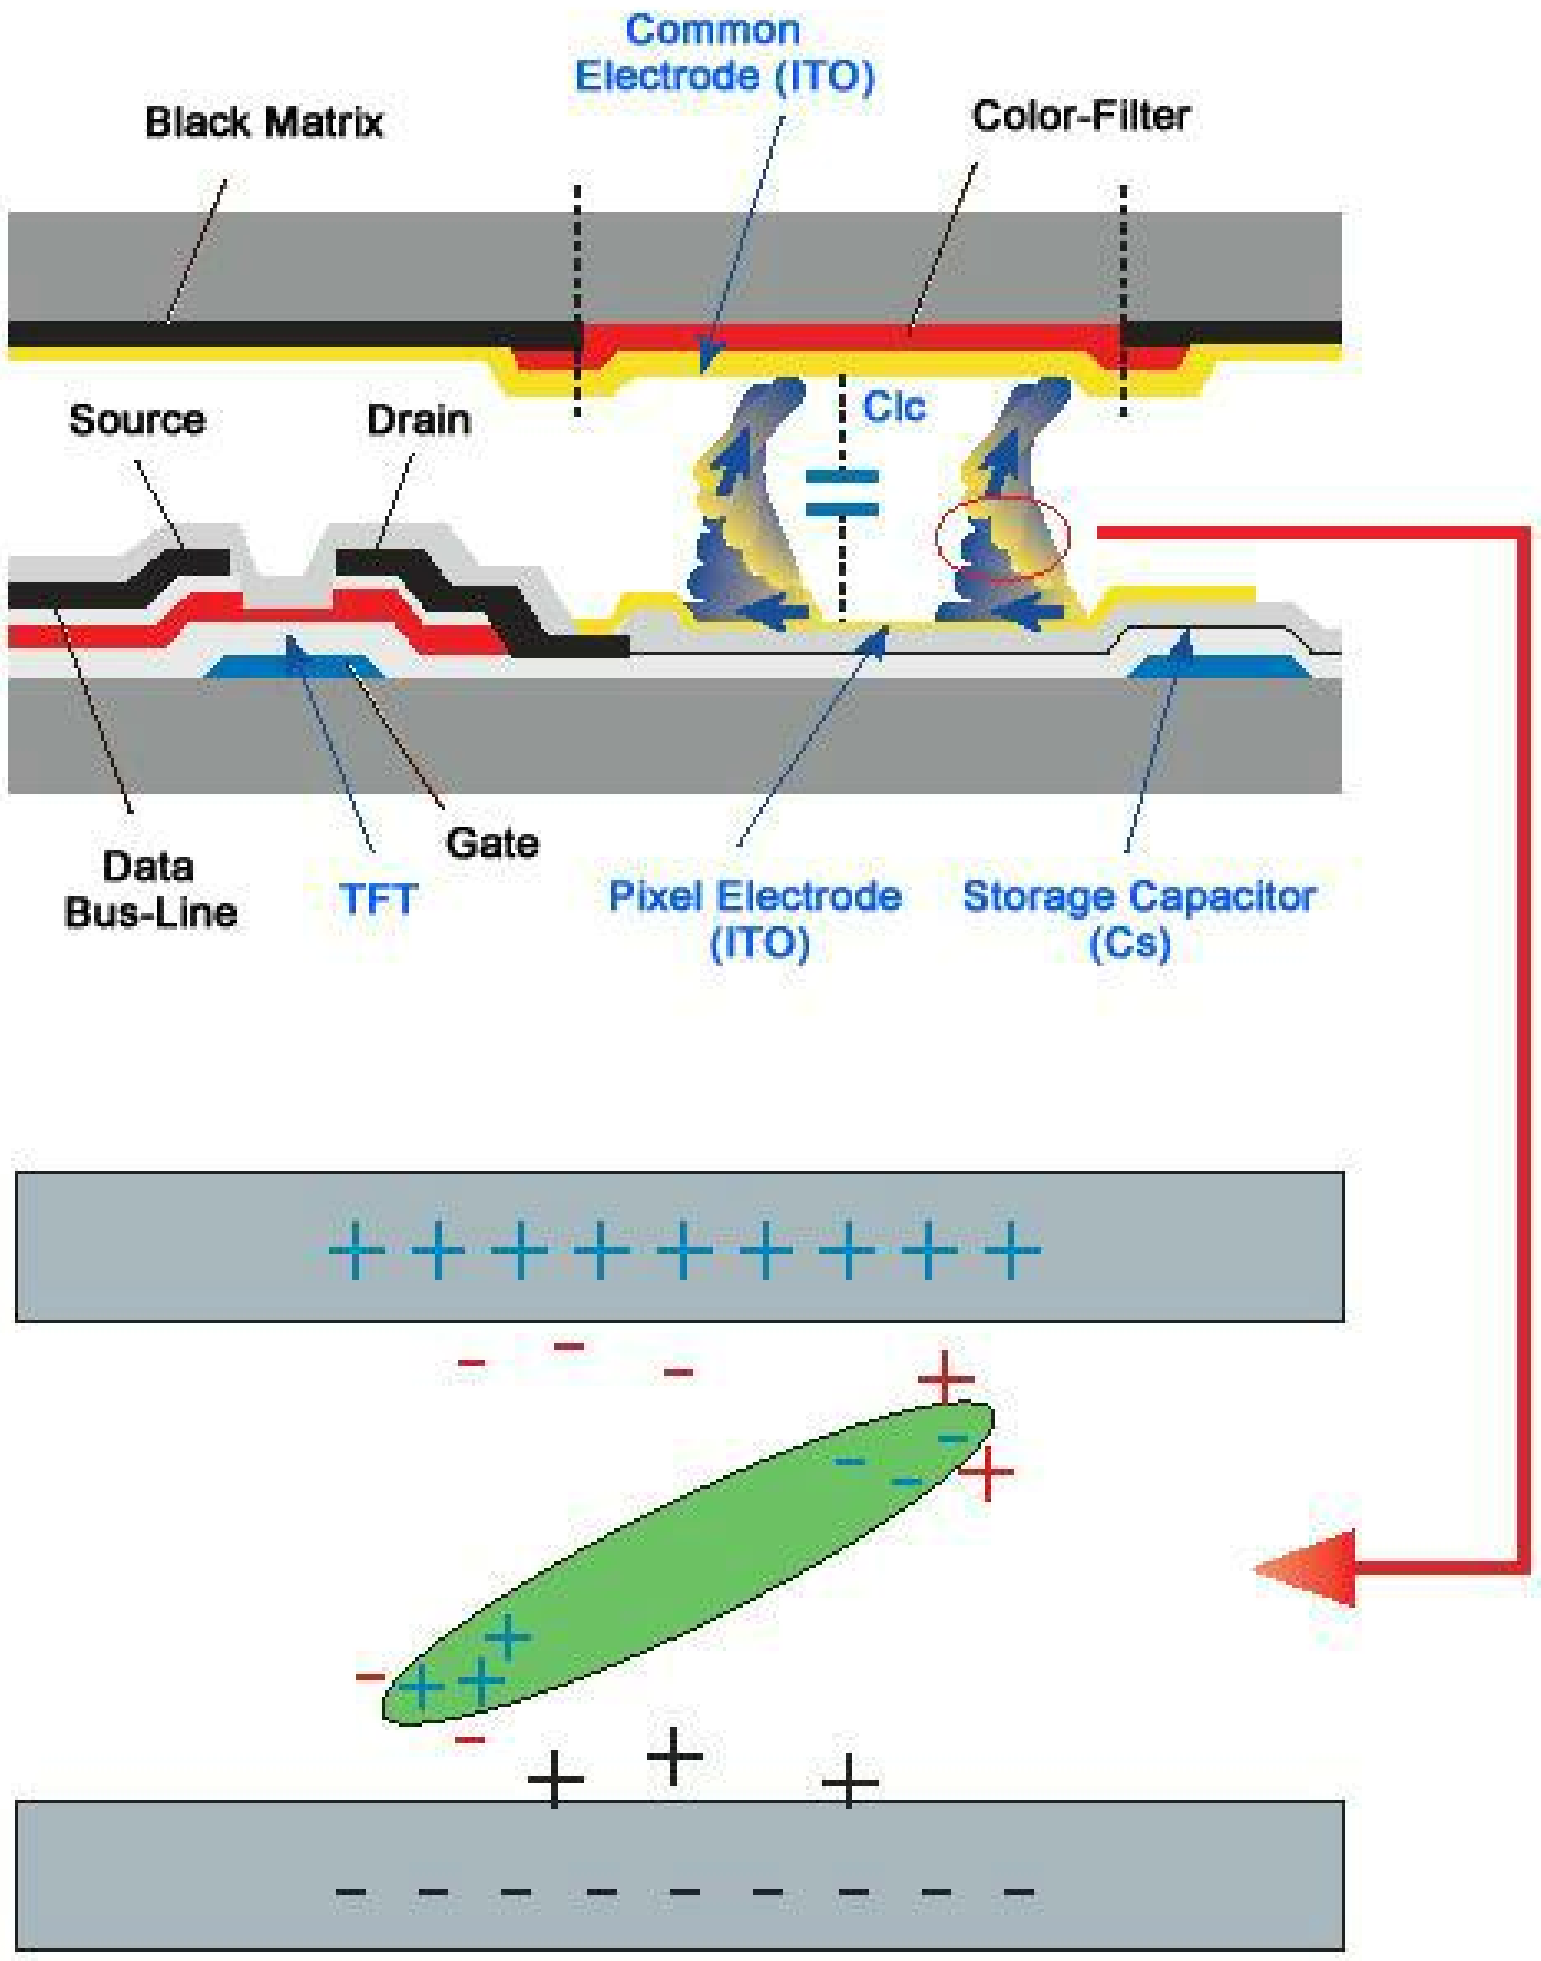

Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo

- Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
- Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
- Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
- Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven ohranjevalnik ali premikajočo sliko.

Redno spreminjajte informacije o barvi

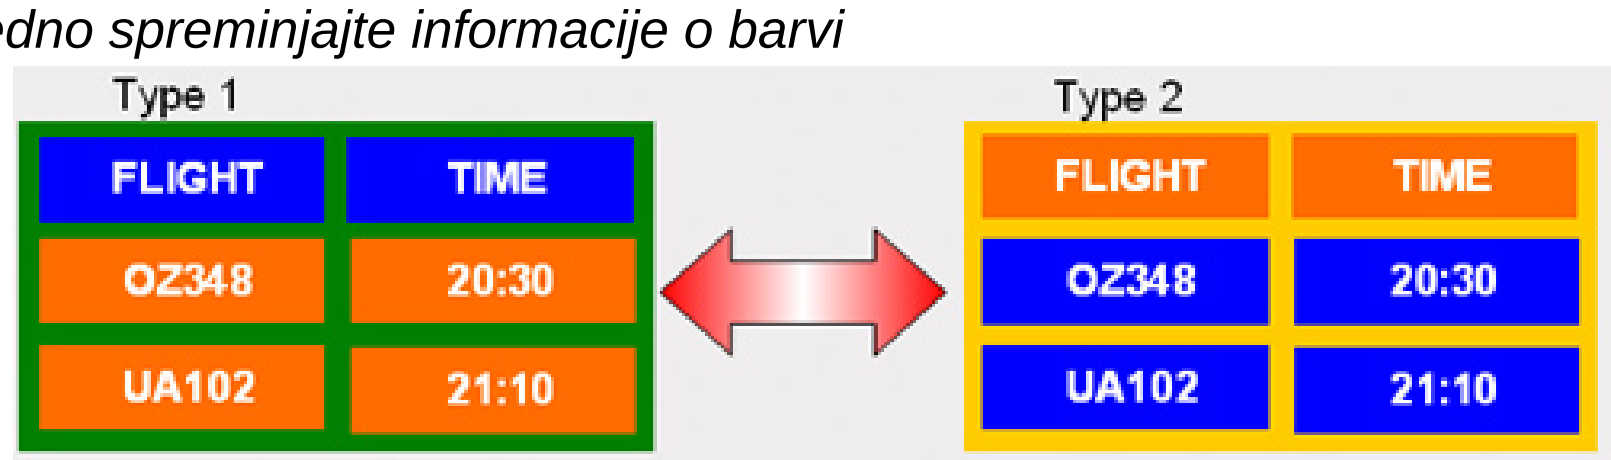

Opomba

Uporabljajte dve različni barvi.

Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.

- Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo razlikuje.

  Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.

  Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).



Redno spreminjajte barvo znakov

- Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.

  – Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.



- Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.



- Občasno izberite prikaz slik in logotipa.


  – Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

- Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. Če navodil ne upoštevate, lahko postane garancija neveljavna.

Na izdelku uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu

- Uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu

  – Simptom: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

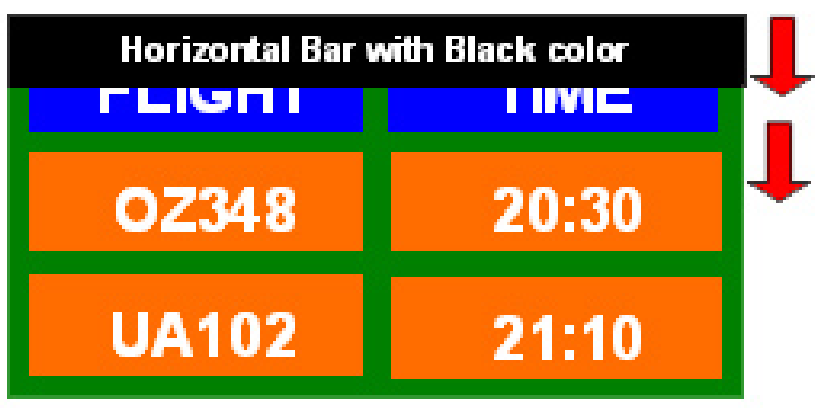

– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon-> Pomikanje po zaslonu
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)

- Časovno obdobje: 1–5 sekund (priporočljivo: 5)

Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)

Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona

- Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona

  – Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.




– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Slikovna pika
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)

- Uporabite funkcijo zaslonske vrstice

  – Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

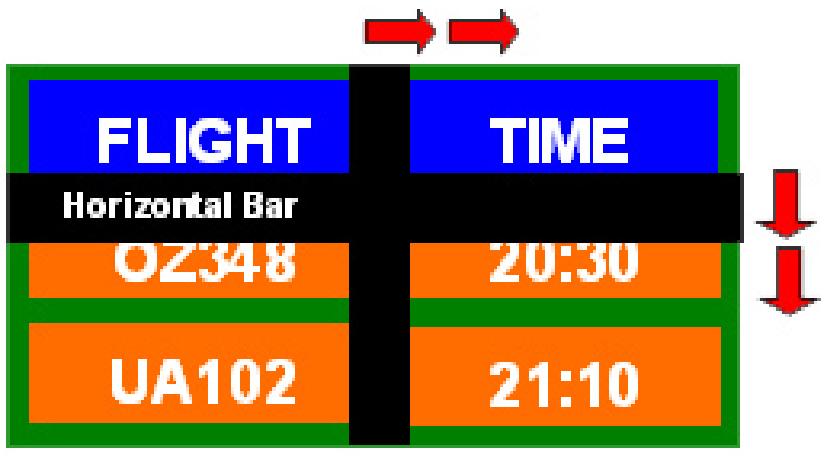

– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Vrstica
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)


Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo))

Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona

- Uporabite funkcijo brisanja zaslona

– Simptom: 2 navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon

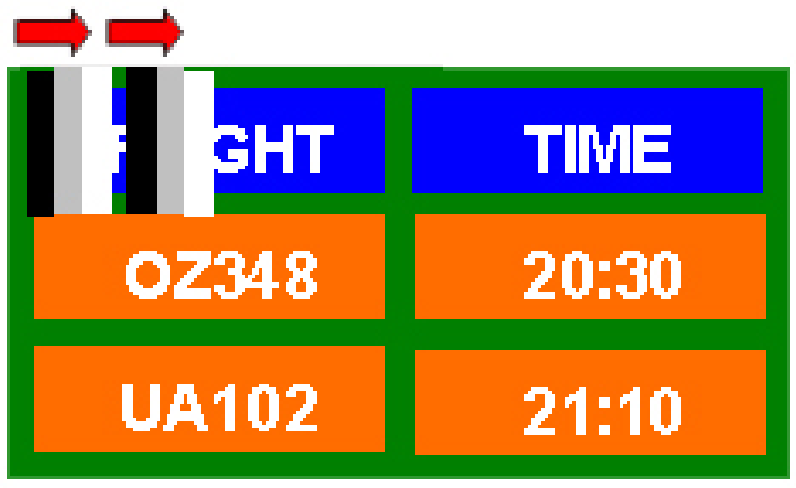

– Izberite metodo

- Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Brisanje.
- Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1)
- Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50)

Opomba

(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

Opomba

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Izrazi

Razdalja med pikami	Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami. Enota: mm
Navpična frekvenca	Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to 60 Hz.
Vodoravna frekvenca	Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. In-

verzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Enota: kHz

Način prepletanja in način neprepletanja

Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev, saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu, ki se uporablja pri TV-jih.

Plug and Play

To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem, da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.

Ločljivost

Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.

Primer: Če je ločljivost 1920 x 1080, to pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih vrstic (navpična ločljivost).

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku – samo Evropa

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Opomba

Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.

Pravna obvestila

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation; VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za varstvo okolja (EPA) ZDA. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.